



Gebruiksaanwijzing

Automatische krultang



Referentie: DOS180
Versie: 1.7
Taal: Nederlands

WWW.LIVOO.FR

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO gekocht en daarvoor bedanken wij u. We besteden veel zorg aan het ontwerp, de ergonomie en gebruiksvriendelijkheid van onze producten. We hopen dat dit product aan uw wensen zal voldoen.

ALGEMENE INSTRUCTIES

LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan deze beschadigen of letsel toebrengen aan de gebruiker. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het gebruik waarvoor het is ontworpen; we aanvaarden geen elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de schade door verkeerd gebruik of slechte manipulatie.

Deze gebruiksaanwijzing is ook beschikbaar op onze website www.livoo.fr

1. Houd het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen.
Lees de handleiding zorgvuldig door vóór u het apparaat gaat gebruiken.
2. Alleen gebruiken met de USB-kabel die bij het apparaat is geleverd.
3. Het apparaat mag alleen worden geleverd met een extra lage veiligheidsspanning die overeenkomt met de markering op het apparaat.
4. Dit apparaat bevat batterijen die niet kunnen worden vervangen. Druk niet te hard op de knoppen, dit kan het product beschadigen.
5. Gebruik geen chemicaliën op het product.
6. Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, zorg er dan voor dat het correct is uitgeschakeld en op een koele, droge plaats wordt bewaard.
7.  Gebruik dit apparaat niet in een badkuip, douche of met water gevuld reservoir.

Gebruiksaanwijzing

WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere vaten met water.

8. Als het apparaat ondanks alle voorzorgsmaatregelen in het water valt, mag het niet in het water terechtkomen! Gevaar voor elektrische schokken.
9. Laad het apparaat niet op in een badkamer, omdat de aanwezigheid van water in de buurt een gevaar vormt, zelfs als de krultang is uitgeschakeld.
10. Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Gevaar voor elektrische schokken.
11. Om een levensbedreigende elektrische schok te voorkomen lees het volgende! Raak de krultang nooit met natte handen aan tijdens het aansluiten of gebruik! Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water!
12. Nooit de behuizing van het apparaat openen. Er bestaat kans op elektrische schokken.
13. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of zonder ervaring of kennis, mits ze goed onder toezicht staan of als ze instructies hebben gekregen over hoe ze het apparaat veilig kunnen gebruiken, en als ze de betrokken gevaren hebben begrepen.
14. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Gebruiksaanwijzing

15. Kinderen onder de 3 jaar moeten uit de buurt van het toestel blijven of onder voortdurend toezicht staan.
16. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden door de gebruiker mag niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. Vermijd dat kinderen met de krultang spelen of deze aanraken tijdens het gebruik of wanneer deze afkoelt.
17. Indien de USB-kabel is beschadigd, moet deze worden vervangen door de fabrikant, haar servicemonteur of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen(*).
18. Trek niet aan de oplaadkabel.
19. Gebruik het apparaat uitsluitend als het apparaat, de kabel en de stekker geen tekenen van beschadiging vertonen. Gebruik nooit een defect apparaat.
20. Probeer nooit zelf een defect apparaat te repareren.
21. Gebruik of laad het apparaat nooit op wanneer het van een koude omgeving naar een warmere omgeving wordt gebracht. In een dergelijk geval kan condensatie optreden die het apparaat kan beschadigen. Wacht tot het apparaat op kamertemperatuur is voordat u het gebruikt.
22. **VOORZICHTIG:** Onderdelen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken! Wees extra voorzichtig als er kinderen of personen in gevaar kunnen komen.

Gebruiksaanwijzing

23. Gevaar op brandwonden! Platen van dit apparaat worden snel heet, raak het niet aan. Houd het apparaat ver van uw huid, in het bijzonder ogen, oren, gezicht en nek. Laat het afkoelen na gebruik.
24. U mag de mini-snoerloze stijltang nooit afdekken. Let erop dat het apparaat vrij blijft van pluisjes of haren. Brandgevaar!
25. Plaats dit apparaat niet op voorwerpen die tijdens gebruik niet hittebestendig zijn.
26. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer u het niet gebruikt.
27. Steek geen voorwerpen in het apparaat.
28. Zorg ervoor dat er zich geen licht ontvlambare vloeistoffen in de buurt van het apparaat bevinden. Risico op brand!
29. Plaats het apparaat alleen op onbrandbare oppervlakken. Gevaar voor brand!
30. WAARSCHUWING: Alleen voor extern gebruik
31. De draadloze haarstijltang mag alleen worden gebruikt voor privégebruik om menselijk haar te stijlen en te stylen.
32. Brandgevaar door hoge temperaturen. Niet gebruiken op kunsthaar of capillair extensions.
33. Gebruik geen haarlak terwijl het apparaat in werking is.
34. WAARSCHUWING : Opmerkingen over het gebruik van batterijen.

Gebruiksaanwijzing

- Als uw huid of ogen in contact komen met vloeistof uit een batterijcel, spoel dan de getroffen gebieden uit met water en zoek medische hulp.
 - Bescherm de batterijen tegen overmatige hitte.
 - Explosiegevaar! Gooi de batterijen nooit in het vuur.
 - Haal de batterijen niet uit elkaar, splits ze niet en verpletter ze niet.
 - De batterijen moeten vóór gebruik op de juiste manier worden opgeladen. De instructies van de fabrikant en de specificaties in deze gebruiksaanwijzing met betrekking tot het correct opladen moeten te allen tijde in acht worden genomen.
 - Laad de accu voor het eerste gebruik volledig op.
 - Om een zo lang mogelijke levensduur van de batterij te bereiken, moet de batterij minstens twee keer per jaar volledig worden opgeladen.
35. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen zoals:
- Personeelkeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
 - boerderijen
 - door klanten in hotels, motels en andere type woonomgevingen
 - bed en breakfast type omgevingen

Gebruiksaanwijzing

(*) **Gekwalificeerde competente persoon:** technicus van de klantenservice van de bouwer (fabrikant) of de importeur of elke gekwalificeerde, geautoriseerde en competente persoon om dit type reparatie uit te voeren. U dient het apparaat in ieder geval terug te brengen naar deze elektricien.

TECHNISCHE GEGEVENS

Batterij capaciteit: 3.6V $\approx$ 2600mAh / Ingangsvermogen: 5.0V $\approx$ 2.0A

Afmetingen: 200 x 35 x 38 mm / Gewicht: 0.157 kg / USB kabellengte: 100cm

Laadtijd batterij: 3-4 uur / Eén keer opladen is voldoende voor gebruik 25-40 minuten


Temperaturen en stand-by tijd: 165°C (65min), 185°C (55min), 205°C (50min).

Accessoires: Etui, USB-oplaadkabel (zonder stekkeradapter).

REINIGEN EN ONDERHOUD

1. Schakel het apparaat uit met de Aan-/Uitknop
2. Laat het apparaat volledig afkoelen. Om dit te doen, plaats het apparaat op een hittebestendige ondergrond.
3. Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen om het schoon te maken.
4. Veeg het apparaat af met een vochtige doek.
5. Gebruik a.u.b. geen krassende sponsjes, schuurmiddelen, staalwol, metalen voorwerpen, desinfectiemiddelen of hete reinigingsmiddelen, omdat ze het apparaat kunnen beschadigen.
6. Bescherm het apparaat tegen stof.
7. Reinig de stijltang platen, indien nodig, met een vochtige doek. Laat de stijltang platen goed drogen vóór u het apparaat weer gebruikt of opbergt.
8. Let op de aanwijzingen van de fabrikant bij het schoonmaken van de USB-oplaadfunctie.

BESCHRIJVING

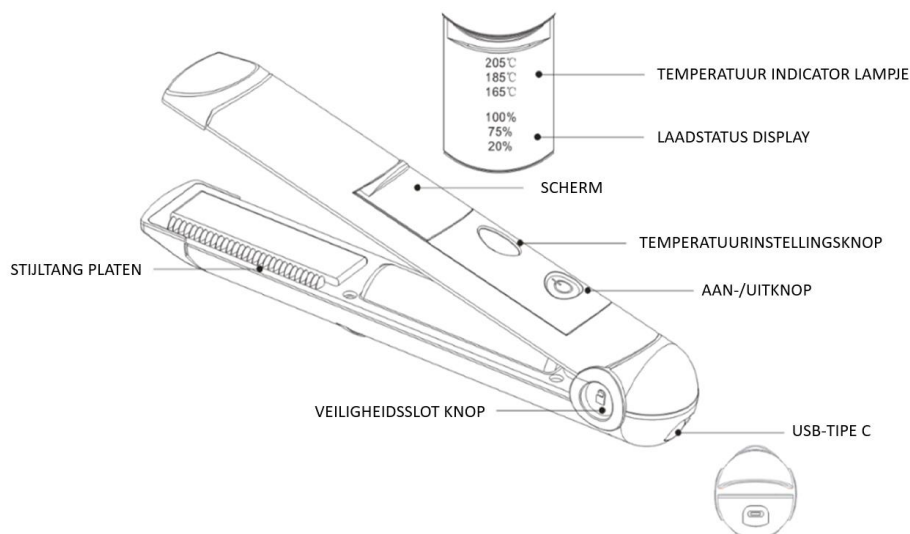

Gebruiksaanwijzing

GEBRUIK

ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN

1. Verwijder eerst alle verpakkingsmaterialen en transportbeveiligingen. Vanwege verstikkingsgevaar, houd kinderen uit de buurt van de verpakkingsmaterialen.
2. Na het wassen van uw haar, droog het grondig af met een handdoek.
3. U verkrijgt de beste resultaten met droog haar. Indien nodig, droog uw haar grondig met een föhn.
4. Borstel uw haar totdat het losjes valt.
5. Het apparaat moet worden opgeladen vóór het voor de eerste keer wordt gebruikt.
6. Het apparaat is uitgerust met een veiligheidsslot. Wanneer u het apparaat wilt openen, drukt u stevig op de veiligheidsslot knop.

Gebruik a.u.b. geen chemische haarstylingproducten, zoals haarlak, voordat u uw haar stijlt, om te voorkomen dat u haar vlam vat. Aan de andere kant wordt het gebruik van hittebeschermingsproducten voor het haar aanbevolen.

AUTOMATISCHE UITSCHAKELING

1. Wanneer u de stroom inschakelt, maar er geen temperatuur wordt geselecteerd, wordt deze binnen 15 seconden automatisch uitgeschakeld.
2. Bij gebruik wordt het apparaat binnen 20 minuten automatisch uitgeschakeld.

Let op !: Het apparaat wordt erg heet tijdens de werking! Er is gevaar voor brandwonden als het direct in contact komt met de huid.

1. Open het apparaat door op de knop voor het veiligheidsvergrendelingsmechanisme te drukken.
2. Schakel het apparaat in door de Aan-/Uitknop 2 seconden ingedrukt te houden. Het oplaadindicatielampje brandt.
3. De temperatuur kan in drie stappen worden ingesteld van 165°C, 185°C of 205°C door op de knop voor temperatuurregeling te drukken. Hoe dikker uw haar, hoe hoger de geselecteerde temperatuur kan worden gekozen. Chemisch behandelde haren moeten worden gestijlt op een lagere temperatuur.
4. Het temperatuurcontrolelampje knippert zolang het apparaat opwarmt. Zodra het knipperen stopt, is de gewenste temperatuur bereikt. Het duurt 57 seconden om 165°C te bereiken, 1,14 minuten om 185°C te bereiken en 1,30 seconden om 205°C te bereiken.
5. Verdeel het gekamde haar in kleine lokken die niet breder mogen zijn dan vijf centimeter. Eventueel scheiden van de haarlokken met een haarspeld.
6. Plaats een lok haar op het haaroppervlak tussen de twee stijlplaten, sluit het apparaat en beweeg het apparaat langzaam en gelijkmatig naar beneden tot aan de haarpunten. Houd bij het uitvoeren het apparaat altijd stevig gesloten. U mag het apparaat nooit langer dan twee seconden bewaren om uw haar niet te beschadigen. Indien u een gladde, strakke look wilt,

Gebruiksaanwijzing

moet u bij het gladmaken van de haarlokken altijd dicht bij het hoofd werken. Echter, wanneer u het apparaat optilt tijdens het ontkrullen, krijgt u veel volume.

7. Herhaal de handeling zo vaak als nodig is.
8. Het laadstatus indicatielampje geeft informatie over de actuele laadstatus van het apparaat. Indicatie vindt plaats bij 25%, 75% en 100%. Wanneer alle drie de displays knipperen, kan het apparaat niet meer worden gebruikt totdat het is opgeladen.
9. Functie temperatuurvergrendeling: twee knoppen tegelijk indrukken, en de temperatuur is vergrendeld; Opnieuw samen te drukken, wordt het ontgrendeld. Indien het niet is geladen wanneer de temperatuur is vergrendeld, kan het opladen worden ontgrendeld.
10. Schakel het apparaat uit met de knop en laat het afkoelen alvorens u het opbergt. Om te voorkomen dat de stijltang platen per ongeluk worden geopend, drukt u nogmaals op de knop voor de veiligheidsvergrendeling.
11. TIP: U kunt ook de stijl golven met de stijltang! Plaats de lokken zoals gewoonlijk in de stijltang en maak het haar glad. Draai het apparaat net vóór u de punten van het haar bereikt met de ingestoken haarlok naar binnen of naar buiten (afhankelijk van het gewenste type golf) om een zachte krul in het haar te produceren.

Opmerking: Het apparaat wordt geleverd zonder stekkeradapter/USB-oplader. Echter, om het apparaat op te laden, moet het door middel van een USB-lader op de netvoeding zijn aangesloten. Hiervoor zijn de volgende instructies voor het omgaan met elektriciteit van toepassing:

OPLADEN

1. Controleer of het apparaat is uitgeschakeld.
2. Controleer of het apparaat in een stabiele positie staat.
3. Sluit de wisselstroomkabel aan op de laadaansluiting van het apparaat.
4. Sluit het andere uiteinde van de oplaadkabel aan op een USB-oplader.
5. Steek de stekker van de USB-laadkabel in een stopcontact (netspanning volgens het typeplaatje)
6. Controleer of alle kabelverbindingen correct zijn aangesloten, anders kan het apparaat niet correct worden opgeladen.
7. Het indicatielampje op het apparaat knippert, duidt aan dat het apparaat wordt opgeladen. Zodra het opladen is beëindigd, knippert het indicatielampje langer.
8. Om schade aan de oplaadbare batterij te vermijden, mag het apparaat niet langer dan 12 uur worden opgeladen.
9. Afhankelijk van gebruik en haareigenschappen kunt u het apparaat ca. 25-45 minuten vóór het moet worden opgeladen. De maximale capaciteit van de oplaadbare batterij wordt pas na meerdere laadprocessen bereikt.
10. Laad het apparaat slechts op als de oplaadbare batterijen helemaal leeg zijn. Hierdoor blijft de volledige capaciteit van de oplaadbare batterijen voor een langere tijd intact.

Gebruiksaanwijzing

11. Let op!: Sluit het apparaat nooit aan op het lichtnet als er geen oplaadbare batterij in het apparaat is geplaatst!
12. Tips: Het apparaat kan ook worden opgeladen met een andere USB-oplaadkabel, indien deze voldoet aan de technische specificaties. In geval van twijfel, contact opnemen met onze technische klantendienst van de organisatie.
13. Het is tevens mogelijk om de meegeleverde USB-oplaadkabel aan te sluiten op een USB-poort van een computer en op deze manier het apparaat op te laden. Echter, om technische redenen kan dit laadproces erg lang duren; we adviseren u om op te laden met een USB-oplaadapparaat.

CORRECT VERWIJDEREN VAN HET APPARAAT

Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen)



Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het recyclen van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.

For the products, which, for safety reasons, of performance or integrity of data require a permanent In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met batterij vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden.

Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal..

Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij bij het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterije.

Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.



Correcte verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Toepasbaar in de Europese Unie en de rest van Europa die landen met aparte inzamelingssystemen hebben aangenomen)

De Europese richtlijn 2012/19 / EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude elektrische huishoudelijke apparaten niet bij het normale huisvuil mogen worden gegooid.

Oude apparaten moeten afzonderlijk worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is op alle producten gemarkeerd om de verplichtingen van gescheiden inzameling te herinneren. Consumenten moeten voor meer informatie contact opnemen met hun lokale overheid of verkoper met betrekking tot de correcte verwijdering van hun product.



Gebruiksaanwijzing



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANKRIJK

- Niet-contractuele illustratie
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om eigenschappen van het apparaat te wijzing om de kwaliteit te verbeteren, zonder voorafgaande kennisgeving.