



Manual de instrução

Mini alisador de cabelo



Referência: DOS180
Versão: 1.6
Idioma: Português

WWW.LIVOO.FR

Manual de instrução

Obrigado por ter comprado um produto da marca LIVOO. Nós tomamos cuidado especial com o design, ergonomia e uso simples de nossos produtos. Esperamos que este produto possa o fornecer plena satisfação.

INSTRUÇÕES GERAIS

RESERVE UM TEMPO PARA LER DETALHADAMENTE AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DO PRIMEIRO USO.

Um uso indevido do aparelho pode danificá-lo ou machucar o usuário. Tenha certeza de usar o aparelho de acordo com o uso a que ele foi destinado; não assumimos nenhuma responsabilidade por danos devido a um uso incorreto ou manuseio ruim.

Este manual de instrução também está disponível em nosso site www.livoo.fr

1. Mantenha o material da embalagem distante das crianças. Antes de usar a unidade, leia o manual cuidadosamente.
2. Use apenas com o cabo USB fornecido com o dispositivo.
3. O aparelho só deve ser fornecido com a tensão extra baixa de segurança correspondente à marcação no aparelho. Este aparelho contém pilhas que não podem ser substituídas.
4. Não pressione demasiadamente os botões pois isso pode danificar o produto.
5. Não use substâncias químicas no produto.
6. Quando a unidade não estiver em uso, tenha certeza de que ela seja desligada corretamente e armazenada em um local seco frio.
7.  Não utilizar este dispositivo numa banheira, chuveiro, ou reservatório cheio de água.

ADVERTÊNCIA: Não use este aparelho perto de banheiras, lavatórios, chuveiros, pias ou outros recipientes contendo água.

Manual de instrução

8. Se, apesar de todas as medidas de precaução, o dispositivo cair dentro de água, não chegar à água! Risco de choque eléctrico.
9. Não carregue a unidade em um banheiro como a presença de água próxima apresenta um risco mesmo se o ferro de enrolar for desligado.
10. Nunca submerja o aparelho na água ou em quaisquer outros líquidos. Risco de choque eléctrico.
11. Para prevenir um choque eléctrico ameaçador de vida! Nunca toque no ferro de enrolar com as mãos molhadas quando conectado ou o usando! Não use este aparelho perto da água!
12. Nunca abra o revestimento do aparelho. Há risco de choque eléctrico.
13. Este aparelho pode ser usado por crianças menores de 8 anos ou mais velhas e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência ou conhecimento, se forem supervisionadas adequadamente ou se tiverem sido instruídas sobre como usar o aparelho seguramente se os riscos envolvidos são entendidos.
14. As crianças não devem brincar com o aparelho.
15. As crianças com menos de 3 anos devem permanecer afastadas do aparelho ou devem estar sob supervisão constante.

Manual de instrução

16. A limpeza e manutenção pelo usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão. Evite com que crianças brinquem ou toquem no ferro de enrolar quando usando ou quando estiver resfriando.
17. Se o cabo USB estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou uma pessoa similarmente qualificada para evitar riscos(*).
18. Não puxe pelo cabo de carregamento.
19. Apenas use o aparelho quando o aparelho, cabo e conector não mostrarem nenhum sinal de dano. Nunca use um aparelho defeituoso.
20. Nunca tente reparar um aparelho defeituoso você mesmo.
21. Nunca opere ou carregue o aparelho se ele tiver sido trazido de um ambiente frio para um ambiente mais quente. Nessa situação, uma condensação pode ocorrer e danificar o aparelho. Espere até que o aparelho tenha alcançado a temperatura ambiente antes de usá-lo.
22. **ATENÇÃO:** Partes deste produto podem ficar muito quentes e causar lesões! Seja particularmente cauteloso se crianças ou pessoas em risco estiverem presentes.
23. **Perigo de queimadura!** As chapas deste aparelho se aquecem muito rápido, não toque nelas. Segure o aparelho distante da sua pele, especialmente olhos, ouvidos, rosto e pescoço. Deixe esfriar após o uso.

Manual de instrução

24. Nunca cubra mini alisador de cabelo sem-fio Certifique-se de que o dispositivo permaneça livre de algodão ou cabelo. Perigo de incêndio!
25. Não coloque esta unidade em objetos que não podem suportar calor durante o uso.
26. Não deixe a unidade sem monitoramento quando não estiver em uso.
27. Não insira nenhum objeto no dispositivo.
28. Assegurar que não se encontrem líquidos altamente inflamáveis perto do dispositivo. Risco de incêndio!
29. Colocar o dispositivo apenas em superfícies não inflamáveis. Risco de incêndio!
30. ADVERTÊNCIA : Apenas para uso externo
31. O alisador de cabelo sem fios só deve ser usado para uso privado para alisar e pentear cabelo humano.
32. Perigo de incêndio devido a altas temperaturas. Não usar em cabelo artificial ou extensões capilares.
33. Não usar quaisquer sprays para cabelo enquanto o aparelho estiver em funcionamento.
34. ADVERTÊNCIA : Notas sobre o manuseamento de pilhas.
 - Se a sua pele ou olhos entrarem em contacto com o líquido de uma célula de bateria, lave as áreas afectadas com água e procure assistência médica.
 - Proteger as baterias de calor excessivo.

Manual de instrução

- Risco de explosão! Nunca atirar as baterias para o fogo.
- Não desmontar, dividir ou esmagar as baterias.
- As baterias devem ser carregadas correctamente antes de serem utilizadas. As instruções do fabricante e as especificações destas instruções de utilização relativas ao carregamento correcto devem ser sempre observadas.
- Carregar completamente a bateria antes da sua utilização inicial.
- A fim de alcançar uma vida útil tão longa quanto possível da bateria, carregar completamente a bateria pelo menos duas vezes por ano.

35. Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares como:

- áreas de cozinha conjunta em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
- casas de fazenda
- por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
- ambientes de quarto e café da manhã

(*) **Eletricistas qualificados competentes:** departamento de pós-vendas do produtor ou importador ou qualquer pessoa que for qualificada, aprovada e competente para realizar este tipo de reparo para evitar todos os riscos. Em qualquer caso, você deve retornar o aparelho para este eletricista.

Manual de instrução

DADOS TÉCNICOS

Capacidade da bateria: 3.6V 2600mAh / Entrada : 5,0V 2,0A

Dimensões: 200 x 35 x 38 mm / Peso: 0. 157 kg / Comprimento do cabo USB: 100cm

Tempo de carregamento da bateria: 3-4 horas / Um carregamento basta para 25-40 minutos de operação


Temperaturas e tempo de espera: 165°C (65min), 185°C (55min), 205°C (50min).

Acessórios: Bolsa, cabo de carregamento USB (sem fonte de alimentação de encaixe).

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Desligue o aparelho através do botão ON/OFF [LIGADO/DESLIGADO]
2. Espere o aparelho se esfriar completamente. Para fazer isto, coloque o aparelho em substrato resistente ao calor
3. Nunca imerja o aparelho na água ou outros líquidos para limpá-lo.
4. Limpe o aparelho com um pano húmido.
5. Não use esponjas que possam arranhar, agentes abrasivos, lá de aço, objetos metálicos, desinfetantes ou agentes de limpeza quentes, como podem danificar o aparelho.
6. Proteja o aparelho da poeira.
7. Limpe as placas de suavização com um pano húmido, conforme necessário. Primeiro, espere as placas de suavização secarem completamente antes de usar novamente o aparelho ou colocá-lo distante para manutenção segura.
8. Cumpra as instruções do fabricante quando limpando o carregamento USB.

DESCRIÇÃO

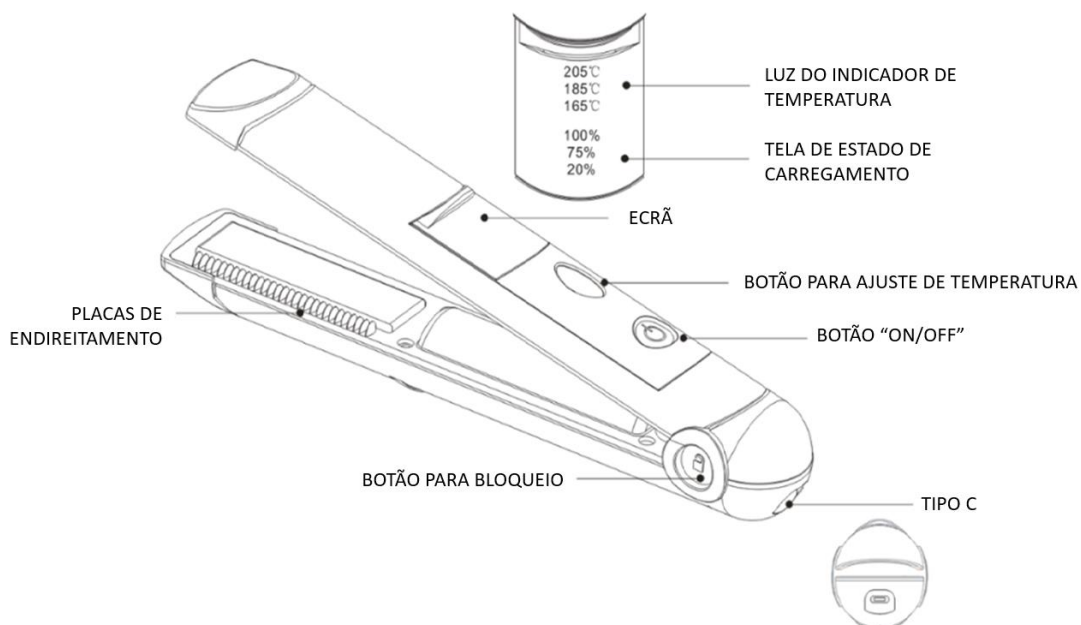

Manual de instrução

USO

ANTES DE USAR O APARELHO

1. Primeiro remova todos os materiais de embalagem e transporte proteções. Devido ao risco de sufocação, mantenha as crianças distante dos materiais de embalagem.
2. Após lavar seu cabelo, seque completamente com uma toalha.
3. Você obter os melhores resultados com cabelo seco. Se necessário, seque completamente seu cabelo com um secador de cabelo.
4. Escove seu cabelo até que fique solto.
5. O aparelho deve ser carregado antes de ser usado pela primeira vez.
6. O aparelho tem uma trava de segurança. Se você quiser abrir o aparelho, pressione firmemente o botão para a trava de segurança.

Não use nenhum produto para modelar cabelo, como spray de cabelo, antes de alisar seu cabelo, para evitar queimar seu cabelo. Por outro lado, recomenda-se o uso de produtos de proteção contra o calor para o cabelo.

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

1. Quando se liga a energia mas não se selecciona a temperatura, esta desliga-se automaticamente dentro de 15 segundos.
2. Durante a utilização, o aparelho será desligado dentro de 20 minutos por automático.

Atenção: O aparelho fica extremamente quente durante a operação. Há risco de lesões de queimadura se houver contato com a pele direto

1. Abra o aparelho pressionando o botão para o mecanismo de travamento de segurança.
2. Ligue o aparelho segurando o botão ON/OFF [LIG/DESL] por 2 segundos. A luz do indicador de carregamento acende.
3. A temperatura pode ser definida em três incrementos de 165°C, 185°C ou 205°C ao pressionar o botão para ajuste da temperatura. Quanto mais espesso for seu cabelo mais alto a temperatura selecionada poderá ficar. Cabelo quimicamente tratado deve ser alisado a um nível menor.
4. A luz do indicador de temperatura pisca contanto que o aparelho esteja se aquecendo. Assim que o sinal luminoso se apagar, a temperatura desejada é alcançada. Leva 57 seg para alcançar 165°C, 1.14min para alcançar 185°C e 1.30seg para alcançar 205°C.
5. Divida o cabelo penteado em pequenas madeixas que não devem ser mais largas do que cinco centímetros. Se necessário, separe as madeixas de cabelo com um grampo.
6. Coloque uma madeixa de cabelo na superfície de colocação de cabelo entre as duas placas de alisamento, feche o aparelho e movimente o aparelho lentamente e uniformemente para baixo para as pontas do cabelo. Neste processo, sempre mantenha o aparelho firmemente

Manual de instrução

fechado. Você nunca deve guardar o aparelho por mais do que dois segundos a qualquer ponto, de modo a não danificar seu cabelo. Se você quiser obter um visual suave e ajustado, quando suavizando as madeixas de cabelo você deve sempre trabalhar perto da cabeça. Todavia se você levantar o aparelho quando alisando, você obtém muito volume.

7. Repita a operação o mais frequentemente quanto necessário.
8. O indicador do estado de carregamento lhe informa sobre o estado de carregamento real do aparelho. A indicação ocorre em 25%, 75% e 100%. Se todas as três exibições estiverem piscando o aparelho não pode mais ser usado até que tenha sido recarregado.
9. Função de temperatura bloqueada: ao pressionar dois botões ao mesmo tempo, a temperatura é bloqueada; ao pressionar novamente junto, ela é destravada. Se não tiver energia quando a temperatura for bloqueada, o carregamento pode ser desbloqueado.
10. Desligue o aparelho através do botão e espere-o esfriar antes de colocá-lo distante por segurança. Para proteger as placas de suavização de serem abertas não intencionalmente, pressione novamente o botão para o mecanismo de bloqueio de segurança.
11. DICA: Você também pode modelar ondas com o alisador de cabelo! Coloque as madeixas de cabelo no alisador de cabelo como de costume e alise o cabelo. Logo antes de alcançar as pontas do cabelo, gire o aparelho com a madeixa de cabelo inserida, para dentro ou para fora (dependendo do tipo de onda desejada) para produzir uma ondulação suave no cabelo.

Observação: O aparelho é entregue sem a fonte de alimentação de encaixe/carregador USB. Todavia, para carregar o aparelho, ele deve ser conectado na rede elétrica através de um carregador USB. A este respeito as seguintes instruções para lidar com eletricidade se aplicam:

CARREGANDO

1. Assegure o aparelho esteja desligado.
2. Assegure que o aparelho esteja numa posição estável.
3. Conecte o cabo de alteração na conexão de carregamento do aparelho.
4. Conecte a outra extremidade do cabo de carregamento a um carregador USB.
5. Conecte o encaixe do cabo de carregamento USB em uma saída elétrica (Tensão de acordo com o tipo da placa)
6. Assegure que todas as conexões do cabo estejam conectadas corretamente, do contrário o aparelho não pode ser carregado corretamente.
7. A luz do indicador no aparelho piscar indica que o aparelho está sendo carregado. Assim que o processo de carregamento for finalizado, o indicador acende em sinais luminosos mais longos.
8. Para prevenir o dano da bateria recarregável, o aparelho não deve ser carregado por mais tempo do que 12 horas.

Manual de instrução

9. Dependendo das características de uso e cabelo, você pode usar o aparelho por aproximadamente 25-45 minutos antes de ele ser recarregado. A máxima capacidade da bateria recarregável é apenas alcançada após vários processos de carregamento.
10. Apenas recarregue o aparelho quando as baterias recarregáveis estiverem completamente vazias. Portanto, a capacidade plena das baterias recarregáveis permanece intacta por um período mais longo.
11. Atenção: Nunca conecte o aparelho na rede elétrica se uma bateria recarregável não for inserida no aparelho!
12. Dicas: O aparelho também pode ser carregado com um cabo de carregamento USB diferente, contanto que cumpra as especificações técnicas. Se em dúvida, entre em contato com a nossa organização de serviço técnico ao cliente.
13. É também possível ligar o cabo de carregamento USB fornecido a uma porta USB de um computador e carregar o aparelho desta forma. No entanto, por razões técnicas, este processo de carregamento pode demorar muito tempo; consequentemente, recomendamos o carregamento com um dispositivo de carregamento USB.

DESCARTE CORRETO DA UNIDADE



Este símbolo, afixado nas baterias e acumuladores ou na embalagem, indica que as baterias e acumuladores fornecidos com este produto não devem ser tratados como simples resíduos domésticos.

Ao assegurar que essas baterias e acumuladores sejam descartados de maneira apropriada, você participa ativamente na prevenção das consequências negativas que seu mau tratamento poderia causar no ambiente e na saúde humana. A reciclagem de materiais contribui ao lado da conservação

de recursos naturais.

Para os produtos, que, por razões de segurança, de desempenho ou integridade dos dados, requerem uma conexão permanente em uma bateria ou em um acumulador, será aconselhável mover para perto de você para verificar com o serviço qualificado técnico para fazer sua substituição.

Ao trazer de volta seu dispositivo elétrico no final da vida útil para um ponto apropriado de coleta, você se certifica de que a bateria ou o acumulador incorporado serão corretamente tratados.

Para todos os outros cenários e para remover a bateria ou os acumuladores em completa segurança de seu aparelho, consulte o manual do usuário. Trazer de volta as baterias ou acumuladores desgastados até o ponto de coleta adequado para a reciclagem.

Para qualquer informação posterior sobre a reciclagem deste produto ou das baterias e acumuladores, você pode entrar em contato com seu município, seu centro de recepção de resíduos local ou o ponto de venda onde você comprou este produto

Manual de instrução



**Descarte correto da unidade
(Equipamento elétrico e eletrônico)**

(Aplicável na União Europeia e no resto da Europa com países que adotaram sistemas de coleta separados)

A Diretiva Europeia 2012/19/UE Alisador de cabelo em Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEE), requer que aparelhos elétricos domésticos não sejam descartados no fluxo de resíduos doméstico normal.

Aparelhos antigos devem ser coletados separadamente para otimizar a recuperação e reciclagem dos materiais que eles contêm e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo da lixeira cruzada está marcado em todos os produtos para lembrar sobre as obrigações de coleta separada.

Os clientes devem entrar em contato com a autoridade local ou revendedor para informações sobre o descarte correto de seus produtos.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANÇA

- Foto não contratual
- Preocupado com a qualidade de seus produtos, o fabricante reserva o direito de fazer modificações sem aviso prévio