

LIVOO
Feel good moments

Notice d'utilisation

Fer à boucler 3 têtes



Reference :	DOS181
Version :	1.5
Language :	Francais



Notice d'utilisation

Vous avez acheté un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un grand soin au design, à l'ergonomie et à la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LE MODE D'EMPLOI, SURTOUT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous d'utiliser l'appareil pour l'usage pour lequel il est conçu ; nous déclinons toute responsabilité quant aux dommages par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Avant toute utilisation, assurez-vous que la tension de votre prise murale correspond aux exigences de la tension nominale.
2. Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger (*).
3. Lors du déballage de l'appareil :
DANGER pour les enfants. Danger de mort par étouffement ! Conservez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.

Notice d'utilisation

ATTENTION :

4.  N'utilisez pas cet appareil dans une baignoire, une douche ou un réservoir rempli d'eau.
5. Débranchez le boucleur après utilisation lorsqu'il est utilisé dans une salle de bain car l'eau à proximité constitue un danger même si l'appareil est éteint.
6. Pour une protection supplémentaire, il est conseillé d'installer sur le circuit électrique alimentant la salle de bains un disjoncteur différentiel (DDR) dont le courant résiduel nominal de fonctionnement ne dépasse pas 30 mA. Demandez conseil à votre installateur
7. N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil. Il y a un risque d'électrocution.
8. N'utilisez pas l'appareil en prenant un bain.
9. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement.

Notice d'utilisation

10. Débranchez l'appareil :

- Lorsqu'un incident se produit.
- Avant de nettoyer l'appareil.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.
- Après chaque utilisation.

11. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience ni connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou s'ils ont reçu des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et si les risques encourus sont compris.

12. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

13. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Évitez que les enfants

Notice d'utilisation

jouent avec ou touchent le multistylers lors de son utilisation ou lorsqu'il est en train de refroidir.

14. Veillez à ce que le câble ne soit pas coincé dans les portes des armoires ou posé sur des surfaces chaudes. Sinon, l'isolation du câble risque d'être endommagée.
15. Le câble ne doit pas être tordu, tiré, pincé ou enroulé autour du redresseur. Si le câble est tordu, détendez-le avant d'utiliser le boucleur.
16. Vérifiez que le câble n'est pas endommagé avant de l'utiliser.
17. Vérifiez régulièrement l'appareil, en particulier le câble, il ne doit pas y avoir de zones défectueuses ou poreuses.
18. Pour éviter les coupures, ne jamais enrouler le câble autour de l'appareil.
19. Veillez à ce que la fiche ne soit jamais en contact avec une des surfaces chaudes de l'appareil.



Notice d'utilisation

20. N'utilisez pas l'appareil tant que l'appareil, le câble et la fiche ne présentent aucun signe de dommage. N'utilisez jamais un appareil défectueux.
21. N'essayez jamais de réparer vous-même un appareil défectueux.
22. Risque de brûlures ! Les plaques chauffent très rapidement, ne les touchez pas. Tenez-les éloignées de votre peau. Laissez-les refroidir après utilisation.
23. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il n'est pas utilisé.
24. N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
25. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute autre utilisation (professionnelle, commerciale, etc.) est exclue.
26. Risque d'incendie dû aux températures élevées. Ne pas utiliser sur des cheveux artificiels ou des extensions de cheveux.



Notice d'utilisation

27. Risque d'électrocution !

Ne touchez jamais le boucleur avec des mains mouillées lorsque vous le branchez ou pendant son utilisation !

28. Protection contre la surchauffe !

Si l'appareil surchauffe, veuillez l'éteindre complètement et le laisser refroidir pendant 6 à 15 minutes. Une fois refroidi, l'appareil peut à nouveau être utilisé.

29. Danger de brûlure. Conservez l'appareil hors de portée des jeunes enfants, en particulier lors de son utilisation et son refroidissement.

30. Lorsque l'appareil est raccordé à l'alimentation, ne jamais le laisser sans surveillance.

31. Toujours placer l'appareil avec le support, s'il existe, sur une surface plate, stable, résistante à la chaleur.

Notice d'utilisation

32. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

- les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail
- dans les fermes
- par les clients d'hôtels, de motels et d'autres environnements de type résidentiel
- les environnements de type chambres d'hôtes

(*) **Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

Notice d'utilisation

AVERTISSEMENTS

Pour garantir une utilisation correcte de l'appareil :
Suivez les instructions figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.

Gardez l'appareil propre après chaque utilisation.

Laissez l'appareil allumé pendant environ 3 à 5 minutes avant de l'utiliser pour la première fois. Pendant ce processus, une odeur due aux résidus de fabrication peut se dégager. Ceci est normal et ne se produit que lors de la première utilisation.

FICHE TECHNIQUE

Voltage: 110V-240V~ 50-60Hz


Puissance: 130W

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Débranchez le boucleur et laissez-le refroidir.
2. Nettoyez toutes les parties de l'appareil avec un chiffon humide.
3. Ne jamais utiliser de solvants ou de produits abrasifs.
4. Utilisez l'anneau de suspension pour accrocher votre appareil

DESCRIPTION

- A. Cordon d'alimentation
- B. Bouton marche/arrêt
- C. LED de fonctionnement
- D. Bouton de réglage de la température
- E. Clip d'ouverture
- F. Tube de chauffage
- G. Plaque d'aluminium

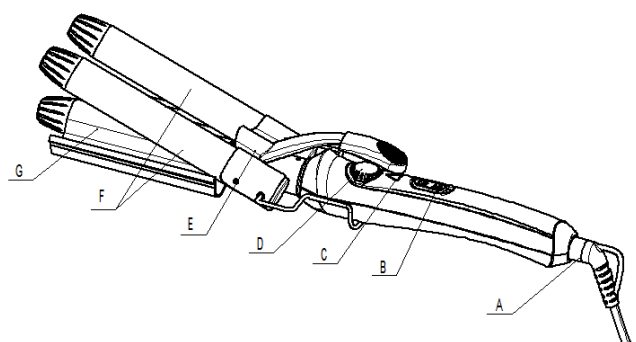



Notice d'utilisation

UTILISATION

1. Branchez l'appareil et appuyez sur le bouton marche/arrêt, la lumière s'allume et clignote. Réglez la température souhaitée à l'aide de la molette prévue à cet effet. La lumière deviendra bleue lorsque la température sera atteinte. Déployez toujours la base métallique de l'appareil et posez-la sur le fer afin de ne pas brûler la base sur laquelle repose l'appareil.
2. Utilisez le boucleur sur des cheveux secs. Démêlez vos cheveux au préalable et bouclez toujours de la racine vers les pointes.
Le léger grésillement et la fumée sont causés par l'évaporation du sébum ou de l'excès d'eau des cheveux ou des produits capillaires appliqués sur les cheveux.
3. Sélectionnez une mèche de cheveux et placez-la entre les plaques. Fermez le fer sur la mèche pendant quelques secondes en fonction de la nature de vos cheveux.
Relâchez le fer et répétez le processus sur toute la longueur des cheveux, en fermant le fer sur la dernière vague obtenue pour un résultat plus harmonieux. Laissez refroidir les cheveux avant de les retravailler.
4. Après utilisation, appuyez sur le bouton marche/arrêt et débranchez l'appareil. Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le ranger.

Note : gardez une distance de 3 à 5 cm des racines ou de votre cuir chevelu pour éviter toute brûlure.

Note : Le boucleur devient très chaud pendant l'utilisation, vous devez le tenir éloigné de votre peau pour éviter toute brûlure.

Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis