

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

Krultang 3 koppen



Referentie: DOS181
Versie: 1.5
Taal: Nederlands



Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO gekocht en daarvoor bedanken wij u. We besteden veel zorg aan het ontwerp, de ergonomie en gebruiksvriendelijkheid van onze producten. We hopen dat dit product aan uw wensen zal voldoen.

ALGEMENE INSTRUCTIES

LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan deze beschadigen of letsel toebrengen aan de gebruiker. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het gebruik waarvoor het is ontworpen; we aanvaarden geen elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de schade door verkeerd gebruik of slechte manipulatie.

1. Controleer voor gebruik of de spanning van uw stopcontact overeenkomt met de spanningseisen.
2. Als de kabel beschadigd is, moet hij worden vervangen door de fabrikant, diens service-agent of een soortgelijk gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen (*).
3. Bij het uitpakken van het toestel:

Gebruiksaanwijzing

GEVAAR voor kinderen. Levensgevaar door verstikking! Houd het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen.

LET OP :

4.  Gebruik dit toestel niet in een badkuip, douche of tank gevuld met water.
5. Trek de stekker van de krultang na gebruik uit het stopcontact wanneer u de stijltang in een badkamer gebruikt, aangezien water in de buurt een gevaar vormt, zelfs als de stijltang is uitgeschakeld.
6. Voor extra bescherming is het raadzaam een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale reststroom van maximaal 30 mA te installeren in het elektrische circuit dat de badkamer voedt. Vraag uw installateur om advies.
8. Open nooit de behuizing van het apparaat. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken.

Gebruiksaanwijzing

9. Gebruik het toestel niet terwijl u een bad neemt.
10. Haal de stekker uit het stopcontact:
 - Als er een incident gebeurt.
 - Voordat u het apparaat schoonmaakt.
 - Als u het toestel gedurende lange tijd niet gebruikt.
 - Na elk gebruik.
11. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of ouder en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of zonder ervaring of kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en indien de risico's worden begrepen.
12. Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
13. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht. Sta niet toe dat kinderen met

Gebruiksaanwijzing

de multistylers spelen of hem aanraken terwijl hij in gebruik is of afkoelt.

14. Zorg ervoor dat de kabel niet bekneld raakt in kastdeurtjes of op hete oppervlakken wordt gelegd. Anders kan de kabelisolatie beschadigd worden.
15. De kabel mag niet gedraaid, getrokken, gekneld of om de gelijksrichter gewikkeld worden. Als de kabel gedraaid is, maak hem dan los voordat u de looper gebruikt.
16. Controleer of de kabel niet beschadigd is voordat u hem gebruikt.
17. Controleer regelmatig het toestel, vooral de kabel, op defecten of poreuze plekken.
18. Wikkel de kabel nooit rond het toestel om snijwonden te voorkomen.
19. Zorg ervoor dat de stekker nooit in contact komt met een heet oppervlak van het toestel.
20. Gebruik het toestel niet zolang het toestel, het snoer en de stekker geen tekenen van

Gebruiksaanwijzing

beschadiging vertonen. Gebruik nooit een defect toestel.

21. Probeer nooit zelf een defect toestel te repareren.
22. Gevaar voor brandwonden! De platen warmen zeer snel op, raak ze niet aan. Hou ze uit de buurt van je huid. Laat ze afkoelen na gebruik.
23. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het niet in gebruik is.
24. Steek geen voorwerpen in het toestel.
25. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Elk ander gebruik (professioneel, commercieel, enz.) is uitgesloten.
26. Brandgevaar door hoge temperaturen. Niet gebruiken op kunsthaar of haarextensies.
27. Gevaar voor elektrische schokken!

Gebruiksaanwijzing

Raak de grijper in ingeschakelde toestand en tijdens het gebruik nooit met natte handen aan!

28. Oververhitting bescherming!

Als het toestel oververhit raakt, schakel het dan volledig uit en laat het 6 tot 15 minuten afkoelen. Zodra het is afgekoeld, kan het apparaat weer worden gebruikt.

29. Verbrand gevaar. Houd de unit buiten het bereik van jonge kinderen, vooral bij gebruik en koeling.

30. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het op stroom is aangesloten.

31. Plaats de unit altijd met de beugel, indien aanwezig, op een vlak, stabiel, hittebestendig oppervlak.

32. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals :

Gebruiksaanwijzing

- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
- op boerderijen
- door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen
- bed and breakfast type omgevingen

(*) **Gekwalificeerde competente persoon:** technicus van de klantenservice van de bouwer (fabrikant) of de importeur of elke gekwalificeerde, geautoriseerde en competente persoon om dit type reparatie uit te voeren. U dient het apparaat in ieder geval terug te brengen naar deze elektricien.

Deze gebruiksaanwijzing is ook beschikbaar op onze website www.livoo.fr

WAARSCHUWINGEN

Om een correct gebruik van het toestel te verzekeren:
Volg de aanwijzingen op het typeplaatje van het apparaat.

Houd het toestel na elk gebruik schoon.

Laat het apparaat ongeveer 3 tot 5 minuten ingeschakeld voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Tijdens dit proces kan een geur vrijkomen die te wijten is aan fabricageresten. Dit is normaal en gebeurt alleen bij het eerste gebruik.

Gebruiksaanwijzing **TECHNISCHE GEGEVENS**

Voltage: 110V-240V~ 50-60Hz


Vermogen: 130W

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Trek de stekker uit het stopcontact en laat het afkoelen.
2. Maak alle onderdelen van het apparaat schoon met een vochtige doek.
3. Gebruik nooit oplosmiddelen of schurende producten.
4. Gebruik de ophangring om uw toestel op te hangen

BESCHRIJVING

- A. Netsnoer
- B. Aan/uit-knop
- C. Werking LED
- D. Temperatuur insteltoets
- E. Openingsclip
- F. Verwarmingsbuis
- G. Aluminium plaat

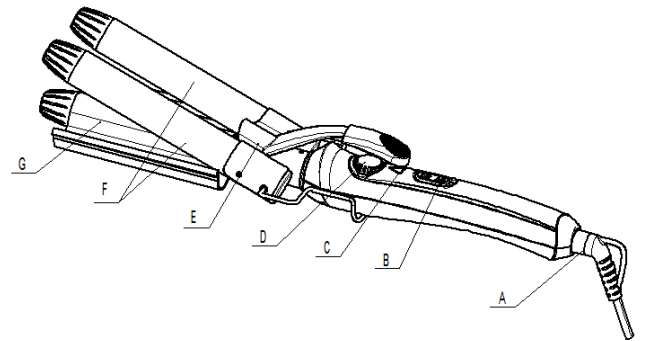

USE

1. Steek de stekker in het stopcontact en druk op de aan/uit-knop, het lampje gaat branden en knippert. Stel de gewenste temperatuur in met de bijgeleverde draaiknop. Het lampje wordt blauw wanneer de temperatuur is bereikt.
Klap altijd de metalen voet van het strijkijzer uit en plaats deze op het strijkijzer, zodat de voet waarop het apparaat staat niet verbrandt.
2. Gebruik de krultang op droog haar. Ontwar je haar van tevoren en krul altijd van de wortels naar de punten.
De lichte sis en rook wordt veroorzaakt door de verdamping van talg of overtollig water uit het haar of de op het haar aangebrachte haarproducten.
3. Kies een haarlok en plaats die tussen de platen. Sluit het strijkijzer op de streng voor een paar seconden, afhankelijk van je haartype.
Laat het strijkijzer los en herhaal het proces over de hele lengte van het haar. Sluit het strijkijzer op de laatste golf voor een harmonieuzer resultaat. Laat het haar afkoelen alvorens het opnieuw te bewerken.

Gebruiksaanwijzing

Opmerking: Houd een afstand van 3 tot 5 cm van de wortels of uw hoofdhuid om verbranding te voorkomen.

4. Druk na gebruik op de aan/uit-knop en trek de stekker uit het stopcontact. Laat het toestel volledig afkoelen alvorens het op te bergen.

Opmerking: De kruller wordt zeer heet tijdens het gebruik, u moet hem uit de buurt van uw huid houden om brandwonden te voorkomen.



**Correcte verwijdering van het apparaat
(Elektrische en elektronische apparatuur)**

(Toepasbaar in de Europese Unie en de rest van Europa die landen met aparte inzamelingssystemen hebben aangenomen)

De Europese richtlijn 2012/19 / EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude elektrische huishoudelijke apparaten niet bij het normale huisvuil mogen worden gegooid.

Oude apparaten moeten afzonderlijk worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is op alle producten gemarkeerd om de verplichtingen van gescheiden inzameling te herinneren. Consumenten moeten voor meer informatie contact opnemen met hun lokale overheid of verkoper met betrekking tot de correcte verwijdering van hun product.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANKRIJK

- Niet-contractuele illustratie
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om eigenschappen van het apparaat te wijzing om de kwaliteit te verbeteren, zonder voorafgaande kennisgeving.