

Wiederaufladbarer Bartschneider



Referenz: DOS186
Version : 1.5
Sprache: Deutsch

Bedienungsanleitung

Sie haben ein Produkt der Marke LIVOO gekauft und wir danken Ihnen. Wir geben uns große Mühe beim Design, der Ergonomie und der Benutzerfreundlichkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie dieses Produkt vollkommen zufrieden stellen wird.

Diese Anleitung ist auch auf unserer Website www.livoo.fr verfügbar.

Allgemeine Hinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH ZEIT ZUM SORGFÄLTIGEN LESEN DER BEDIENUNGSANLEITUNG, INBESONDERE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH.

Eine missbräuchliche Verwendung des Gerätes kann das Gerät beschädigen oder den Benutzer verletzen. Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät bestimmungsgemäß verwenden. Wir schließen jegliche Haftung für Schäden aus, wenn diese durch einen Fehlgebrauch oder Modifikationen entstanden sind.

WARNHINWEIS

Verringerung des Stromschlag-Risikos:



1. **Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser!**

WARNHINWEIS: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern, die Wasser enthalten.

2. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein.
3. Ziehen Sie das USB-Kabel immer sofort nach dem Gebrauch vom Gerät ab, es sei denn, es wird gerade aufgeladen.
4. **VORSICHT:** Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie es reinigen, um einen Stromschlag zu vermeiden.
5. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.

Bedienungsanleitung

6. Wenn dieses Gerät von, an oder in der Nähe von Kindern oder Behinderten verwendet wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.
7. Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
8. Zerlegen Sie das Produkt nicht und bauen Sie es nicht um.
9. Wenn das Produkt oder ein Teil davon beschädigt ist, darf es nicht wieder verwendet werden.
10. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wunden, entzündeten oder allergischen Bereichen.
11. Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
12. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden
13. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
14. **WARNUNG:** Verwenden Sie zum Aufladen nur das mitgelieferte abnehmbare USB-Kabel.
15. Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch und vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Bedienungsanleitung

16. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, insbesondere wenn Kinder in der Nähe sind.

WARNUNG

17. Halten Sie das Gerät trocken.



18. Nicht für die Reinigung unter einem offenen Wasserhahn geeignet.

19. Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht austauschbar sind.

20. Dieses Gerät darf nur mit Schutzkleinspannung entsprechend der Kennzeichnung auf dem Gerät versorgt werden.

21. Dieses Gerät ist für die Verwendung in Haushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie z. B.:

- Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
- In Bauernhöfen
- Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnbereichen
- Bed-and-Breakfast-Umgebungen

TECHNISCHE ANGABEN

Eingang USB : 5.0V , 1.0A

Aufladezeit : 2 Stunden

Drahtlose Betriebszeit: 90 Minuten

Bedienungsanleitung

REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigen Sie den Bartschneider regelmäßig.

Die regelmäßige Pflege des Bartschneiders und seines Zubehörs wird die Lebensdauer Ihres Geräts verlängern.

NACH JEDEM GEBRAUCH:

- Vergewissern Sie sich, dass der Bartschneider ausgeschaltet ist.
- Reinigen Sie das Produkt mithilfe eines Tuchs, das leicht mit Wasser angefeuchtet ist.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel am Gerät, den Kammaufsätzen oder dem Scherkopf.
- Verwenden Sie niemals einen Fön oder ein Heizelement zum Trocknen des Geräts.
- Den Bartschneider nicht ins Wasser tauchen.

Pinselfreinigung:


- Der Kammaufsatz kann vom Hauptgehäuse (Bartschneider) abgenommen werden und mithilfe des Reinigungspinsels aus der Verpackung gereinigt werden.
- Pinseln Sie vorsichtig, um die verbleibenden Barthaare von der Klinge zu entfernen, und pusten Sie bei Bedarf.
- Verwenden Sie dabei keine Drähte oder eine scheuernde Bürste, um den Bartschneider nicht zu beschädigen.

Achtung bei der Schmierung:

- Tragen Sie nur dünnflüssiges Öl auf, ähnlich wie in diesem Kit mitgeliefert.

Bedienungsanleitung

- Die Schmierung hat in dem Zwischenraum zwischen der stationären und beweglichen Klinge mit 1-2 Tropfen Öl zu erfolgen, dies hält die Klingen scharf und erhöht ebenfalls die Betriebsdauer.


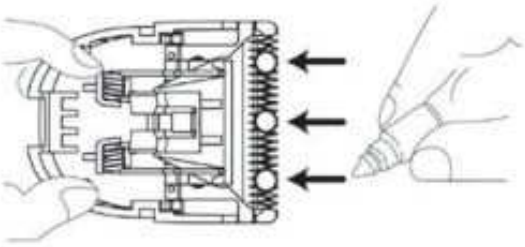


Waschen des Kammaufsatzes:

- Entfernen Sie den Kammaufsatz.
- Spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab.
- Lassen Sie ihn vollständig trocknen.

BESCHREIBUNG

1. Scherkopf
2. Kammaufsatz (1-10 mm)
3. Drehknopf
4. EIN/AUS-Schalter
5. Ladeanzeige
6. USB-Kabel
7. Pinsel
8. Ölfäschchen

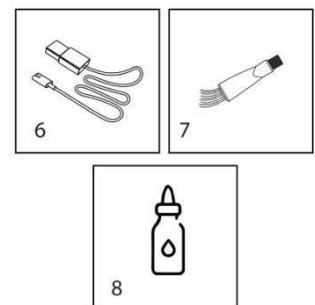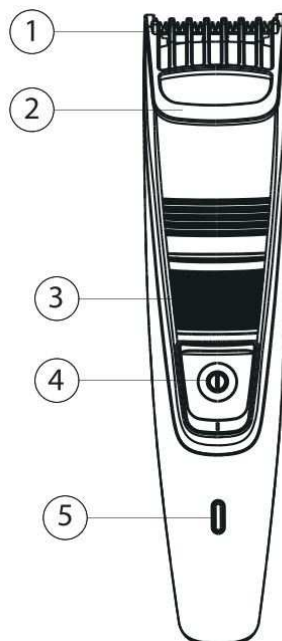



Feel good moments

Bedienungsanleitung

BEDIENUNG

Ladeanweisung:

1. Vor der Erstinbetriebnahme des Geräts, laden Sie bitte das Gerät auf, indem Sie es mindestens 2 Stunden laden.
2. Bitte verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel zum Aufladen.
3. Wenn der Bartschneider für den Ladevorgang angeschlossen ist, leuchtet die LED-Anzeige rot.
4. Die LED- Anzeige wechselt auf grün, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Hinweis: Das Gerät kann sich während dem Ladevorgang leicht erwärmen, das ist normal.

Bedienhinweise:

1. Um den mitgelieferten Kammaufsatz aufzusetzen, halten Sie den Kammaufsatz zwischen Ihren Fingern mit den Zähnen nach oben zeigend. Positionieren Sie den Kammaufsatz über der Klinge, und schieben Sie ihn in den rückseitigen Schlitz, wie vorgesehen, bis die Vorderseite des Kammaufsatzes fest an der Klinge anliegt und Sie ein hörbares „Klick“-Geräusch wahrnehmen.
2. Um die gewünschte Scherlänge einzustellen, drehen Sie den Drehknopf mit der Skalenscheibe von rechts (0 mm) nach links (10 mm). Die Kammposition des Bartschneiders verschiebt sich nach oben oder unten, je nach gewählter Einstellung. Die Genauigkeit beträgt 0,5 mm.
3. Zum Starten der Rasur, schieben Sie den EIN/AUS-Schalter nach oben. Das Gerät startet den Betrieb.
4. Wenn Sie mit dem Rasieren des Bartes fertig sind, schieben Sie die EIN/AUS-Schalter nach unten, und das Gerät stoppt.

Wichtig:

- Bringen Sie den Kammaufsatz VOR dem Einschalten des Bartschneiders an und sorgen Sie dafür, dass der Bartschneider zum Anbringen oder Abnehmen des Kammaufsatzes ausgeschaltet wird.
- Das Gerät kann sowohl während dem Aufladen als auch über den Akku betrieben werden.
- **Akku-Betriebsdauer:** 90 Minuten.

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts

(Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)



Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben

Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANKREICH

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.