

Tondeuse à barbe rechargeable



Référence : DOS186
Version : 1.5
Langue : Français

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

Consignes de sécurité

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

DANGER

Pour réduire le risque de choc électrique :



1. **Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau !**

ATTENTION : Ne pas utiliser l'appareil près des baignoires, des douches, des bassins ou autres récipients contenant de l'eau.

2. Ne plongez jamais la tondeuse dans l'eau
3. Débranchez toujours le câble USB de l'appareil immédiatement après utilisation, sauf s'il est en charge.
4. MISE EN GARDE: S'assurer que l'appareil est déconnecté de l'alimentation avant de le nettoyer pour éviter tout risque de choc électrique
5. Cet appareil est à usage domestique uniquement.

Notice d'utilisation

6. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants ou de personnes handicapées.
7. N'utilisez la tondeuse que pour l'usage prévu dans ce manuel. Toute autre utilisation est à proscrire.
8. Ne pas démonter ou remonter le produit.
9. Si le produit ou une pièce quelconque est endommagé, ne le réutilisez pas.
10. N'utilisez pas le produit à proximité de plaies, de zones inflammatoires ou allergiques.
11. Gardez ce produit hors de portée des enfants.
12. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
13. Ce produit n'est pas un jouet.
14. **AVERTISSEMENT** : Pour le chargement, utilisez uniquement le câble USB détachable fourni.
15. Éteignez l'appareil et débranchez-le après chaque utilisation et avant de le nettoyer.

Notice d'utilisation

16. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance, surtout si des enfants sont présents.

AVERTISSEMENT

17. Maintenez l'appareil au sec.



18. Non-approprié à être lavé à l'eau du robinet.

19. Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées.

20. L'appareil doit être alimenté uniquement à très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.

21. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:

- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- Des fermes
- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
- Des environnements du type chambres d'hôtes

DONNEES TECHNIQUES

Entrée USB : 5.0V , 1.0A

Temps de chargement : 2 heures

Autonomie de fonctionnement sans fil : 90 minutes

Notice d'utilisation

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez votre tondeuse régulièrement.

Un entretien régulier de votre tondeuse à barbe et de ces accessoires permettra de prolonger la durée de vie de votre appareil.

APRES CHAQUE UTILISATION :

- Assurez-vous que la tondeuse à barbe soit éteinte.
- Pour nettoyer l'appareil, passez un chiffon humide et essuyez immédiatement.
- N'utilisez pas de nettoyeurs agressifs ou corrosifs sur l'appareil, ses accessoires ou la lame.
- Brossez la lame pour enlever les poils accumulés.
- Ne plongez jamais la tondeuse à barbe dans l'eau.

Nettoyage avec la brosse :


- Le sabot peut être retiré du corps principal (tondeuse) et nettoyé à l'aide de la brosse de nettoyage disponible dans la boîte.
- Brossez soigneusement et soufflez si nécessaire afin de retirer les poils restés sur la lame.
- N'utilisez pas de brosse métallique ou abrasive afin de ne pas abîmer la tondeuse.

Nettoyage du peigne :

- Enlevez le peigne.
- Rincez-le sous l'eau courante.
- Laissez-le sécher complètement avant réutilisation.

Notice d'utilisation

DESCRIPTION

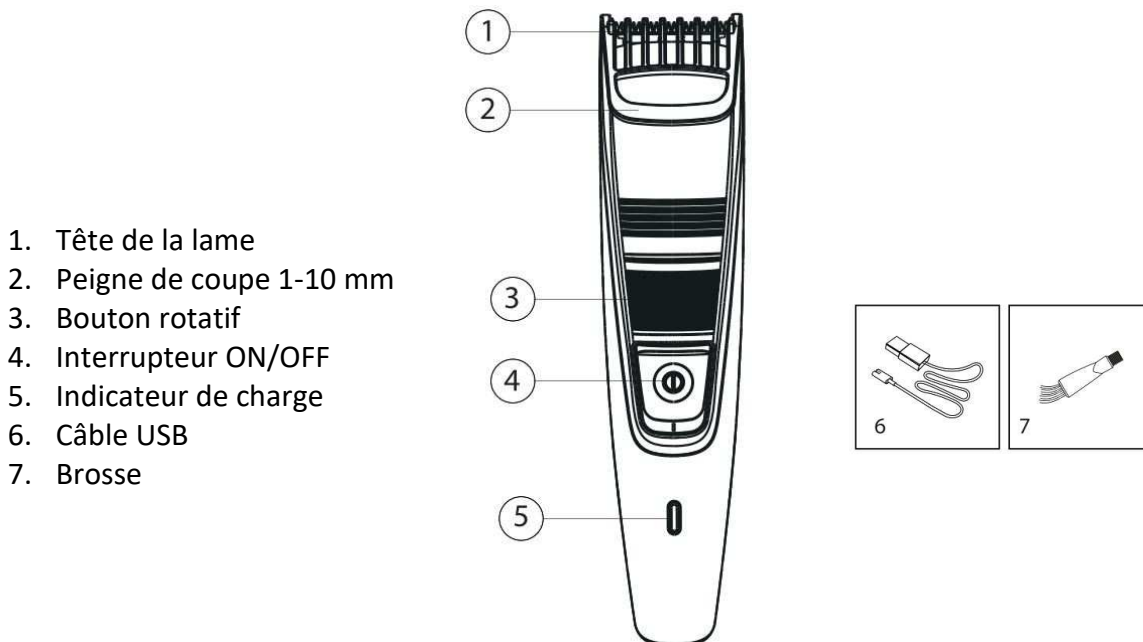

UTILISATION

Comment recharger l'appareil :

1. Avant la première utilisation, l'appareil doit être chargé pendant au moins 2 heures.
2. Veuillez utiliser le câble USB fourni pour le chargement.
3. Lorsque la tondeuse à barbe est en charge, le témoin lumineux est rouge.
4. Le voyant lumineux passe au vert une fois que l'appareil est complètement chargé.

Note : Le produit peut devenir légèrement chaud pendant la charge, c'est normal.

Utilisation :

1. Afin de fixer le peigne, maintenez le peigne entre vos doigts avec les dents vers le haut. Placez le peigne au-dessus de la tondeuse, et faites-le glisser dans la fente arrière prévue à cet effet jusqu'à ce que l'avant du peigne soit fixé contre la lame et que vous entendiez un « clic ».
2. Réglez la longueur de rasage souhaitée à l'aide de la molette de réglage : faites-la tourner de droite (0 mm) à gauche (10 mm) sur la position souhaitée. Le peigne de la tondeuse à barbe se déplacera vers le haut ou vers le bas selon la graduation choisie. La précision de la molette est de 0,5 mm.
3. Pour commencer à raser, faites glisser le bouton ON/OFF vers le haut, l'appareil commencera à raser.
4. Lorsque vous avez fini de raser votre barbe, faites glisser le bouton ON/OFF vers le bas, l'appareil s'arrête.

Important :

Notice d'utilisation

- Graduez toujours le peigne de rasage AVANT d'allumer la tondeuse à barbe et assurez-vous que la tondeuse à barbe est éteinte lorsque vous mettez ou retirez le peigne.
- L'appareil peut fonctionner en étant en charge et sans fil.
- **Autonomie de fonctionnement** : 90 minutes



Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis