

Oplaadbare baardtrimmer



Referentie: DOS186
Versie: 1.5
Taal: Nederlands

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product gekocht van het merk LIVOO en daarvoor willen wij u van harte bedanken. We besteden veel zorg aan ontwerp, ergonomie en gebruiksvriendelijkheid van onze producten. We hopen dat dit product aan al uw wensen zal voldoen.

Deze gebruiksaanwijzing kunt u ook vinden op onze website www.livoo.fr

Algemene Instructies

LEES VOOR DE INGEBRUIKNAME VAN HET PRODUCT DE
INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of letsel toebrengen aan de gebruiker. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het gebruik waarvoor het is ontworpen; we aanvaarden geen elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de schade door verkeerd gebruik of slechte manipulatie.

WAARSCHUWING

Om het risico op elektrische schokken te verminderen:



1. **Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water!**

WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere waterhoudende vaten.

2. Dompel het product niet onder in water.

3. Trek de USB-kabel altijd onmiddellijk na gebruik uit het toestel, tenzij het wordt opgeladen.

4. **WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld van de stroomvoorziening voordat u het schoonmaakt, om het risico van elektrische schokken te voorkomen.

5. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
6. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer dit apparaat wordt gebruikt door, op of in de nabijheid van kinderen of invaliden.
7. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
8. Haal het product niet uit elkaar en monteer het niet opnieuw.
9. Als het product of een onderdeel beschadigd is, mag u het niet opnieuw gebruiken.
10. Gebruik het product niet in de buurt van wondjes, ontstekingen of allergische plekken.
11. Houd dit product buiten het bereik van kinderen.
12. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren begrijpen die eraan verbonden zijn. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
13. Dit produkt is geen speelgoed.
14. **WAARSCHUWING:** Gebruik voor het opladen uitsluitend de meegeleverde afneembare USB-kabel.
15. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact na elk gebruik en voor het schoonmaken.

16. Laat het apparaat nooit zonder toezicht achter, vooral niet als er kinderen in de buurt zijn.

WAARSCHUWING

17. Houd het apparaat droog.



18. Niet geschikt voor reiniging onder een open waterkraan.

19. Dit apparaat bevat batterijen die niet vervangbaar zijn.

20. Dit apparaat mag alleen worden gevoed met een extra lage veiligheidsspanning die overeenkomt met de markering op het apparaat.

21. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik zoals:

- Personeelskeuken in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
- Boerderijen
- Door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen
- Bed en breakfast type omgevingen

TECHNISCHE INFORMATIE

Ingang USB : 5.0V , 1.0A

Oplaadtijd : 2 uur

Draadloze werkingstijd: 90 minuten

REINIGEN EN ONDERHOUD

U moet uw baardtrimmer regelmatig reinigen.

Regelmatig onderhouden van uw oplaadbare baardtrimmer en de accessoires daarvan verlengt de levensduur van uw apparatuur.

NA ELK GEBRUIK:

- Controleer of de baardtrimmer is uitgeschakeld.
- Reinig het product met een doek die licht is bevochtigd met water.
- Gebruik geen schuurmiddelen op de apparatuur, op de kam of het mes.
- Gebruik nooit een föhn of verwarming om het product te drogen.
- Dompel de baardtrimmer niet onder in water.

Reinigen van de borstel:



- De kam van de baardtrimmer kan van het hoofdgedeelte (trimmer) worden verwijderd en gereinigd met het schoonmaakborsteltje dat in het doosje zit.
- Borstel voorzichtig af en blaas erop indien nodig om het resterende baardhaar op het mes te verwijderen.
- Gebruik geen draad of schuurborstel om de baardtrimmer niet te beschadigen.

Wassen van de kam:

- Verwijder de kam.
- Maak de kam schoon onder stromend water.
- Laat het complete drogen.

BESCHRIJVING

1. Scheerkop
2. Trimkan 1-10 mm
3. Draaiknop
4. Aan-/Uitschakelaar
5. Oplaad indicatielampje
6. USB-kabel
7. Borstel

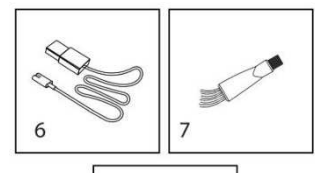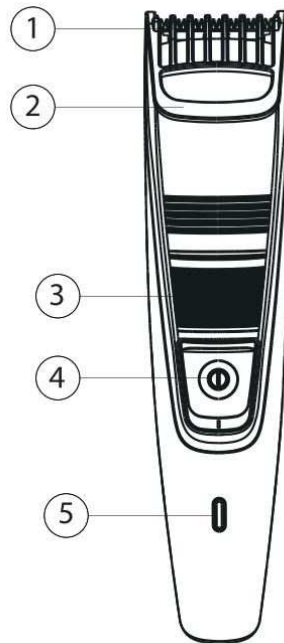

GEBRUIK

Instructies voor het opladen:

1. Vóór u de apparatuur voor de eerste keer gaat gebruiken, moet u deze volledig opladen door deze 2 uur op een stopcontact aan te sluiten.
2. Gebruik de meegeleverde USB-kabel om op te laden.
3. Als de trimmer is aangesloten om op te laden, is het LED-lampje rood.
4. Het LED-lampje brandt groen zodra het volledig is opgeladen.

Opmerking: Het product kan enigszins warm worden tijdens het opladen, dit is normaal.

Gebruiksmodus:

1. Om de bijgeleverde kam te plaatsen, houdt u de kam tussen uw vingers met de tanden naar boven gericht. Plaats de kam boven het scheermes, en schuif deze in de daarvoor bestemde achterste gleuf, totdat de voorkant van de kam vastzit tegen het scheermes en u een hoorbaar "klik" geluid hoort.
2. Om de gewenste scheerlengte te schalen, draait u het schaalwiel van rechts (0 mm) naar links (10mm). De positie van de kam van de baardtrimmer zal omhoog of omlaag bewegen volgens de gekozen schaal. De nauwkeurigheid van de rol is 0,5 mm.
3. Om te beginnen met scheren, schuift u de Aan-/Uitknop omhoog, het apparaat begint met scheren.
4. Wanneer u klaar bent met het scheren van uw baard, schuift u de Aan-/Uitknop naar beneden en het apparaat stopt.

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

Belangrijk:

- Bevestig altijd de kam VÓÓR u de baardtrimmer inschakelt en zorg ervoor dat de baardtrimmer is uitgeschakeld bij het plaatsen of verwijderen van de opzetkam.
- Het apparaat kan zowel opgeladen als draadloos werken.
- **Autonomie bedrijfstijd: 90 minuten**



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANKRIJK

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving