

Rasoio multifunzione



Riferimento: DOS187
Versione: 1.7
Lingua: Italiano

Manuale dell'utente

Avete acquistato un prodotto a marchio LIVOOO e vi ringraziamo. Ci prendiamo molta cura del design, dell'ergonomia e della facilità d'uso dei nostri prodotti. Ci auguriamo che questo prodotto vi soddisfi pienamente.

Questo manuale di istruzioni è disponibile anche sul nostro sito web www.livoo.fr

Istruzioni generali

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO, IN PARTICOLARE PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO.

Un uso improprio dell'apparecchio può danneggiare o ferire l'utente. Assicuratevi di utilizzare l'apparecchio per l'uso per il quale è stato progettato; decliniamo ogni responsabilità per i danni derivanti da un uso scorretto o da una cattiva manipolazione.

ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di shock elettrico:



1. **Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua!**

ATTENZIONE: Non utilizzare questo apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, bacini o altri recipienti contenenti acqua.

2. Non immergere il prodotto in acqua.
3. Scollegare sempre il cavo USB dall'unità immediatamente dopo l'uso, a meno che non sia in carica.
4. Scollegare l'apparecchio prima di pulirlo.

ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di ustioni, incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone:

5. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.
6. Una stretta supervisione è necessaria quando questo apparecchio è usato da, su o vicino a bambini o invalidi.
7. Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
8. Non smontare o rimontare il prodotto.
9. Se il prodotto o qualsiasi parte è danneggiata, non riutilizzare.
10. Non usare il prodotto vicino a ferite, zone infiammatorie o allergiche.
11. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
12. Il tagliacapelli può essere usato dai bambini a partire da 3 anni sotto supervisione.
13. Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, se hanno ricevuto una supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli connessi. I bambini non

devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

14. Questo prodotto non è un giocattolo.
15. ATTENZIONE: Per la ricarica, utilizzare solo il cavo USB staccabile in dotazione.
16. Spegnerne l'apparecchio e staccare la spina dopo ogni utilizzo e prima della pulizia.
17. Non lasciare mai l'apparecchio senza sorveglianza, in particolare se ci sono dei bambini.

ATTENZIONE

18. Mantenere l'apparecchio asciutto.
19.  Non adatto per la pulizia sotto un rubinetto dell'acqua aperto.
20. Questo apparecchio contiene batterie che non sono sostituibili.
21. Questo apparecchio deve essere alimentato solo a bassa tensione di sicurezza corrispondente alla marcatura sull'apparecchio.

22. Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili, come ad esempio:

- Cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
- Agriturismi
- Dai clienti di alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale
- Ambienti di tipo bed and breakfast

INFORMAZIONI TECNICHE

Ingresso USB: 5.0V, 1.0A

Tempo di ricarica: 2 ore

Tempo di funzionamento senza fili: 90 minuti

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulire regolarmente il regolabarba.

Una cura regolare del regolabarba e dei suoi accessori prolungherà la vita dell'apparecchio.

DOPO OGNI UTILIZZO:

- Assicurarsi che il regolabarba sia spento.
- Pulire il prodotto con un panno leggermente inumidito con acqua.

- Non utilizzare detergenti abrasivi sull'apparecchio, sul pettine o sulla sua lama.
- Non utilizzare mai un asciugacapelli o una stufa per asciugare il prodotto.
- Non immergere il regolabarba in acqua.

Pulizia con la spazzola:

- Il pettine di taglio può essere rimosso dal corpo principale (regolabarba) e pulito utilizzando la spazzola disponibile nella confezione.
- Spazzolare con attenzione e, se necessario, soffiare per rimuovere i peli rimanenti.
- Non utilizzare filo metallico o spazzola abrasiva per non danneggiare il regolabarba.

Lavaggio del pettine:


- Rimuovere il pettine.
- Sciacquarlo sotto l'acqua corrente.
- Lasciarlo asciugare completamente.

LIVOO

Feel good moments

Manuale dell'utente

DESCRIZIONE

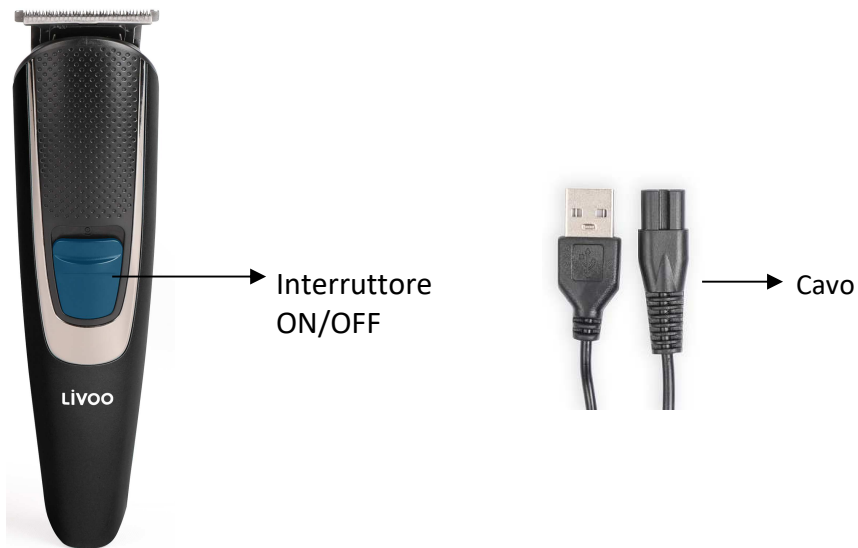

UTILIZZO

Caricare il tagliacapelli:

Non caricare il dispositivo a temperature ambiente inferiori a 0°C o superiori a 40°C.

- Prima di usare il vostro tagliacapelli multifunzione, assicurarsi che il prodotto sia spento.
- Collegare il cavo USB.
- 2 ore per una carica completa.

Regolazione della lunghezza del taglio:

Manuale dell'utente

- Il pettine guida per capelli può offrire quattro diverse lunghezze di taglio: 3 mm, 6 mm, 9 mm e 12 mm.
- I pettini guida hanno 4 livelli di posizione, 3 mm, 4 mm, 5 mm e 6 mm.

Per attaccare un pettine:

- Tenere il pettine con i denti verso l'alto.
- Guidare le guide del pettine nelle fessure sulla parte anteriore della testa del tagliacapelli. Poi spingere il lato posteriore del pettine.

Per rimuovere il pettine:

- Tenendo il tagliacapelli con le lame rivolte verso l'esterno, spingere fermamente il pettine verso l'alto..

Istruzioni per tagliare i capelli:

FASE 1 – Nuca

- Impostare il pettine su 3mm o 6mm.
- Tenere il tagliacapelli con i denti della lama rivolti verso l'alto. Iniziare partendo dal centro della testa fino alla base del collo.
- Sollevare lentamente il tagliacapelli, lavorando verso l'alto e verso l'esterno attraverso il pelo, tagliando solo un po' alla volta.

FASE 2 – Parte posteriore della testa

- Con il pettine regolato a 12mm o 18mm, tagliare i capelli nella parte posteriore della testa.

FASE 3 – Parte laterale della testa

- Impostare il pettine a 3mm o 6mm, tagliare le basette. Poi cambiare l'impostazione a 9mm e continuare a tagliare la parte superiore della testa.

FASE 4 – Parte superiore della testa

- Usare l'accessorio del pettine per capelli e impostarlo a 24mm o 27mm poi tagliare i capelli sulla parte superiore della testa in direzione contraria alla crescita dei capelli.
- Lavorare sempre dalla parte posteriore della testa.

FASE 5 – I ritocchi finali

- Usare il tagliacapelli senza pettine per un taglio ravvicinato intorno alla base e ai lati del collo.
- Per creare una linea dritta e pulita sulle basette, invertire il tagliacapelli. Posizionare il tagliacapelli invertito perpendicolarmente alla testa, con le punte delle lame che toccano leggermente la pelle e poi lavorare verso il basso.

Istruzioni per tagliare la barba

Per un taglio uniforme, lasciare che l'attacco del pettine/lama si faccia strada attraverso i peli della barba. Non forzare il taglio velocemente.

Se è la prima volta che si taglia, iniziare con l'attacco del pettine della lunghezza massima.

Per sfoltire e affusolare la barba

- Accendere l'apparecchio.
- Selezionare l'impostazione desiderata della lunghezza sul pettine regolabile.

Manuale dell'utente

- Posizionare la parte superiore piatta del pettine regolatore contro la pelle.
- Far scorrere lentamente il pettine tra i capelli. Ripetere da diverse direzioni, se necessario.

La procedura di seguito spiegata deve essere seguita per rimuovere la batteria.

La batteria del tagliacapelli deve essere rimossa prima di eliminare il tagliacapelli.

Assicurati che il tagliacapelli sia scollegato dalla presa di corrente per ridurre il rischio di shock elettrico. Scarica la batteria completamente.

Togli la protezione che si trova dove inserisci l'adattatore di corrente in modo da accedere allo scomparto della batteria. Utilizza un cacciavite.

Rimuovi le batterie. Togli i cavi e l'etichetta che collega le batterie al circuito e rimuovile.

ATTENZIONE: QUESTE CELLE LI-ION DEVONO ESSERE RICICLATE O ELIMINATE SECONDO LE CORRETTE PROCEDURE DI SMALTIMENTO.

Non bruciare, smontare, schiacciare o rompere le batterie in quanto possono rilasciare sostanze tossiche.

Non esporle a temperature estreme.

Gettale nei contenitori per il riciclo delle batterie o riportale al rivenditore.



Smaltimento corretto del prodotto

(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

(applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) richiede che gli apparecchi domestici non vengano smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali che li compongono e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del secchio dell'immondizia con una croce sopra è presente su tutti i prodotti per ricordare al consumatore l'obbligo di smaltirli in modo separato.

I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per conoscere le procedure da seguire per la rimozione dell'apparecchio.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim