

Multifunctionele trimmerset



Referentie: DOS187
Versie: 1.7
Taal: Nederlands

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product gekocht van het merk LIVOO en daarvoor willen wij u van harte bedanken. We besteden veel zorg aan ontwerp, ergonomie en gebruiksvriendelijkheid van onze producten. We hopen dat dit product aan al uw wensen zal voldoen.

Deze gebruiksaanwijzing kunt u ook vinden op onze website www.livoo.fr

Algemene Instructies

LEES VOOR DE INGEBRUIKNAME VAN HET PRODUCT DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of letsel toebrengen aan de gebruiker. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het gebruik waarvoor het is ontworpen; we aanvaarden geen elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de schade door verkeerd gebruik of slechte manipulatie.

WAARSCHUWING

Om het risico op elektrische schokken te verminderen:



1. **Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water!**

WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere waterhoudende vaten.

2. Dompel het product niet onder in water.
3. Trek de USB-kabel altijd onmiddellijk na gebruik uit het toestel, tenzij het wordt opgeladen.
4. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.

WAARSCHUWING

Om het risico van brandwonden, brand, elektrische schokken of verwondingen van personen te verminderen:

5. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
6. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer dit apparaat wordt gebruikt door, op of in de nabijheid van kinderen of invaliden.
7. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
8. Haal het product niet uit elkaar en monteer het niet opnieuw.
9. Als het product of een onderdeel beschadigd is, mag u het niet opnieuw gebruiken.
10. Gebruik het product niet in de buurt van wondjes, ontstekingen of allergische plekken.
11. Houd dit product buiten het bereik van kinderen.
12. Haartrimmer kan door kinderen vanaf 3 jaar onder toezicht worden gebruikt.
13. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder

toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren begrijpen die eraan verbonden zijn. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

14. Dit produkt is geen speelgoed.
15. **WAARSCHUWING:** Gebruik voor het opladen uitsluitend de meegeleverde afneembare USB-kabel.
16. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact na elk gebruik en voor het schoonmaken.
17. Laat het apparaat nooit zonder toezicht achter, vooral niet als er kinderen in de buurt zijn.

WAARSCHUWING

18. Houd het apparaat droog.
19.  Niet geschikt voor reiniging onder een open waterkraan.
20. Dit apparaat bevat batterijen die niet vervangbaar zijn.

21. Dit apparaat mag alleen worden gevoed met een extra lage veiligheidsspanning die overeenkomt met de markering op het apparaat.
22. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik zoals:
- Personeelskeuken in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
 - Boerderijen
 - Door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen
 - Bed en breakfast type omgevingen

TECHNISCHE INFORMATIE

Ingang USB : 5.0V , 1.0A

Oplaadtijd : 2 uur

Draadloze werkingstijd: 90 minuten

REINIGEN EN ONDERHOUD

U moet uw baardtrimmer regelmatig reinigen.

Regelmatig onderhouden van uw oplaadbare baardtrimmer en de accessoires daarvan verlengt de levensduur van uw apparatuur.

NA ELK GEBRUIK:

Gebruiksaanwijzing

- Controleer of de baardtrimmer is uitgeschakeld.
- Reinig het product met een doek die licht is bevochtigd met water.
- Gebruik geen schuurmiddelen op de apparatuur, op de kam of het mes.
- Gebruik nooit een föhn of verwarming om het product te drogen.
- Dompel de baardtrimmer niet onder in water.

Reinigen van de borstel:

- De kam van de baardtrimmer kan van het hoofdgedeelte (trimmer) worden verwijderd en gereinigd met het schoonmaakborsteltje dat in het doosje zit.
- Borstel voorzichtig af en blaas erop indien nodig om het resterende baardhaar op het mes te verwijderen.
- Gebruik geen draad of schuurborstel om de baardtrimmer niet te beschadigen.

Wassen van de kam:

- Verwijder de kam.
- Maak de kam schoon onder stromend water.
- Laat het complete drogen.

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing


BESCHRIJVING



Aan-
/Uitschakelaar



USB-kabel

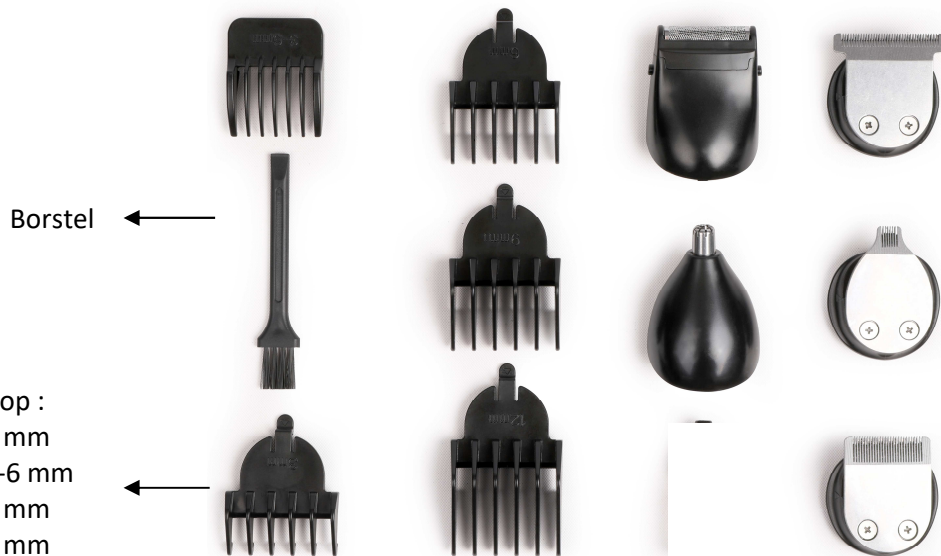

Borstel

5 scheerkop :

- 3 mm
- 3-6 mm
- 6 mm
- 9 mm
- 12 mm

5 verwisselbare koppen:

- Hoef trimmer
- Hasterscheerap paraat
- Neus- en oortip
- Precisie trimmer
- Lichaam trimmer

GEBRUIK

Opladen van uw tondeuse:

Laad het apparaat niet op bij omgevingstemperaturen onder 0°C of boven 40°C.

- Controleer dat het product is uitgeschakeld vóór u uw multifunctionele tondeuse gebruikt.
- Verbind de USB-kabel.
- 2 uur voor een volledige lading.

Afstellen van de lengte van de tondeuse:

- De haargeleider kam kan u vier verschillende snijlengtes geven, namelijk 3mm, 6mm, 9mm en 12mm.
- De geleidingskammen hebben 4 standen, 3mm, 4mm, 5mm en 6mm

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

Kam bevestigen:

- Houd de kam vast met de tanden naar boven gericht.
- Leid de kamrails in de sleuven aan de voorkant van de tondeuse. Druk vervolgens op de achterkant van de kam.

Verwijderen van de kam:

Houd de tondeuse vast met de mesjes van u af gericht en tik de kam omhoog gericht.

Instructie voor het knippen van haar:

STEP 1 – Achterkant van de nek

- Zet de kam op 3 mm of 6 mm.
- Houd de tondeuse vast met de mesjes naar boven gericht. Begin bij het midden van het hoofd aan de basis van de nek.
- Til de tondeuse langzaam op, werk naar boven en naar buiten door het haar, terwijl u een klein beetje tegelijk haar knipt.

STAP 2 – Achterkant van het hoofd

- Met de kam op 12 mm of 18 mm, knipt u het haar aan de achterkant van het hoofd af.

STAP 3 – Zijkant van het hoofd

- Zet de kam op 3 mm of 6 mm, knip bakkebaarden bij. Verander vervolgens de instelling naar 9 mm en ga verder met het snijden van de bovenkant van het hoofd.

STAP 4 – Bovenkant van het hoofd

- Gebruik de haarkam opzetstuk en zet het op 24 mm of 27 mm en knip vervolgens het haar bovenop het hoofd tegen de richting in waarin het haar normaal groeit.
- Knip altijd vanaf de achterkant van het hoofd.

STAP 5 – De finishing touch

- Gebruik de tondeuse zonder opzetkam voor kort knippen rond de basis en zijanten van de nek.
- Om een strakke rechte lijn bij de bakkebaarden te krijgen, draait u de tondeuse om. Plaats de omgekeerde tondeuse haaks op het hoofd, de uiteinden van de messen raken de huid lichtjes en werk dan naar beneden.

Instructies voor baard knippen

Voor gelijkmatig knippen, laat u het opzetkam / mesje door het baardhaar snijden. Forceer het niet te snel.

Als u voor de eerste keer knipt, begin dan met het opzetstuk voor de maximale kamlengte.

Om de baard uit te dunnen en smaller te maken

- Schakel het apparaat in.
- Selecteer de gewenste lengte-instelling op de verstelbare kam.
- Plaats de platte bovenkant van de tondeusekam tegen de huid.
- Schuif het langzaam door het haar. Herhaal dit indien nodig vanuit verschillende richtingen.

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

De volgende procedure moet worden gevolgd om de accu te verwijderen.

De accu van de tondeuse moet worden verwijderd voordat het apparaat wordt weggegooid.

Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald om het risico op elektrische schokken te verminderen. Ontlaad de accu volledig.

Verwijder de beschermklep op een plaats waar u de stekker uit het stopcontact haalt, zodat u toegang tot het accuvak krijgt. Gebruik een schroevendraaier om de schroef te verwijderen.

Verwijder de accu uit het apparaat. Snijd de kabels en het lipje waarmee de accu worden geplaatst door en verwijder ze.

LET OP: DEZE LI-ION - ACCU MOET WORDEN GERECYCLED OF VERWIJDERD IN OVEREENSTEMMING MET DE REGELGEVING VOOR HET VERWIJDEREN VAN APPARATUUR.

Verbrand, demonteer, verpletter of verwijder de accu niet omdat er giftige stoffen kunnen vrijkomen.

Stel de accu niet bloot aan extreem hoge temperaturen.

Breng de accu naar een verzamelpunt voor batterijen die voor dit doel zijn ontworpen of breng ze terug naar uw verkoper.



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)



De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim