

Gesichtsreinigungsbürste



Referenz: DOS188
Version : 1.56
Sprache: Deutsch

Bedienungsanleitung

Sie haben ein Produkt der Marke LIVOO gekauft und wir danken Ihnen. Wir geben uns große Mühe beim Design, der Ergonomie und der Benutzerfreundlichkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie dieses Produkt vollkommen zufrieden stellt.

Diese Anleitung ist auch auf unserer Website www.livoo.fr verfügbar.

Allgemeine Anweisungen

BITTE NEHMEN SIE SICH ZEIT ZUM SORGFÄLTIGEN LESEN DER BEDIENUNGSANLEITUNG, INSBESONDERE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH.

Ein Fehlgebrauch des Gerätes kann das Gerät beschädigen oder den Benutzer verletzen. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden. Wir schließen jegliche Haftung für Schäden aus, wenn diese durch unsachgemäße Nutzung oder Modifikation verursacht werden.

WARNHINWEIS

Verringerung des Stromschlagrisikos:



1. **Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser!**

WARNHINWEIS: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Schwimmbecken oder anderen Behältnissen, die mit Wasser gefüllt sind.

2. Tauchen Sie die Reinigungsbürste niemals in Wasser.
3. Ziehen Sie immer sofort nach dem Gebrauch das USB-Kabel vom Gerät ab, wenn es nicht aufgeladen wird.
4. Ziehen Sie den Netzstecker vor der Reinigung des Geräts ab.

WARNHINWEIS

Zur Vermeidung von Verbrennungen, Bränden, Stromschlägen oder Personenschäden:

5. Eine strenge Beaufsichtigung ist bei der Benutzung dieses Geräts durch oder in der Nähe von Kindern oder Behinderten notwendig.
6. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch, wie in dieser Anleitung beschrieben.
7. Das Gerät darf nicht zerlegt oder überholt werden.

Bedienungsanleitung

8. Falls das Produkt oder irgendein Teil beschädigt ist, verwenden Sie es nicht.
9. Nicht an Körperstellen mit Wunden, Entzündungen oder allergischen Reaktionen verwenden.
10. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. einem Mangel an Erfahrung oder Kenntnissen benutzt werden, wenn sie ordnungsgemäß beaufsichtigt werden, oder wenn sie Anweisungen zur sicheren Benutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstanden haben.
11. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
12. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
13. Außerhalb der Reichweite von Kindern halten.
14. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
15. **WARNHINWEIS:** Verwenden Sie für die Aufladung nur das mitgelieferte, abnehmbare USB-Kabel.
16. Dieses Gerät darf nur mit Schutzkleinspannung entsprechend der Kennzeichnung auf dem Gerät versorgt werden.
17. Dieses Produkt enthält einen Akku, der nicht austauschbar ist. Wenn die Batterie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss das Gerät ordnungsgemäß entsorgt werden.
18. Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Reinigung aus und ziehen sie den Stecker aus der Steckdose.
19. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt, wenn sie sich in der Nähe des Geräts befinden.

WARNHINWEIS

20. Halten Sie das Gerät trocken.



21. Nicht geeignet für die Reinigung unter fließendem Wasser.
22. Dieses Gerät ist für den Haushaltsgebrauch und ähnliche Anwendungsbereiche bestimmt, z. B.:
 - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - in Gast- und Farmhäusern

Bedienungsanleitung

- in Hotels, Motels und anderen wohnähnlichen Bereichen
- in Frühstückspensionen und ähnlichen Einrichtungen.

TECHNISCHE ANGABEN

USB-Eingang: 5,0 V  , 400-600mA

Akku-Kapazität : 500mAh


Ladezeit : 2,5 - 3 Stunden

BESCHREIBUNG

EIN-/AUS-Taste



Standfuß

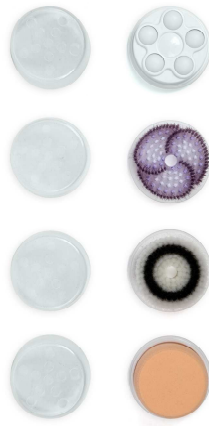

Bürstenaufsatz Massagerolle

Bürstenaufsatz Langborste

Bürstenaufsatz Weichborste

Bürstenaufsatz Make-up-Schwamm

BÜRSTENAUFsätze:


1. Massagerolle: Stimuliert die Blutzirkulation durch Massieren des Gesichts.
2. Langborste: Reinigt die Poren tiefenrein und entfernt mühelos Make-up-Rückstände.
3. Weichborste: Reinigt und verleiht Ihrer Haut Strahlkraft, ohne sie zu beschädigen.
4. Make-up-Schwamm: Zur Verwendung für das tägliche Abschminken.

BEDIENUNG


USB-AUFLADUNG:

- Entfernen Sie die Silikonabdeckung und stecken Sie das USB-Kabel zum Aufladen in das Gerät ein.

Bedienungsanleitung

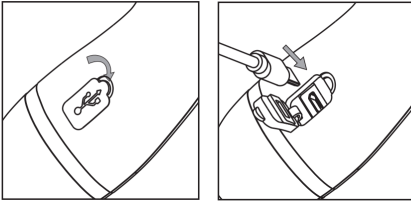

- Die LED blinkt während des Aufladens rot auf und wechselt nach voller Aufladung auf grün. Eine vollständige Aufladung dauert 2,5 bis 3 Stunden.

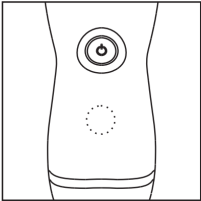


VOR DER INBETRIEBNAHME

- Reinigen Sie die Bürsten oder den Massagekopf mit sauberem Wasser für 5 bis 10 Sekunden.
- Verwenden Sie ein sauberes Tuch, um die Bürsten zum Abtrocknen einzuwickeln.

ZUR GERÄTEVERWENDUNG

- Um den Massagekopf oder die Gesichtsreinigungsbürsten aufzusetzen, richten Sie das gewünschte Zubehöerteil am Befestigungspunkt aus und üben Sie einen leichten Druck auf die Oberseite aus.

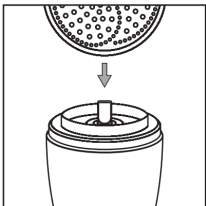

- Drücken Sie die EIN/AUS-Taste einmal, um das Gerät einzuschalten.

GESCHWINDIGKEITSEINSTELLUNGEN

- Drücken Sie die EIN/AUS-Taste kurz, um das Gerät mit niedriger Geschwindigkeit (75 % Rotation) zu betreiben.
- Ein zweiter Tastendruck, um es mit hoher Geschwindigkeit (100 % Rotation) zu betreiben.
- Beim dritten Tastendruck schaltet das Gerät aus.

GESICHTSREINIGUNG UND -MASSAGE:

- **SCHRITT 1:** Geben Sie eine kleine Menge Ihres Gesichtsreinigers auf die Bürste und benetzen Sie Ihr Gesicht mit lauwarmes Wasser.



- **SCHRITT 2:** Schalten Sie das Gerät ein und führen Sie kreisförmige Bewegung aus, um Ihr Gesicht, die Nase, usw. zu reinigen. Spülen Sie den Schaum mit klarem Wasser vom Gesicht und den Aufsätzen ab.

Bedienungsanleitung



REINIGUNG UND PFLEGE

- Reinigen Sie Ihre Gesichtsreinigungsbürste und Zubehörteile nach jedem Gebrauch.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und das USB-Ladekabel vom Gerät und der Steckdose abgezogen ist.
- Tauchen Sie die Reinigungsbürste niemals in Wasser.
- Verwenden Sie für die Geräteeinigung ein feuchtes Tuch und trocknen Sie das Gerät umgehend ab.
- Waschen Sie die Bürstenaufsätze und den Massagekopf mit sauberem Wasser ab. Verwenden Sie keine aggressiven oder ätzenden Reinigungsmittel am Gerät oder dessen Zubehör.
- Wechseln Sie die Bürstenaufsätze aus, falls sie deformiert oder beschädigt sind.
- Wir empfehlen einen Wechsel der Bürstenaufsätze alle 3 Monate.
- Lagern Sie das Gerät nach dem Gebrauch an einem sauberen Ort.

Folgen Sie bitte der folgenden Verfahrensweise zum Entfernen des Akkus.

Der Akku der Haarschneidemaschine muss vor dem Entsorgen des Geräts entfernt werden.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Haarschneider von der Stromversorgung getrennt ist, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden. Entladen Sie den Akku vollständig.

Um Zugang zum Batteriefach zu erlangen, nehmen Sie den am Netzanschluss gelegenen Schutzdeckel ab. Lösen Sie die Schraube mithilfe eines Schraubenziehers.

Nehmen Sie die Akkus aus dem Gerät heraus. Schneiden Sie die Kabel, die den Akku im gedruckten Schaltkreis miteinander verbinden, ab und entfernen Sie sie.

ACHTUNG: DIESE NI-MH-ZELLEN MÜSSEN RECYCLET ODER GEMÄSS GELTENDEN GESETZEN FÜR DIE VERSCHROTTUNG VON ELEKTROGERÄTEN ENTSORGT WERDEN.

Akkus nicht verbrennen, öffnen, auf- oder herausbrechen, um das Austreten giftiger Substanzen zu verhindern.

Akkus nicht extremen Temperaturen aussetzen.

Entsorgen Sie sie in den speziell hierfür gedachten Batterie-Recycling-Tonnen oder geben Sie sie bei Ihrem Einzelhändler ab.

Bedienungsanleitung



Ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts

(Elektro- und Elektronik-Altgeräte)

(Anwendbar für die Europäische Union und andere europäische Länder mit getrenntem Sammelsystemen)

Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder in der Bedienungsanleitung zeigt an, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch eine unkontrollierte Müllentsorgung zu verhindern, trennen Sie dieses Produkt von anderen Abfallarten und recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern.

Private Benutzer sollten sich entweder an den Händler wenden, bei dem sie dieses Produkt gekauft haben, oder an die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo und wie dieses Produkt umweltverträglich entsorgt werden kann.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANKREICH

- Abbildung dient nur zu Referenzzwecken.
- Für eine dauerhafte Produktverbesserung behält sicher der Hersteller das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.