

Cepillo de limpieza facial



Referencia: DOS188
Versión: 1.6
Idioma: Español

Agradecemos su compra de un producto marca LIVOO. Ponemos mucha atención en el diseño, la ergonomía y la facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le proporcione total satisfacción.

Este manual de instrucciones también está disponible en nuestro sitio web:

www.livoo.fr

Instrucciones generales

TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER LAS INSTRUCCIONES DE USO DETENIDAMENTE ANTES DE USAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ. El uso inadecuado del dispositivo puede dañarlo o lesionar al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el uso para el que está diseñado; rechazamos toda responsabilidad relacionada con daños causados por un uso incorrecto o una mala manipulación.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas:



1. **¡No utilice este aparato cerca del agua!**

ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

2. Nunca sumerja el cepillo de limpieza en agua.
3. Desenchufe siempre el cable USB de la unidad inmediatamente después de su uso, a menos que se esté cargando.
4. Desenchufe la unidad antes de limpiarla.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones personales:

5. Se requiere una supervisión cuidadosa cuando niños o personas discapacitadas usan este aparato y al usarlo en o cerca de ellos.
6. Utilice este aparato únicamente para el uso previsto, tal como se describe en este manual.
7. No desmonte ni vuelva a montar el producto.
8. Si el producto o alguna de sus piezas están dañados, no lo vuelva a utilizar.
9. No utilizar cerca de heridas, zonas inflamadas o alérgicas.

Manual del usuario

10. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos, si se los supervisa adecuadamente o se los instruye sobre cómo usar el aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.
11. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
12. Este producto no es un juguete.
13. Mantenga este aparato fuera del alcance de los niños.
14. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
15. ADVERTENCIA Para la carga, utilice únicamente el cable USB desmontable suministrado.
16. Este aparato solo se debe alimentar con la tensión extra baja de seguridad correspondiente a la marca del aparato.
17. Este aparato contiene baterías que no son reemplazables. Cuando la batería esté al final de su vida útil, el aparato deberá ser eliminado adecuadamente.
18. Apague el aparato y desenchúfelo después de cada uso y antes de limpiarlo.
19. No deje nunca el aparato sin supervisión, especialmente si hay niños cerca.

ADVERTENCIA

20. Mantenga el aparato seco.



21. No es apto para limpiarlo bajo agua de grifo.
22. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
 - granjas
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
 - entornos de alojamiento y desayuno

LIVOO

Feel good moments

Manual del usuario

INFORMACIÓN TÉCNICA

Entrada USB: 5.0 V  , 400-600mA

Capacidad de la batería : 500mAh

Tiempo de carga : 2.5 – 3 horas

DESCRIPCIÓN




CEPILLOS:

1. Cabezal de masaje con rodillos: estimula la circulación sanguínea masajeando el rostro.
2. Cepillo de cerdas largas: limpia en profundidad los poros y elimina fácilmente los restos de maquillaje.
3. Cepillo de cerdas suaves: limpia y cuida la luminosidad de la piel sin dañarla.
4. Cepillo de esponja: se puede utilizar para desmaquillarse a diario.

USO

CARGA USB:

- Retire la cubierta de silicona e inserte el cable USB para cargar el dispositivo.

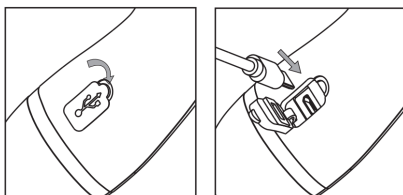


- El LED parpadeará en color rojo durante la carga y se volverá verde cuando el aparato esté cargado por

LIVOO

Feel good moments

Manual del usuario

completo. La carga se completa en 2,5 a 3 horas.

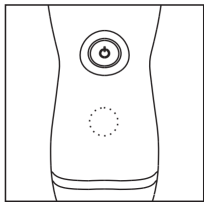


ANTES DE USARLO

- Limpie el cepillo o el cabezal de masaje bajo agua limpia durante 5 a 10 segundos.
- Utilice un paño limpio para envolver el cepillo y secarlo.

CÓMO UTILIZAR EL APARATO

- Para colocar el cabezal de masaje o el cepillo de limpieza, introduzca el que desee alineándolo con el punto de fijación y presione ligeramente en la parte superior.

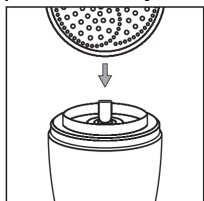


- Pulse el botón de encendido/apagado (ON/OFF) una vez para encender la unidad.

AJUSTE DE VELOCIDADES

- Pulse brevemente el botón de encendido/apagado (ON/OFF) para que la unidad funcione a baja velocidad (75 % de rotación)
- Vuelva a pulsarlo para utilizar la velocidad alta (100 % de rotación)
- Púlselo una tercera vez para apagar la unidad.

LIMPIEZA Y MASAJE FACIAL:

- PASO 1: Añada una pequeña cantidad de su limpiador facial habitual al cepillo y mójese la cara con agua tibia.

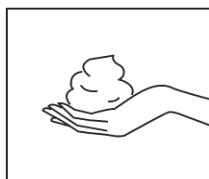

- PASO 2: Encienda el aparato y haga un movimiento circular para limpiarse la cara, la nariz, etc. Elimine las burbujas de su rostro y del cabezal del aparato con agua limpia.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpie el cepillo de limpieza facial y sus accesorios regularmente después de cada uso.
- Antes de la limpieza, asegúrese de que el aparato esté apagado y de que el cable de carga USB esté desconectado del aparato y de la fuente de alimentación.
- Nunca sumerja el cepillo de limpieza en agua.
- Para limpiar el aparato, pásale un paño húmedo y séquelo de inmediato.
- Lave los cepillos y el cabezal de masaje con agua limpia. No utilice limpiadores fuertes o corrosivos en la unidad o sus accesorios.
- Sustituya los cepillos cuando estén deformados o dañados.
- Se recomienda sustituir los cepillos cada 3 meses.
- Guarde la unidad en un lugar limpio después de cada uso.

Al extraer la batería respete lo siguiente.

La batería del cortador de pelo debe ser extraída antes de desechar el equipo.

Asegúrese de que el cortador esté desconectado para reducir el riesgo de sufrir descargas eléctricas. Descargue completamente la batería.

Extraiga la cubierta de protección para poder acceder al compartimento de la batería, ubicada en la zona en la que conecta el adaptador de corriente. Utilice un destornillador para retirar el tornillo.

Extraiga las baterías del equipo. Corte los cables y extraiga las baterías del circuito impreso.

ATENCIÓN: ESTAS BATERÍAS NI-MH DEBEN RECICLARSE O ELIMINARSE EN CONFORMIDAD CON LAS REGULACIONES LOCALES.

No queme, desmonte, aplaste ni rompa las baterías, ya que pueden liberar sustancias tóxicas.

No las exponga a temperaturas extremas.

Recíclelas en los centros especificados o entréguelas al proveedor.

LIVOO

Feel good moments

Manual del usuario



Eliminación correcta de este producto
(Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)
(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recolección separados)

Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE)

Esta marca que aparece en el producto o en su documentación, indica que no se debe eliminar junto con otros desechos domésticos al final de su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debidos a la eliminación no controlada de residuos, separe este producto de otros tipos de desechos y reciclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.

Los usuarios domésticos deben ponerse en contacto con el minorista del que compraron este producto o con la oficina de su autoridad local para obtener información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCIA

- Foto no contractual.
- Preocupado por la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.