

Brosse nettoyante visage



Référence : DOS188
Version : 1.6
Langue : Français

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

Consigne de sécurité

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIÈREMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

DANGER

Pour réduire le risque de choc électrique :



1. **Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau !**

ATTENTION : Ne pas utiliser l'appareil près des baignoires, des douches, des bassins ou autres récipients contenant de l'eau.

2. Ne plongez jamais la brosse nettoyante visage dans l'eau.
3. Débranchez toujours le câble USB de l'appareil immédiatement après utilisation, sauf s'il est en charge.
4. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles :

Notice d'utilisation

5. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé à proximité d'enfants ou de personnes handicapées.
6. N'utilisez la brosse nettoiyante que pour l'usage prévu dans ce manuel. Toute autre utilisation est à proscrire.
7. Ne pas démonter ou remonter le produit.
8. Si le produit ou une pièce quelconque est endommagé, ne le réutilisez pas.
9. N'utilisez pas le produit à proximité de plaies, de zones inflammatoires ou allergiques.
10. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
11. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
12. Ce produit n'est pas un jouet.
13. Gardez ce produit hors de portée des enfants.
14. Les enfants devront être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la machine.
15. **AVERTISSEMENT** : Pour le chargement, utilisez uniquement le câble USB détachable fourni.
16. L'appareil doit être alimenté uniquement sur la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.

Notice d'utilisation

17. Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées. Lorsque la batterie est en fin de vie, l'appareil doit être éliminé de manière appropriée.
18. Éteignez l'appareil et débranchez-le après chaque utilisation et avant de le nettoyer.
19. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance, surtout si des enfants sont présents.

AVERTISSEMENT

20. Maintenez l'appareil au sec.



21. Non-approprié à être lavé à l'eau du robinet.
22. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:
 - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - Des fermes
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
 - Des environnements du type chambres d'hôtes

INFORMATIONS TECHNIQUES

Entrée USB : 5.0V , 400-600mA

Capacité de la batterie : 500mAh

Temps de chargement : 2.5 – 3 heures

LIVOO

Feel good moments

Notice d'utilisation

DESCRIPTION




LES BROSSES :

1. Tête de massage à rouleaux : stimule la circulation sanguine en massant le visage.
2. Brosse à poils longs : nettoie en profondeur les pores de votre peau et élimine facilement les résidus de maquillage.
3. Brosse à poils doux : nettoie et prend soin de l'éclat de votre peau sans l'endommager.
4. Brosse éponge : peut être utilisé pour le démaquillage quotidien.

UTILISATION


CHARGEMENT USB

- Retirez le couvercle en silicone et insérez le câble USB pour charger l'appareil.

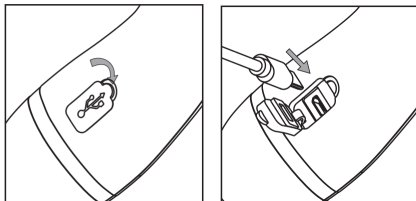

- Le voyant LED est rouge pendant la charge et devient vert lorsque la charge est complète. Temps de chargement de 2h30 à 3 heures.

Notice d'utilisation

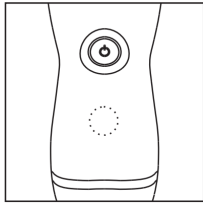


AVANT UTILISATION

- Nettoyer la brosse ou la tête de massage sous l'eau claire pendant 5 à 10 secondes.
- Utilisez un chiffon propre pour envelopper la brosse afin de la sécher.

COMMENT UTILISER L'APPAREIL

- Pour placer la tête de massage ou la brosse nettoyante, insérez celle que vous souhaitez en l'alignant au point de fixation et appuyez légèrement sur le dessus.

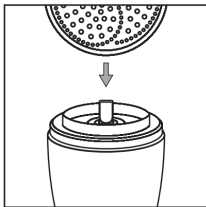

- Appuyer sur le bouton marche/arrêt une fois pour allumer l'appareil.

VITESSES DE RÉGLAGE

- Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt pour faire fonctionner l'appareil à basse vitesse (75% de rotation)
- Deuxième pression pour une vitesse rapide (rotation de 100%)
- Troisième pression pour éteindre l'appareil

NETTOYAGE ET MASSAGE DU VISAGE :

- ÉTAPE 1 : ajoutez une petite quantité de votre nettoyant de visage habituel sur la brosse et mouillez votre visage à l'eau tiède.



- ÉTAPE 2 : mettez l'appareil en marche et faites un mouvement en cercle pour nettoyer votre visage, votre nez, etc. Nettoyez les bulles sur votre visage et la tête de l'appareil à l'eau claire.



Notice d'utilisation

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyez votre brosse nettoyante et les accessoires régulièrement après chaque utilisation.
- Assurez-vous que la brosse nettoyante soit éteinte et que le câble de chargement USB soit déconnecté de l'appareil et du secteur.
- Ne plongez jamais la brosse nettoyante dans l'eau.
- Pour nettoyer l'appareil, passez un chiffon humide et essuyez immédiatement.
- Lavez les brosses et de la tête de massage à l'eau claire. N'utilisez pas de nettoyeurs agressifs ou corrosifs sur l'appareil ou ses accessoires.
- Remplacer les brosses lorsqu'elles sont déformées ou endommagées.
- Nous vous conseillons de remplacer les brosses tous les 3 mois.
- Rangez l'appareil dans un endroit propre après chaque utilisation.

La procédure suivante doit être suivie pour retirer la batterie.

La batterie de la tondeuse doit être retirée avant de jeter l'appareil.

Assurez-vous que votre tondeuse soit débranchée afin de ne risquer aucun choc électrique. Déchargez-la complètement.

Enlever le couvercle de protection situé à l'endroit où vous raccorder l'adaptateur secteur et afin d'ouvrir le compartiment contenant les batteries. Munissez-vous d'un tournevis pour enlever la vis.

Enlevez les batteries de l'appareil. Coupez les câbles et onglet reliant les batteries au circuit imprimé et détachez-les.

ATTENTION : CES PILES NI-MH DOIVENT ETRE RECYCLEES OU ÉLIMINEES CONFORMEMENT A LA MISE AU REBUT DE L'APPAREIL.

Ne pas brûler, démonter écraser ou percer les batteries car elle pourrait libérer des substances toxiques.

Ne pas exposer à des températures extrêmes.

Déposez-les dans les bacs à collecte prévu à cet effet ou rapportez-le à votre magasin

Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)
(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Équipements Électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

Photo non contractuelle

- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE