

Spazzola per la pulizia del viso



Riferimento : DOS188
Versione : 1.6
Lingua : Italiano

Manuale dell'utente

Vi ringraziamo per aver acquistato un prodotto LIVOO. Prestiamo molta attenzione al design, all'ergonomia e alla facilità d'utilizzo dei nostri prodotti. Ci auguriamo che questo prodotto vi soddisfi pienamente.

Questo manuale d'istruzioni è disponibile anche sul nostro sito www.livoo.fr

Istruzioni generali

SI PREGA DI LEGGERE BENE LE ISTRUZIONI PER L'USO SOPRATTUTTO PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO. Un uso improprio dell'apparecchio può danneggiarlo o ferire l'utente. Assicuratevi di utilizzare l'apparecchio per l'uso per il quale è stato progettato; decliniamo ogni responsabilità per i danni derivati da un uso scorretto o da una cattiva manipolazione.

ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di scosse elettriche:



1. **Non usare questo apparecchio vicino all'acqua!**

ATTENZIONE: Non usare questo apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavabi o altri recipienti contenenti acqua.

2. Non immergere mai in acqua la spazzola per la pulizia.
3. Scollegare sempre il cavo USB dall'apparecchio subito dopo l'uso, a meno che non sia in carica.
4. Scollegare l'unità prima di pulirla.

ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di ustioni, incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone:

5. Una stretta supervisione è necessaria quando questo apparecchio è usato da, su o vicino a bambini o invalidi.
6. Usare questo apparecchio solo per l'uso previsto, come descritto in questo manuale.
7. Non smontare né rimontare il prodotto
8. Se il prodotto o qualsiasi parte è danneggiata, non riutilizzare.
9. Non usare vicino a ferite, zone infiammate o sfoghi allergici.
10. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se sono adeguatamente sorvegliati

Manuale dell'utente

o se sono state fornite loro istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e sono stati compresi i rischi connessi.

11. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
12. Questo prodotto non è un giocattolo.
13. Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini.
14. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
15. **ATTENZIONE:** Per la ricarica, utilizzare solo il cavo USB staccabile in dotazione.
16. Questo apparecchio deve essere alimentato solo a bassissima tensione di sicurezza corrispondente alla marcatura sull'apparecchio.
17. Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili. Quando la batteria è a fine vita, l'apparecchio deve essere smaltito correttamente.
18. Spegnerne l'apparecchio e staccare la spina dopo ogni utilizzo e prima della pulizia.
19. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito, in particolare se ci sono dei bambini.

ATTENZIONE

20. Mantenere l'apparecchio asciutto.



21. Non adatto alla pulizia sotto un rubinetto d'acqua corrente.
22. Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili come:
 - Aree di cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
 - Agriturismi
 - Dai clienti di alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale
 - Ambienti di tipo Bed and breakfast

INFORMAZIONI TECNICHE

Ingresso USB: 5.0V  , 400-600mA

Capacità della batteria: 500mAh

Tempo di ricarica: 2,5 - 3 ore

LIVOO


Feel good moments

Manuale dell'utente

DESCRIZIONE

Pulsante ON/OFF

Base

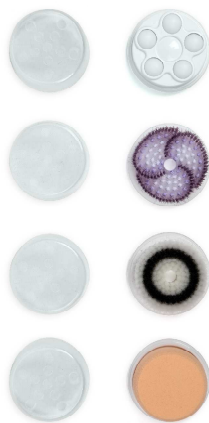

Spazzola per massaggi a rullo

Spazzola a setole lunghe

Spazzola a setole morbide

Spazzola di spugna per il trucco


SPAZZOLE:

1. Testa di massaggio a rullo: stimola la circolazione sanguigna massaggiando il viso.
2. Pennello a setole lunghe: pulisce profondamente i pori e rimuove facilmente i residui di trucco.
3. Spazzola a setole morbide: pulisce e cura lo splendore della tua pelle senza danneggiarla.
4. Spazzola di spugna: può essere usata per la rimozione quotidiana del trucco.


UTILIZZO

RICARICA USB:

- Rimuovere la copertura in silicone e inserire il cavo USB per caricare il dispositivo.

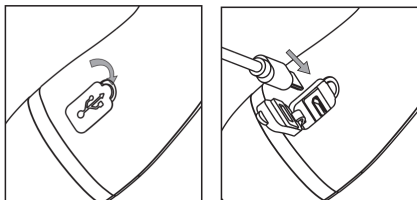

- Il LED lampeggia di rosso durante la carica e diventa verde quando è completamente carico. Da 2 ore e 30 a 3 ore per una carica completa.

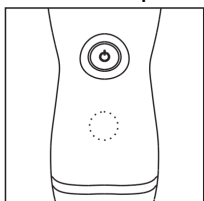

LIVOO

Feel good moments


Manuale dell'utente

PRIMA DELL'USO

- Pulire la spazzola o la testa massaggiante sotto l'acqua corrente per 5-10 secondi.
- Usare un panno pulito per avvolgere la spazzola e asciugare l'acqua.

COME USARE L'UNITÀ

- Per posizionare la testa massaggiante o la spazzola per la pulizia, inserire quella desiderata allineandola al punto di attacco e premere leggermente sulla parte superiore.

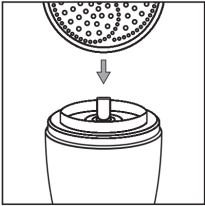

- Premere il pulsante ON/OFF una volta per accendere l'unità.

IMPOSTAZIONE DELLE VELOCITÀ

- Premere brevemente il pulsante ON/OFF per far funzionare l'unità a bassa velocità (75% di rotazione)
- Seconda pressione per l'alta velocità (100% di rotazione)
- Terza pressione per spegnere l'unità

MASSAGGIO E PULIZIA DEL VISO :

- FASE 1: Aggiungere una piccola quantità del normale detergente per il viso alla spazzola e bagnare il viso con acqua calda.



- FASE 2: Accendere il dispositivo e fare un movimento circolare per pulire il viso, il naso, ecc. Sciacquare la schiuma e la testa del dispositivo con acqua pulita.



PULIZIA E MANUTENZIONE

- Pulire regolarmente dopo ogni utilizzo la spazzola per la pulizia del viso e gli accessori.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e che il cavo di ricarica USB sia scollegato dall'unità e dall'alimentazione.
- Non immergere mai in acqua la spazzola per la pulizia.
- Per pulire l'unità, strofinare con un panno umido e asciugare immediatamente.
- Lavare le spazzole e la testina di massaggiante con acqua pulita. Non usare detergenti aggressivi o corrosivi sull'unità o sui suoi accessori.

Manuale dell'utente

- Sostituire le spazzole quando sono deformate o danneggiate.
- Si consiglia di sostituire le spazzole ogni 3 mesi.
- Conservare l'unità in un luogo pulito dopo ogni utilizzo.

La procedura di seguito spiegata deve essere seguita per rimuovere la batteria.

La batteria del tagliacapelli deve essere rimossa prima di eliminare il tagliacapelli.

Assicurati che il tagliacapelli sia scollegato dalla presa di corrente per ridurre il rischio di shock elettrico. Scarica la batteria completamente.

Togli la protezione che si trova dove inserisci l'adattatore di corrente in modo da accedere allo scomparto della batteria. Utilizza un cacciavite.

Rimuovi le batterie. Togli i cavi e l'etichetta che collega le batterie al circuito e rimuovile.

ATTENZIONE: QUESTE CELLE NI-MH DEVONO ESSERE RICICLATE O ELIMINATE SECONDO LE CORRETTE PROCEDURE DI SMALTIMENTO.

Non bruciare, smontare, schiacciare o rompere le batterie in quanto possono rilasciare sostanze tossiche.

Non esporle a temperature estreme.

Gettale nei contenitori per il riciclo delle batterie o riportale al rivenditore.

Smaltimento corretto di questo dispositivo



(Smaltimento delle attrezzature elettriche ed elettroniche)

(Applicabile negli stati dell'Unione Europea e negli altri stati europei con sistemi di raccolta differenziata)

La direttiva europea 2012/19/UE sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE)

Questo marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione, indica che non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine della sua vita utile.

Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, si prega di separarlo da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici dovrebbero contattare il rivenditore presso il quale hanno acquistato questo prodotto o l'ufficio locale, per i dettagli su dove e come possono portare questo articolo per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCIA

- Foto non contrattuale
- Preoccupato per la qualità dei suoi prodotti il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso