

Escova de limpeza facial



Referência: DOS188
Versão: 1.6
Idioma: Português

Manual do usuário

Você comprou um produto da marca LIVOO e nós lhe agradecemos. Temos um grande cuidado com o design, ergonomia e facilidade de uso de nossos produtos. Esperamos que este produto possa o fornecer plena satisfação.

Este manual de instrução também está disponível em nosso site www.livoo.fr

Instruções gerais

RESERVE UM TEMPO PARA LER DETALHADAMENTE AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO, ESPECIALMENTE ANTES DO PRIMEIRO USO. Uma utilização indevida do aparelho pode o danificar ou machucar o utilizador. Tenha certeza de usar o aparelho de acordo com o uso a que ele foi destinado; não assumimos nenhuma responsabilidade por danos devido a um uso incorreto ou manuseio ruim.

ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de choque elétrico:



1. Não use este aparelho perto da água!

ADVERTÊNCIA: não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, pias ou outros recipientes contendo água.

2. Nunca imerja a escova de limpeza na água.
3. Sempre desconecte o cabo USB da unidade imediatamente após o uso a não ser que esteja sendo carregado.
4. Desconecte o aparelho antes de o limpar.

ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de queimaduras, incêndio, choque elétrico ou lesão a pessoas:

5. Uma supervisão estrita é necessária quando este aparelho for usado por, ou perto de crianças ou pessoas com deficiências físicas.
6. Use este aparelho apenas para seu uso destinado conforme descrito neste manual.
7. Não desmonte ou modifique o produto
8. Se o produto ou qualquer parte for danificada, não o reutilize.
9. Não use perto de áreas de ferimentos, com inflamações ou alergias.
10. Este dispositivo pode ser usado por crianças menores de 8 anos ou mais velhas e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais

Manual do usuário

reduzidas ou sem experiência ou falta de conhecimento, se forem supervisionadas adequadamente ou se tiverem sido instruídas sobre como usar o aparelho de forma segura e os riscos envolvidos tiverem sido entendidos.

11. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
12. Este produto não é um brinquedo.
13. Mantenha este produto fora do alcance de crianças.
14. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
15. **ADVERTÊNCIA:** para os propósitos de carregamento, apenas use o cabo USB destacável fornecido.
16. Este aparelho deve apenas ser fornecido na tensão extra baixa de segurança correspondente com a marcação no aparelho.
17. Este aparelho contém baterias que não são substituíveis. Quando a bateria estiver em fim de vida, o aparelho deve ser devidamente eliminado.
18. Desligue o aparelho e o desconecte após cada uso e antes da limpeza.
19. Nunca deixe o aparelho sem monitoramento, particularmente se as crianças estiverem nos arredores.

ADVERTÊNCIA

20. Mantenha o aparelho seco.



21. Inadequado para limpar sob uma torneira de água aberta.
22. Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares como:
 - Áreas de cozinha conjunta, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - Casas de fazenda
 - Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
 - Ambientes do tipo quarto e café da manhã

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Entrada USB: 5,0V , 400-600mA

Capacidade da bateria : 500mAh

Tempo de carregamento : 2,5 - 3 horas

LIVOO


Feel good moments

Manual do usuário

DESCRIÇÃO

Botão "ON/OFF"
[LIG/DESL]

Base

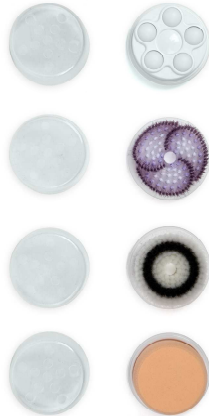

Escova de massagem de rolo

Escova de cerda longa

Escova de cerda suave

Escova de esponja de maquiagem


ESCOVAS:

1. Cabeça de massagem de rolo: estimula circulação sanguínea ao massagear o rosto.
2. Escova de cerda longa: limpa profundamente seus poros e remove facilmente o resíduo da maquiagem.
3. Escova de cerda macia: limpa e cuida da radiância da sua pele sem a danificar.
4. Escova de esponja: pode ser usada para a remoção de maquiagem diariamente.


USO

CARREGAMENTO DE USB:

- Remova a tampa do silicone e insere o cabo USB para carregar o dispositivo.

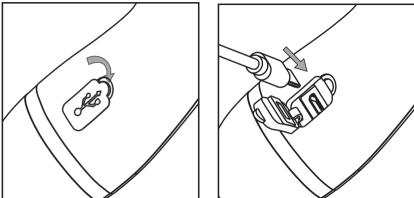

- O LED pisca em vermelho durante o carregamento e pisca em verde quando carregado totalmente. 2 horas e meia a 3 horas para concluir o carregamento.

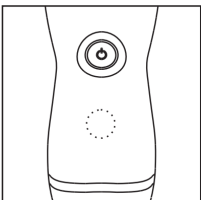

LIVOO

Feel good moments


Manual do usuário

ANTES DE USAR

- Limpe a escova ou cabeça de massagem sob água limpa por 5 a 10 segundos.
- Use um pano limpo para embrulhar a escova para secar a água.

COMO USAR A UNIDADE

- Para substituir a cabeça da massagem ou a escova de limpeza, insira aquela que você quer ao alinhar ao ponto de anexo e primar suavemente no topo.

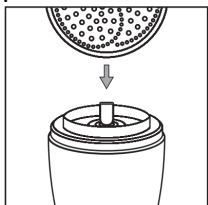

- Prime o botão "ON/OFF" [LIG/DESL] para ligar a unidade.

DEFININDO AS VELOCIDADES

- Prime o botão "ON/OFF" [LIG/DESL] brevemente para operar a unidade em velocidade baixa (rotação de 75%)
- Prime pela segunda vez para alta velocidade (rotação de 100%)
- Prime para desligar a unidade

LIMPEZA E MASSAGEM FACIAL:

- ETAPA 1: Adicionar uma quantia pequena da sua lavagem facial regular na escova e molhe seu rosto com água morna.



- ETAPA 2: Ligue o dispositivo e faça um movimento circular para limpar seu rosto, nariz, etc. Limpe as bolhas no seu rosto e a cabeça do dispositivo com água limpa.



LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Limpe sua escova de limpeza facial e acessórios regularmente após cada uso.
- Certifique-se de que o aparelho seja desligado e o cabo de carregamento USB seja desconectado da unidade e do cabo de alimentação.
- Nunca imerja a escova de limpeza na água.
- Para a limpar a unidade, limpe com um pano húmido e seque imediatamente.

Manual do usuário

- Com as escovas e a cabeça da massagem com água limpa. Não use abrasivos agressivos ou corrosivos na unidade ou seus acessórios.
- Substitua as escovas quando forem deformadas ou danificadas.
- Recomendamos substituir as escovas a cada três meses.
- Armazene a unidade em local limpo após cada uso.

O próximo procedimento deve ser observado para retirar a bateria.

A bateria da máquina de cortar cabelo deve ser retirada antes de descartar o aparelho.

Deve garantir que a máquina de cortar cabelo está desconectada, de forma a reduzir o risco de um choque elétrico. Deve descarregar a bateria totalmente.

Retire a tampa de proteção situada no local onde conecta o adaptador da tomada, de forma a aceder ao compartimento de bateria. Utilize uma chave de fenda para retirar o parafuso.

Retire as baterias do aparelho. Corte os cabos e a patilha ligada às baterias no circuito impresso, e retire-as.

ATENÇÃO: ESTAS CÉLULAS NI-MH DEVEM SER RECICLADAS OU ELIMINADAS DE ACORDO COM O DESMANTELAMENTO DO APARELHO.

Não deve queimar, desmontar, esmagar ou partir as baterias, porque estas podem libertar substâncias tóxicas.

Não deve expor as baterias a temperaturas extremas.

Deve deitar as baterias no pilhómetro ou devolver estas ao seu revendedor.

Descarte correto deste produto

(Resíduos de Equipamento Elétrico e Eletrónico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus com sistemas de coleta separados)



A Diretiva Europeia 2012/19/EU sobre Instalações de Resíduo Elétricas e Eletrônicas (WEEE)

Esta marcação mostrada no produto ou sua literatura, indica que não deve ser descartado com outros resíduos domésticos no final de sua vida útil.

Para prevenir possível dano ao ambiente ou à saúde humana do descarte residual não controlado, separe de outros tipos de resíduos e recicle responsavelmente para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais.

Usuários domésticos devem entrar em contato com o distribuidor onde eles compraram este produto ou seu escritório de autoridade local. Para obter detalhes de onde e como podem levar este item para reciclagem

ambientalmente segura.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANÇA

- Foto não contratual
- Preocupado com a qualidade de seus produtos, o fabricante reserva o direito de fazer modificações sem aviso prévio