

Fune di salto collegata



Riferimento: DOS189
Versione: 1.4
Lingua: Italiano



Feel good moments

Manuale dell'utente

Avete acquistato un prodotto a marchio LIVOOO e vi ringraziamo. Ci prendiamo molta cura del design, dell'ergonomia e della facilità d'uso dei nostri prodotti. Ci auguriamo che questo prodotto vi soddisfi pienamente.

Questo manuale di istruzioni è disponibile anche sul nostro sito web

www.livoo.fr

Istruzioni generali

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO, IN PARTICOLARE PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO.

Un uso improprio dell'apparecchio può danneggiare o ferire l'utente. Assicuratevi di utilizzare l'apparecchio per l'uso per il quale è stato progettato; decliniamo ogni responsabilità per i danni derivanti da un uso scorretto o da una cattiva manipolazione.

- Non mettere la corda in un ambiente molto umido o caldo.
- Evitare di colpire o far cadere la corda violentemente, altrimenti si possono verificare danni.
- Trattare la corda con cura perché è uno strumento elettronico.
- Non immergere l'impugnatura in acqua o utilizzarla durante la pioggia, perché non è impermeabile e potrebbero verificarsi danni al dispositivo elettronico incorporato.
- La corda viene utilizzata solo per l'esercizio fisico. Non usarla per altri scopi.
- Fare attenzione quando si utilizza la corda per evitare lesioni, e si consiglia che i bambini sotto i 10 anni utilizzino la corda sotto la sorveglianza dei genitori.

LIVOO

Feel good moments

Manuale dell'utente

CARATTERISTICHE

Dimensioni del prodotto	Φ23 x 164mm
Peso del prodotto	0,18 kg
Display LCD	19,6 x 8,1 mm
Potenza	3,7 V Batteria ricaricabile agli ioni di litio 60mAh
Cavo USB	Cavo micro USB 1 metro
Salto massimi	9999 volte
Temo massimo	99 Min 59 Secondi
Salto minimo	1 volta
Tempo minimo	1 secondo
Spegnimento automatico	60 secondi

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



1. Display LCD
2. Pulsante on/off, reset, modalità
3. Porta di ricarica micro USB
4. Corda acciaio PVC


Nota: La corda per saltare è installata con una batteria al litio da 3,7 V, si prega di assicurarsi di caricare la batteria USB per 1 ora prima dell'uso.
60 secondi

LIVOO

Feel good moments

Manuale dell'utente


Display LCD del PRODOTTO

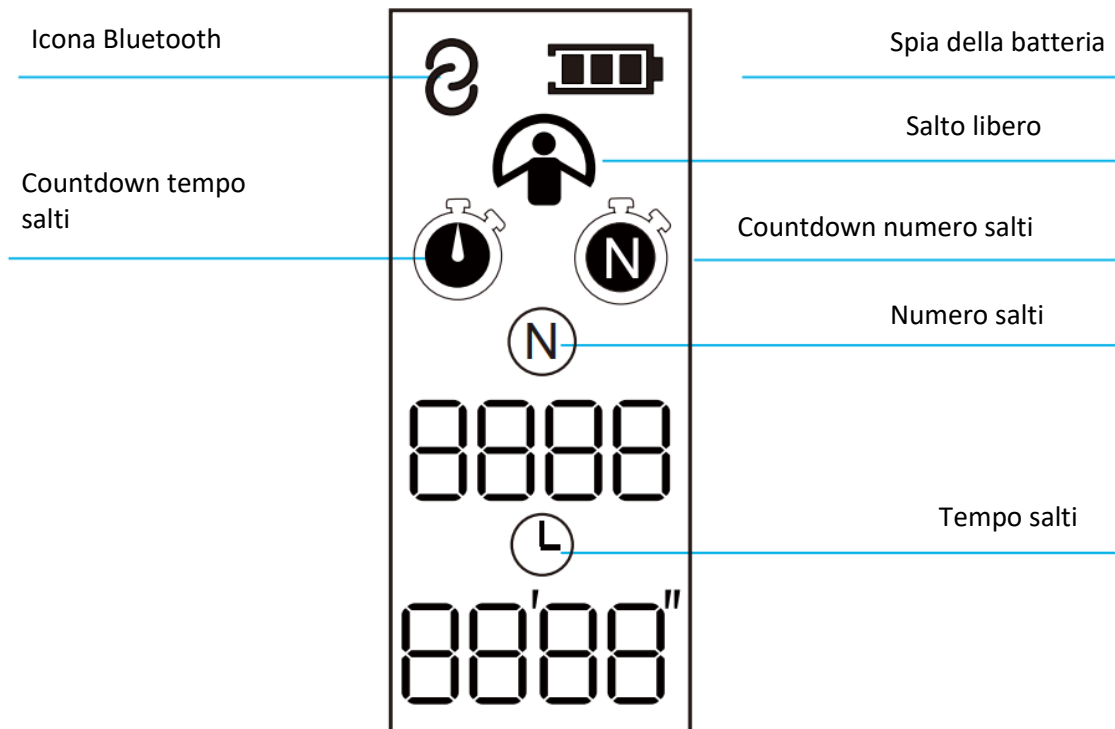

Display nelle varie modalità



1. Modalità countdown tempo

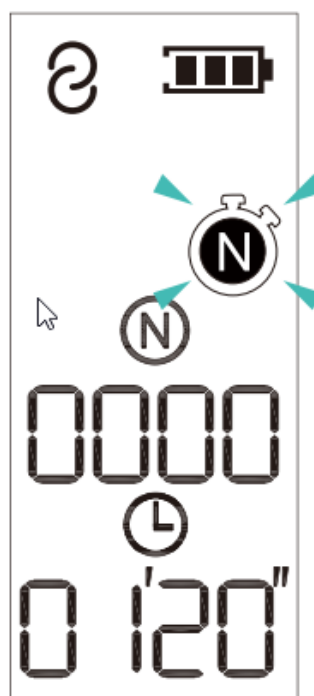

2. Modalità countdown numero





3. Modalità salto libero

IMPOSTAZIONE

L'impugnatura e la corda sono imballate separatamente nella scatola, per favore seguire i seguenti passi per montare la corda e regolare di conseguenza la lunghezza.

Nota importante: per evitare imprecisioni, assicurarsi che la corda più lunga sia installata nella parte

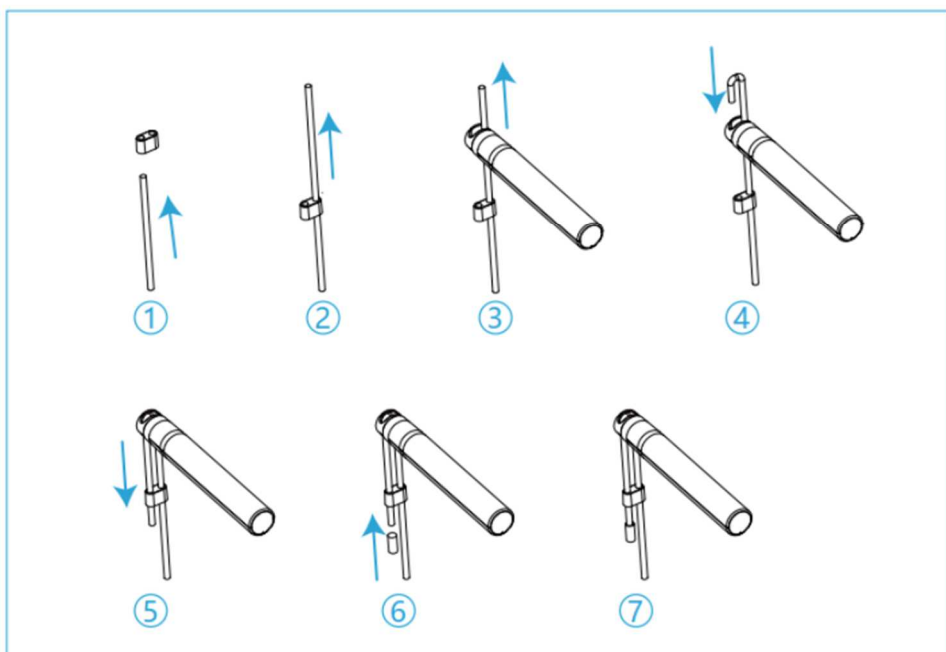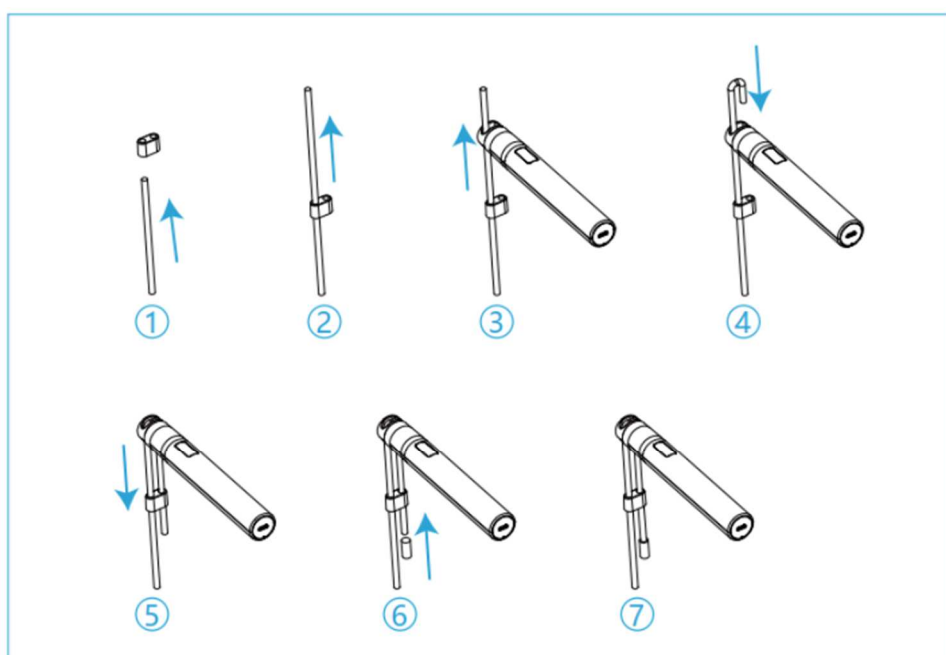

interna dell'impugnatura.

LIVOO

Feel good moments

Manuale dell'utente

UTILIZZO

Installazione della corda per saltare

1. Prima di iniziare a usare la corda per saltare, si prega di scaricare l'App: Skipjoy da App store o Google play. Oppure è possibile scansionare il codice QR seguente per scaricare l'App.



2. Quando si installa l'applicazione, assicurarsi che il bluetooth sia abilitato sotto IOS e la posizione sia abilitata sotto Android.


Nota: Google richiede che tutti gli smartphone che eseguono Android Ver. 6.0 o una versione superiore richiedano l'autorizzazione alla localizzazione, ove applicabile.

Nessuna informazione privata sarà raccolta dall'applicazione. È possibile fare riferimento a questo documento ufficiale, per ulteriori informazioni: <https://source.android.com/devices/bluetooth/ble>


LIVOO

Feel good moments

Manuale dell'utente


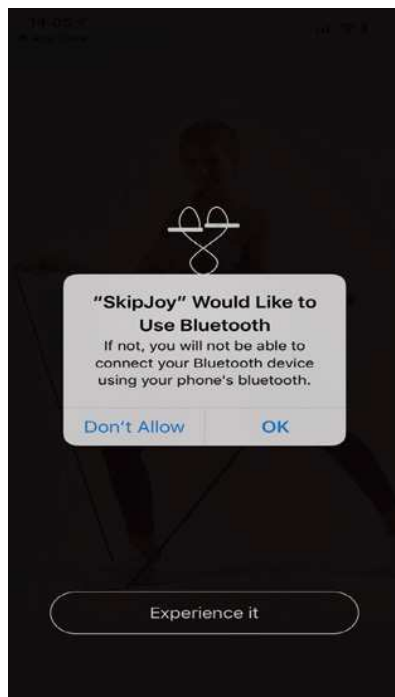


Consentire Bluetooth per iOS

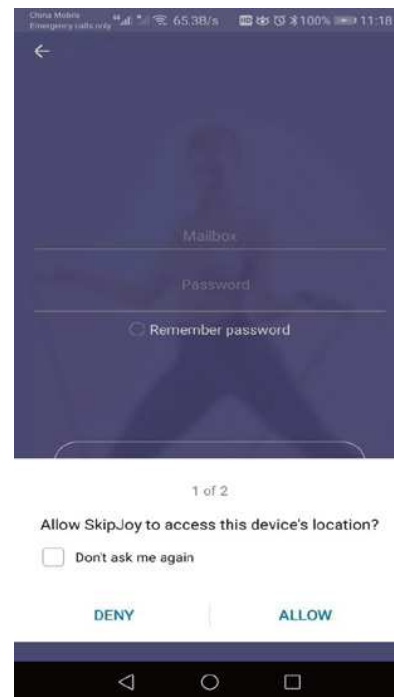

Consentire localizzazione per Android

3. Aprire l'applicazione Skipjoy, inserire i propri dati personali e avviare l'applicazione.

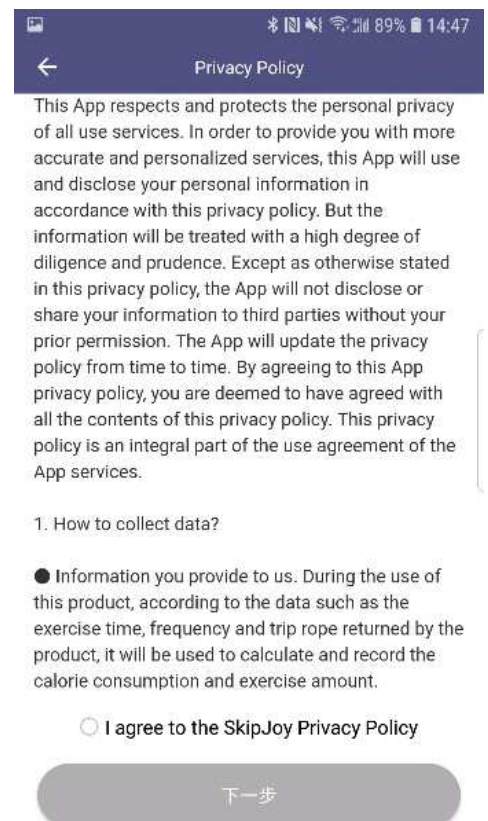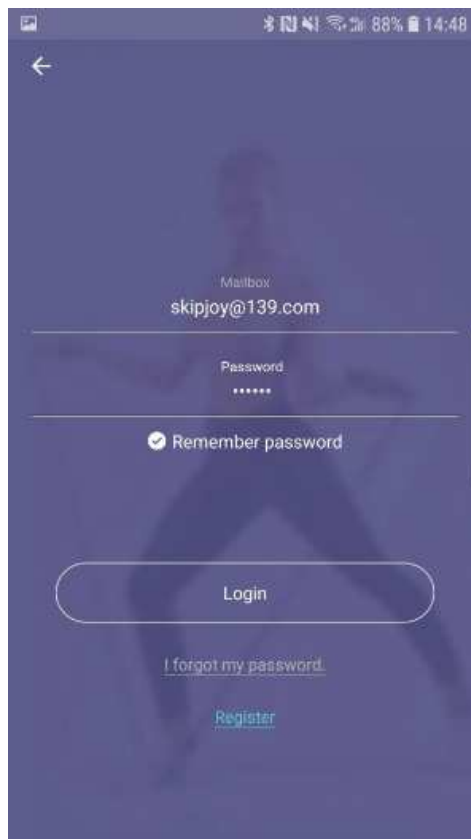


LIVOO

Feel good moments

Manuale dell'utente

4. Skipjoy accoppierà automaticamente la corda per saltare, puoi controllare l'interfaccia principale sull'App per verificare lo stato della connessione.
 - "Connesso" mostrato sull'interfaccia principale significa accoppiamento riuscito.
 - "Disconnesso" mostrato sull'interfaccia principale significa accoppiamento non riuscito.
 - Premere "Il mio" --> "Dispositivo" --> "+" per aggiungere il dispositivo manualmente.
5. Cliccare sulla modalità necessaria sull'interfaccia principale dell'App per iniziare a saltare;

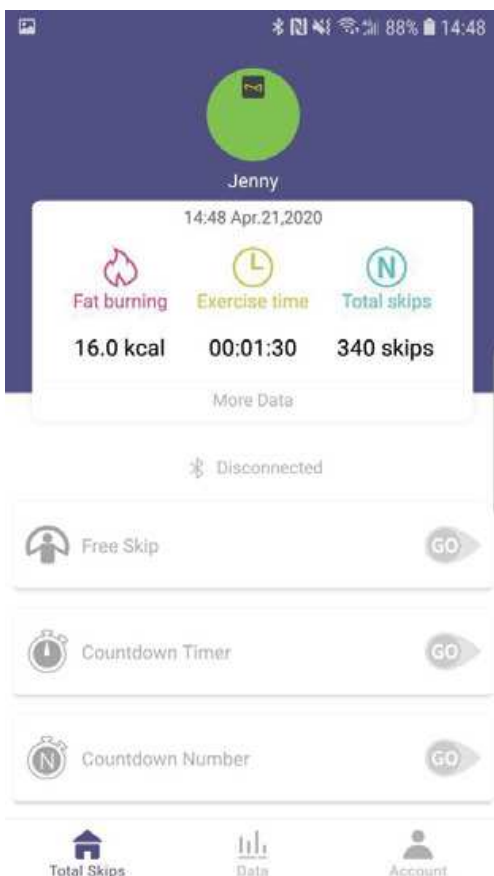

Modalità di salto

Sono disponibili 3 diverse modalità di salto: Salto libero / Salto con conto alla rovescia del tempo / Salto con conto alla rovescia di un numero definito di salti


- Tenere premuto il pulsante per circa 3 secondi per cambiare alla modalità desiderata.
- È possibile scegliere la modalità anche dall'applicazione.

Manuale dell'utente



Salti liberi

Si salta la corda liberamente e non ci sono limiti di tempo e numero di salti.

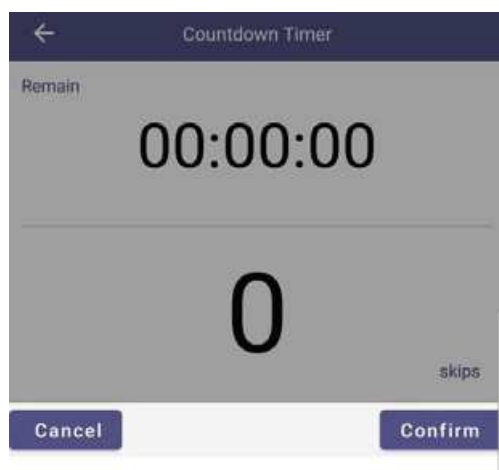

Salti con countdown del tempo:

- Impostare il tempo complessivo dei salti.
- L'opzione del tempo può essere impostata sull'applicazione: 30 sec, 1 min, 5 min, 10 min e tempo personalizzato.
- Senza l'applicazione, la corda utilizzerà l'ultimo countdown impostato sull'applicazione.





Countdown con il numero dei salti:

- Impostare il numero complessivo di salti;

Manuale dell'utente

- Le opzioni per il numero dei salti possono essere impostati sull'applicazione: 50, 100, 500, 1000 e numero personalizzato dei salti.

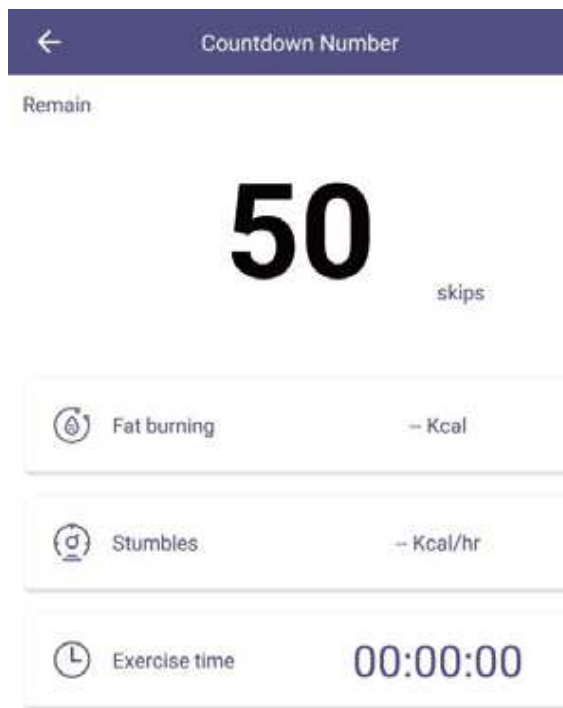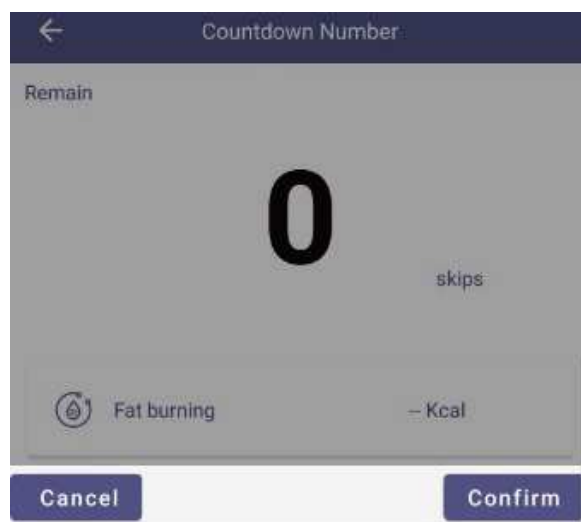

Connected



Funzione memorizzazione offline

Senza l'esecuzione dell'applicazione, i dati dei salti saranno registrati temporaneamente dalla corda e sincronizzati con l'applicazione dopo la riconnessione.

Resettare la corda

Premere il pulsante sul retro del display LCD per 8 secondi, la corda verrà resettata. Il display LCD mostrerà tutti i segnali per 2 secondi e poi si spegnerà. Premere nuovamente il pulsante per entrare nell'uso normale.

Utilizzo della batteria



Feel good moments

Manuale dell'utente

La corda per saltare è dotata di una batteria integrata agli ioni di litio che può resistere ad un uso normale per circa 25 giorni (calcolato sulla base di 15 minuti di uso quotidiano, il tempo effettivo di utilizzo varia a seconda dell'ambiente e del tempo di utilizzo).

Il tempo tipico di standby è di 33 giorni (dati sperimentali del produttore).

Caricare il dispositivo

Se il segnale appare sul display, si prega di ricaricare il cavo utilizzando un normale caricabatterie per cellulari con una presa Micro USB standard.

Durante il processo di ricarica, il segnale della batteria sullo schermo LCD lampeggia fino a quando la ricarica della batteria è completa.

Importante:

Per una durata migliore della batteria, non lasciare la corda per saltare con la batteria scarica per un lungo periodo di tempo.

Si suggerisce di caricare la corda per saltare quando la batteria è scarica.

Quando non si utilizza la corda per saltare per un lungo periodo di tempo, si consiglia di caricare la batteria almeno una volta al mese.

Procedura da osservare per la fine della vita della batteria

Le batterie dell'apparecchio devono essere rimosse prima dello smaltimento dell'apparecchio. Si prega di seguire la procedura seguente:

Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato in modo da ridurre il rischio di scosse elettriche. Scaricare completamente le batterie.

Rimuovere il coperchio di protezione situato in un punto in cui si collega l'adattatore di tensione di rete e viene rimosso in modo da accedere al vano batterie. Portare con sé un cacciavite per rimuovere la vite.

Rimuovere le batterie dall'apparecchio. Tagliare i cavi e la linguetta che collegano le batterie nel circuito stampato e rimuoverli.

ATTENZIONE: QUESTE PILE NI-MH DEVONO ESSERE RICICLATE O ELIMINATE IN CONFORMITÀ CON LA ROTTAMAZIONE DELL'ATTREZZATURA.

Non bruciare, smontare, schiacciare o rompere le batterie perché possono rilasciare sostanze tossiche.

Non esporle a temperature estreme.

Gettarle negli appositi contenitori per il riciclaggio delle batterie o restituirle al rivenditore.

LIVOO

Feel good moments

Manuale dell'utente



Smaltimento corretto del prodotto
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
(applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) richiede che gli apparecchi domestici non vengano smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali che li compongono e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del secchio dell'immondizia con una croce sopra è presente su tutti i prodotti per ricordare al consumatore l'obbligo di smaltirli in modo separato.

I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per conoscere le procedure da seguire per la rimozione dell'apparecchio.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Illustrazione non contrattuale
- Informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso