

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones

Set de manicura y pedicura



Referencia: DOS190
Versión: 1.4
Idioma: Español

WWW.LIVOO.FR

Manual de instrucciones

Gracias por adquirir un producto de la marca LIVOO. Todos nuestros productos son fabricados prestando la mayor atención al diseño, ergonomía y facilidad de uso. Esperamos que este producto cumpla con todas sus expectativas.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio

www.livoo.fr

Consigna de seguridad

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Este producto sólo debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones de uso adjuntas.
2. No transporte el aparato por el cable de alimentación ni tire del mismo para desenchufarlo de la toma de corriente.
3. Si el adaptador está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personas con cualificación similar para evitar peligros. (*).
4. **PRECAUCIÓN:** Cuando cargue la batería, utilice sólo la fuente de alimentación < JDTA06E-030-100 > suministrado con la unidad.
5. Si la unidad se apaga inesperadamente o funciona mal, apague la fuente de alimentación, desconecte el cable de alimentación y deje de usar la unidad inmediatamente. Consulte a un

Manual de instrucciones

profesional para rectificar el error o realizar reparaciones.

6. Apague la fuente de alimentación o desenchúfela de la toma de corriente cuando no esté en uso, antes de limpiar o cambiar los accesorios.
7. Evite colocar el aparato en un lugar donde el cable de alimentación pueda ser pellizcado o dañado accidentalmente.
8. Mantenga la unidad y el cable alejados de fuentes de calor, objetos afilados o cualquier cosa que pueda causar daños.
9. Asegúrese de que la unidad está apagada antes de conectar la fuente de alimentación.
10. Para protegerse contra las descargas eléctricas, no permita nunca que el aparato, el cable de alimentación o el enchufe entren en contacto con el agua o cualquier otro líquido.
11. No retire nunca el aparato si se ha caído al agua. Desconecte la alimentación en la red y desenchufe. No utilizar hasta que el producto haya sido revisado y aprobado por un electricista cualificado
12. Asegúrese siempre de que sus manos están secas antes de accionar o ajustar cualquier interruptor del producto o de tocar el enchufe y la toma de corriente.
13. No deje nunca el producto sin vigilancia cuando esté conectado a la red eléctrica.
14. Para desconectar, primero asegúrese de que todos los controles están en la posición de apagado, y luego retire el enchufe.
15. En su caso, mantenga todas las ranuras de ventilación y los filtros abiertos y libres de residuos. Nunca deje caer o introduzca objetos en las aberturas.

Manual de instrucciones

16. No utilizar en el exterior. Este aparato ha sido diseñado únicamente para uso doméstico.
17. Los aparatos de manicura y pedicura pueden ser utilizados por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas que carezcan de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los peligros que conlleva.
18. Los niños no deben jugar con el aparato.
19. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
20. Los aparatos de manicura y pedicura pueden ser utilizados por niños de al menos tres años bajo supervisión.
21. El aparato no está destinado a funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente
22. El aparato sólo debe funcionar con la fuente de alimentación suministrada con el aparato.
23. El bolígrafo de manicura contiene una pila que no se puede sustituir
PRECAUCIÓN: Mantenga la unidad seca.
PRECAUCIÓN: No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
24. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como :
 - Zonas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos profesionales
 - Granjas

Manual de instrucciones

- Huéspedes de hoteles, moteles y otros entornos residenciales
- Entornos tipo bed and breakfast

(*) Electricista calificado competente: se refiere al departamento de ventas del fabricante o importador o a cualquier persona calificada, aprobada y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones de manera de evitar todo tipo de peligros. En cualquier caso, deberá entregar el electrodoméstico a este electricista.

ESPECIFICACIONES

CALIFICACIÓN

Entrada : 3V  1.8W

ADAPTADOR:

Entrada: 100-240V~ 50-60Hz 0.2A Max

Salida: 3V  1.8W

La caja de almacenamiento se utiliza con dos pilas AA que no están incluidas

El compartimento de las pilas se encuentra en la parte trasera de la unidad. No es aconsejable insertar pilas para utilizar la función de soplado cuando la unidad está enchufada.


- Abra el compartimento de las pilas e introduzca las pilas respetando la polaridad correcta
- Las baterías recargables deben retirarse de la unidad antes de recargarlas;
- No mezcle diferentes tipos de pilas o pilas nuevas y usadas;
- Las pilas deben colocarse con la polaridad correcta;
- Las pilas usadas deben retirarse del aparato y eliminarse de forma segura;
- Si se va a guardar el aparato sin utilizarlo durante un largo periodo de tiempo, hay que quitarle las pilas;
- Los terminales de alimentación no deben estar en cortocircuito
- Las pilas no recargables no deben ser recargadas

Información publicada	Valor y precisión	Unidad
DELTA BP61071 67452 Mundolsheim – France	-	-
Identificador del modelo	DOS190	-
Voltaje de entrada	100-240	V
Frecuencia de entrada CA	50/60	Hz
Voltaje de salida	3.0	V

Manual de instrucciones

Corriente de salida	1.0	A
Potencia de salida	3.0	W
Eficiencia activa media	70.51	%
Eficiencia a carga baja (10 %)	N/A	N/A
Consumo de energía sin carga	0.03	W

DESCRIPCIÓN

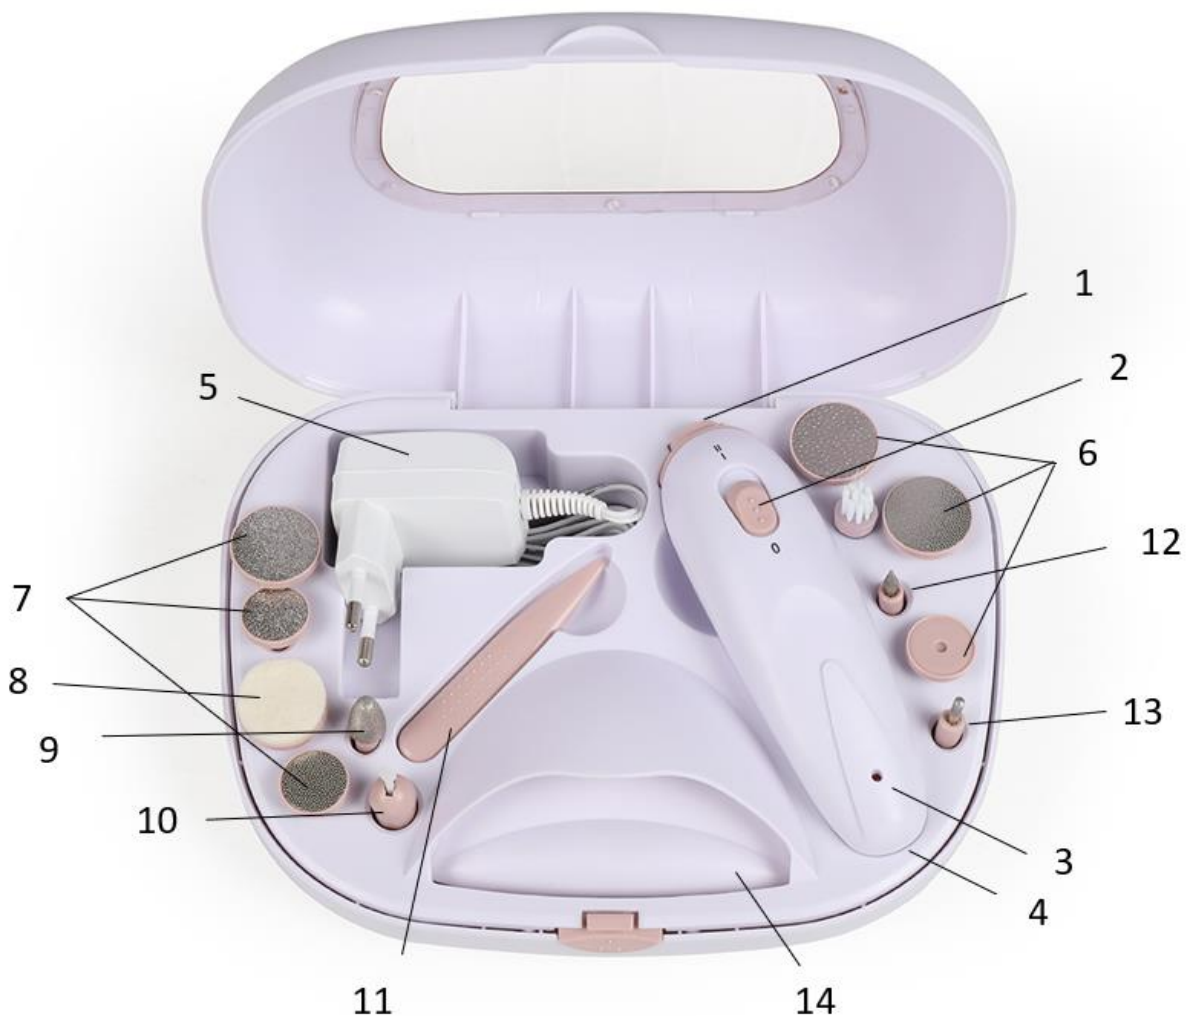

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1. Cabeza del dispositivo | 6. Discos de presentación | 11. Espátula para cutículas |
| 2. Interruptor | 7. Discos de archivo | 12. Punta de precisión |
| 3. Indicador de carga | 8. Discos de pulido | 13. Punta redonda de precisión |
| 4. Punta de carga | 9. Cono de grano fino | 14. Secador |
| 5. Adaptador | 10. Empujador de cutículas | |

Manual de instrucciones

USO DEL APARATO

QUE HAY QUE SABER ANTES DE USAR:

- Este aparato sólo debe utilizarse en las manos (manicura) y en los pies (pedicura).
- No presione nunca con fuerza la superficie de la uña a tratar.
- No utilice el aparato en el cuarto de baño, ya que la eficacia puede verse limitada por la humedad.
- Es importante mantener una fina capa de callo para mantener una barrera cutánea natural.

CÓMO RECARGAR EL SET DE MANICURA Y PEDICURA

- Enchufe el adaptador en la toma de corriente, comprobando primero que el voltaje que figura en la placa de características corresponde a la toma de corriente que se va a utilizar.
- Ahora su set de manicura y pedicura está listo para ser utilizado.
- Elija uno de los accesorios intercambiables con el producto y comience su tratamiento aplicando el interruptor de 2 velocidades.

Advertencia: nunca use pilas no recargables

INTERCAMBIO DE LOS ACCESORIOS

- Para conectar accesorios a la unidad manual, instálelos directamente en el engranaje aplicando una ligera presión.
- Para extraerlos, simplemente tire de ellos.

TRATAMIENTO PARA UÑAS – MANICURA

- Limpia cuidadosamente tus manos.
- Elige tu accesorio y empieza a limar y pulir.
- Una vez que hayas terminado, aclara tus dedos con agua tibia y sécalos de nuevo con la toalla seca.
- Con el accesorio especial para cutículas, empuja las cutículas para crear un contorno de uñas limpio.
- Aplica crema de manos o hidratante (no incluida) y utiliza el cono de grano fino (9) o el disco de grano grueso (6/7) para alisar la superficie de la uña y eliminar las cutículas alrededor de la misma.
- Aplica el cono pulidor (13) en el borde de las uñas para limar los bordes afilados.
- Aclara y seca las uñas.

LIMAR

- Coloque el disco limador plateado en el dispositivo manual.
- Encienda la unidad y lime las uñas con pequeños movimientos circulares. Asegúrese de limar las uñas en una dirección.
- Para finalizar, pula las uñas con el disco pulidor para garantizar un acabado suave y luminoso.

Manual de instrucciones

Para eliminar las callosidades u otras zonas con piel endurecida, use la lima para callosidades (una para pieles ásperas y otras para pieles menos ásperas), moviéndola uniformemente por la zona callosa. En caso de estrías o grietas en las uñas, podrá suavizar la superficie de las uñas con el disco pulidor. Preste atención para no limar excesivamente la superficie de las uñas.

PULIR

- Aplique suficiente crema pulidora de uñas (no suministrada) como para recubrir ligeramente las uñas. Intente evitar el contacto con las cutículas.
- Introduzca la herramienta pulidora en el aparato y pule las uñas durante un máximo de 15 segundos.

PEDICURA

- Primeramente, sumerja los pies en agua tibia durante unos minutos y séquelos cuidadosamente. Antes de limar las uñas de los pies, se recomienda separar los dedos con algodones.
- Lime y pula las uñas de los pies siguiendo el mismo procedimiento indicado para las uñas de las manos.

SECADOR DE UÑAS

- El secador funciona enchufado o con pilas no incluidas.
- Enchufe la unidad o coloque las pilas en la ranura.
- A continuación, coloque sus uñas pulidas, una mano cada vez, en el "secador de uñas".
- Con una ligera presión se iniciará la ventilación.
- Mantenga la presión en el secador durante varios minutos.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Antes de limpiar la unidad, asegúrese de que el adaptador de corriente esté desenchufado.
- El adaptador de corriente suministrado ha sido diseñado específicamente para su unidad de manicura y pedicura. No lo utilice con otros equipos.
- Si está dañado, debe ser sustituido por un adaptador original.
- Evite que la unidad se caiga para evitar que se dañen las piezas internas.
- Desenchufe siempre el adaptador antes de limpiarlo.
- No utilice nunca líquidos ni productos abrasivos para limpiar la carcasa y la superficie de la unidad. Limpie con un paño húmedo.
- Las puntas pueden limpiarse con un paño ligeramente humedecido con alcohol. A continuación, séquelas bien.

Manual de instrucciones



Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)

La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y recíclalo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.

Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto no contractual
- Sobre la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones sin aviso previo