

Manicure and pedicure set



Referentie: DOS190
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Dit product mag alleen worden gebruikt waarvoor het bestemd is, in overeenstemming met de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.
2. Draag het toestel niet aan het netsnoer en trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
3. Als de adapter beschadigd is, moet hij worden vervangen door de fabrikant, zijn servicedienst of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. (*).
4. LET OP: Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de voedingseenheid < JDTA06E-030-100 > bij het toestel geleverd.
5. Als het toestel onverwacht wordt uitgeschakeld of slecht werkt, schakel dan de voeding uit, maak het netsnoer los en stop onmiddellijk met het gebruik van het toestel. Raadpleeg een vakman om de fout te herstellen of reparaties uit te voeren.

Gebruiksaanwijzing

voeren.

6. Schakel de voeding uit of trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt, voordat u het gaat schoonmaken of toebehoren gaat verwisselen.
7. Plaats het apparaat niet waar het netsnoer per ongeluk bekneld of beschadigd kan raken.
8. Houd het toestel en de kabel uit de buurt van warmtebronnen, scherpe voorwerpen of andere zaken die schade kunnen veroorzaken.
9. Zorg ervoor dat het toestel is uitgeschakeld voordat u de voeding aansluit.
10. Ter bescherming tegen elektrische schokken mag u het toestel, het netsnoer of de stekker nooit in contact laten komen met water of een andere vloeistof.
11. Verwijder het toestel nooit als het in het water gevallen is. Schakel de stroomtoevoer uit en trek de stekker uit het stopcontact. Niet gebruiken voordat het product is gecontroleerd en goedgekeurd door een gekwalificeerde elektricien.
12. Zorg er altijd voor dat uw handen droog zijn voordat u een schakelaar op het product bedient of verstelt of de stekker en het stopcontact aanraakt.
13. Laat het product nooit onbeheerd achter wanneer het op de netvoeding is aangesloten.
14. Om de stekker uit het stopcontact te halen, moet u eerst controleren of alle bedieningsorganen in de UIT-stand staan en vervolgens de stekker uit het stopcontact halen.
15. Houd, indien van toepassing, alle ventilatiesleuven en filters

Gebruiksaanwijzing

open en vrij van vuil. Laat nooit voorwerpen in openingen vallen of steek er nooit voorwerpen in.

16. Niet buitenshuis gebruiken. Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
17. Manicure- en pedicureapparatuur mogen worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of personen die ervaring en kennis ontberen, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de daaraan verbonden gevaren begrijpen.
18. Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
19. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
20. Manicure- en pedicuretoestellen mogen onder toezicht worden gebruikt door kinderen van ten minste drie jaar.
21. Het toestel is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe tijdklok of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
22. Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de voeding die bij het apparaat is geleverd.
23. De manicurepen bevat een batterij die niet kan worden vervangen

WAARSCHUWING: Houd het toestel droog.

WAARSCHUWING: Gebruik dit toestel niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere recipiënten die water bevatten.

24. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huiselijke en soortgelijke toepassingen, zoals :

Gebruiksaanwijzing

- Personeelskeuken in winkels, kantoren en andere professionele omgevingen
- Boerderijen
- Gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen
- Bed and breakfast type omgevingen

(*) **Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

RATING

Ingang : 3.V  1.8W

ADAPTOR:

Ingang: 100-240V~ 50-60Hz 0.2A Max

Uitgang: 3V  1.8W

Het opbergdoozje wordt gebruikt met twee AA-batterijen die niet zijn inbegrepen


Het batterijvak bevindt zich aan de achterkant van het toestel. Het is niet raadzaam batterijen in het toestel te plaatsen om de blaasfunctie te gebruiken wanneer het toestel op het lichtnet is aangesloten.

- Open het batterijvak en plaats de batterijen, let op de juiste polariteit
- Oplaadbare batterijen moeten uit het toestel worden verwijderd voordat ze worden opgeladen;
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar;
- De batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst;
- Gebruikte batterijen moeten uit het toestel worden verwijderd en veilig worden weggegooid;
- Als het toestel gedurende lange tijd niet zal worden gebruikt, moeten de batterijen worden verwijderd;
- de voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen

Gebruiksaanwijzing

Gepubliceerde informatie	Waarde en nauwkeurigheid	Eenheid
DELTA BP61071 67452 Mundolsheim – France	-	-
Model identificatie	DOS190	-
Ingangsspanning	100-240	V
Ingang AC-frequentie	50/60	Hz
Uitgangs voltage	3.0	V
Uitgangsspanning	1.0	A
Uitgangsvermogen	3.0	W
Gemiddelde actieve efficiëntie	70.51	%
Efficiëntie bij lage belasting (10 %)	N/A	N/A
Onbelast energieverbruik	0.03	W

BESCHRIJVING

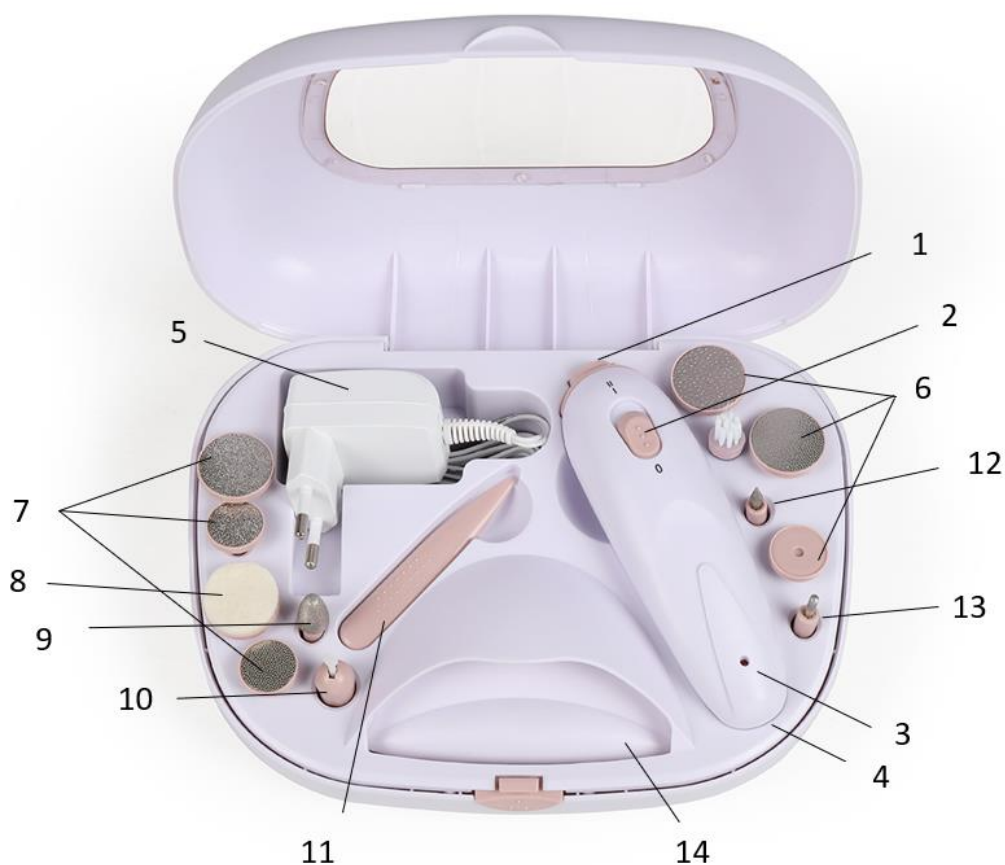

Gebruiksaanwijzing

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1. Hoofd van het apparaat | 6. Vijlschijven | 11. Nagelriemspatel |
| 2. Schakelaar | 7. Opbergschijven | 12. Precisietip |
| 3. Oplaadindicator | 8. Polijstschijven | 13. Precisie ronde punt |
| 4. Oplaadtip | 9. Kegel met fijne korrel | 14. Droger |
| 5. Adapter | 10. Nagelriemduwer | |

HET GEBRUIK

OM TE WETEN VÓÓR GEBRUIK:

- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt op de handen (manicure) en voeten (pedicure).
- Druk nooit hard op het oppervlak van de te behandelen nagel.
- Gebruik het apparaat niet in de badkamer aangezien de doeltreffendheid beperkt kan zijn door de vochtigheid.
- Het is belangrijk om een dun laagje eelt te behouden om een natuurlijke huidbarrière te behouden.

HOE GEBRUIKT U UW MANICURE & PEDICURE SET

- Steek de adapter in het stopcontact en controleer eerst of het voltage op het typeplaatje overeenkomt met het stopcontact dat gebruikt gaat worden.
- Uw Manicure & Pedicure Set is nu klaar voor gebruik.
- Kies een van de verwisselbare opzetstukken bij het product en begin uw behandeling door de 2-snelheden schakelaar in te drukken.

Waarschuwing: gebruik nooit niet-oplaadbare batterijen

VERWISSELEN VAN ACCESSOIRES

- Om het accessoire op het apparaat aan te sluiten, bevestigt u het met een lichte aanraking op de manicurepen.
- Om het te verwisselen, schakelt u de pen uit. Daarna verwijdt u gewoon het accessoire van de manicurepen.

NAGELBEHANDELING - MANICURE

- Maak uw handen zorgvuldig schoon.
- Kies uw opzetstuk en begin met vijlen en polijsten.
- Zodra u klaar bent, spoelt u uw vingers af met warm water en droogt u ze opnieuw af met de droge handdoek.
- Duw met het speciale nagelriemhulpstuk de nagelriemen om een schone nagelomtrek te creëren.

Gebruiksaanwijzing

- Breng handcrème of vochtinbrengende crème (niet meegeleverd) aan en gebruik de kegel met fijne korrel (9) of de schijf met dikke korrel (6/7) om het nageloppervlak glad te maken en de nagelriemen rond de nagel te verwijderen.
- Breng de polijstkegel (13) aan op de rand van de nagels om de scherpe randen te vijlen.
- Spoel de nagels af en droog ze.

VIJLEN

- Plaats de zilveren vijlschijf in uw handheld apparaat.
- Zet het apparaat aan en vijl uw nagels met kleine cirkelvormige bewegingen. Zorg ervoor dat de nagel in één richting wordt gevijld.
- Polijst de nagel met de polijstschijf voor een glad en glanzend resultaat.

U kunt eelt en andere harde huidplekken verwijderen met de eeltvijl (één voor de ruwe huid en de andere voor de minder ruwe huid), door deze langzaam en gelijkmatig over de eeltplek te bewegen. Als u last heeft van groeven en barsten in de nagel, kunt u het oppervlak van de nagel gladder maken met de polijstschijf. Let erop dat u niet te veel van het nageloppervlak wegvijlt.

POLIJSTEN

- Breng voldoende nagellak crème (niet meegeleverd) aan op de nagel om de nagel dun te bedekken. Probeer ervoor te zorgen dat de crème uw nagel niet raakt.
- Plaats de polijsttool op het apparaat en polijst de nagel gedurende maximaal 15 seconden.

PEDICURE

- Week uw voeten eerst een paar minuten in warm water en droog ze zorgvuldig af. Voordat u de teennagels gaat vijlen, kunt u het beste de tenen met een watje van elkaar scheiden.
- Vijlen en polijsten is voor teennagels hetzelfde als voor vingernagels.

NAIL DROOGER

- De droger werkt met de stekker in het stopcontact of met batterijen (niet meegeleverd).
- Steek de stekker in het stopcontact of plaats de batterijen in de gleuf.
- Plaats vervolgens uw gelakte nagels, één hand per keer, in de "nageldroger".
- Met een lichte druk zal het ventileren beginnen.
- Houd de druk in de droger gedurende enkele minuten.



Gebruiksaanwijzing

REINIGEN EN OPSLAG

- Voordat u het apparaat schoonmaakt, moet u ervoor zorgen dat de stekker van de netadapter uit het stopcontact is gehaald.
- De meegeleverde netadapter is speciaal ontworpen voor uw manicure- en pedicureapparaat. Gebruik hem niet voor andere apparatuur.
- Als de adapter beschadigd is, moet hij worden vervangen door een originele adapter.
- Laat het apparaat niet vallen om schade aan de interne onderdelen te voorkomen.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de adapter schoonmaakt.
- Gebruik nooit vloeistoffen of schurende producten om de behuizing en het oppervlak van het apparaat te reinigen. Veeg af met een vochtige doek.
- De uiteinden kunnen worden schoongemaakt met een doek die licht met alcohol is bevochtigd. Droog ze daarna goed af.

Gebruiksaanwijzing



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving