

Conjunto manicure e pedicure



Referência: DOS190
Versão: 1.4
Língua: Português

Manual de instrução

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website

www.livoo.fr

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inadequado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Este produto só deve ser utilizado como previsto, de acordo com as instruções de funcionamento em anexo.
2. Não transportar a unidade pelo cabo de alimentação ou puxar o cabo para remover a ficha da tomada.
3. Se o adaptador for danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu departamento de serviços ou por pessoas com qualificações semelhantes para evitar perigos. (*).
4. CUIDADO: Ao carregar a bateria, utilizar apenas a unidade de fornecimento de energia < JDTA06E-030-100 > fornecido com a unidade.
5. Se a unidade se desligar inesperadamente ou tiver uma avaria, desligar a fonte de alimentação, desligar o cabo de alimentação e parar de utilizar a unidade imediatamente. Consultar um profissional para rectificar o erro ou fazer

Manual de instrução

reparações.

6. Desligar a alimentação eléctrica ou desligar a ficha da tomada quando não estiver a ser utilizada, antes de limpar ou mudar os acessórios.
7. Evitar colocar o aparelho onde o cabo eléctrico possa ser acidentalmente apertado ou danificado.
8. Manter a unidade e o cabo longe de fontes de calor, objectos cortantes ou qualquer coisa que possa causar danos.
9. Certifique-se de que a unidade está desligada antes de ligar a fonte de alimentação.
10. Para proteger contra choques eléctricos, nunca permitir que o aparelho, cabo de alimentação ou ficha entrem em contacto com água ou qualquer outro líquido.
11. Nunca remover o aparelho se este tiver sido deixado cair na água. Desligar a alimentação eléctrica da rede e desligar a ficha da tomada. Não utilizar até o produto ter sido verificado e aprovado por um electricista qualificado.
12. certifique-se sempre de que as suas mãos estão secas antes de operar ou ajustar qualquer interruptor no produto ou de tocar na ficha e tomada.
13. Nunca deixar o produto sem vigilância quando este estiver ligado à rede eléctrica.
14. Para desligar, primeiro certifique-se de que todos os controlos estão na posição OFF, depois retire a ficha da tomada.
15. Se aplicável, manter todas as ranhuras de ventilação, filtros abertos e limpos de detritos. Nunca deixar cair ou

Manual de instrução

inserir objectos em aberturas.

16. Não utilizar ao ar livre. Este aparelho foi concebido apenas para uso doméstico.
17. Os aparelhos de manicure e pedicure podem ser utilizados por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas sem experiência e conhecimentos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização segura do aparelho e compreender os perigos envolvidos.
18. As crianças não devem brincar com o aparelho.
19. A limpeza e manutenção pelo utilizador não deve ser efectuada por crianças não vigiadas.
20. Os aparelhos de manicure e pedicure podem ser utilizados por crianças com pelo menos três anos de idade sob supervisão.
21. O dispositivo não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado.
22. O aparelho só deve ser operado com a alimentação eléctrica fornecida com o aparelho
23. A caneta de manicure contém uma pilha que não pode ser substituída

ATENÇÃO: Manter a unidade seca.

ATENÇÃO: Não utilizar este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes contendo água

24. Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares como:

Manual de instrução

- áreas de cozinha de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
- casas de fazenda
- por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
- ambientes do tipo quarto e café da manhã

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

RATING

Entrada : 3V  1.8 W

ADAPTOR:

Entrada: 100-240V~ 50-60Hz 0,2A Max

Saída: 3V  1.8W

A caixa de armazenamento é utilizada com duas pilhas AA que não estão incluídas

O compartimento da bateria está na parte de trás da unidade. Não é aconselhável inserir pilhas para utilizar a função de ventilador quando a unidade está ligada à corrente.


- Abrir o compartimento das pilhas e inserir as pilhas, observando a polaridade correcta
- As baterias recarregáveis devem ser removidas da unidade antes de serem recarregadas;
- Não misturar diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas;
- As pilhas devem ser inseridas com a polaridade correcta;
- As pilhas usadas devem ser removidas do dispositivo e eliminadas em segurança;
- Se o dispositivo for armazenado sem ser utilizado durante um longo período de tempo, as pilhas devem ser removidas;
- Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados
- As baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas

Informações publicadas	Valor e precisão	Unidade
DELTA	-	-
BP61071		

Manual de instrução

67452 Mundolsheim – France		
Identificador de modelo	DOS190	-
Tensão de entrada	100-240	V
Frequência CA de entrada	50/60	Hz
Tensão de saída	3.0	V
Corrente de saída	1.0	A
Energia de saída	4.0	W
Média de eficiência ativa	70.51	%
Eficiência a carga baixa (10 %)	N/A	N/A
Consumo de energia sem carga	0.03	W

DESCRIÇÃO

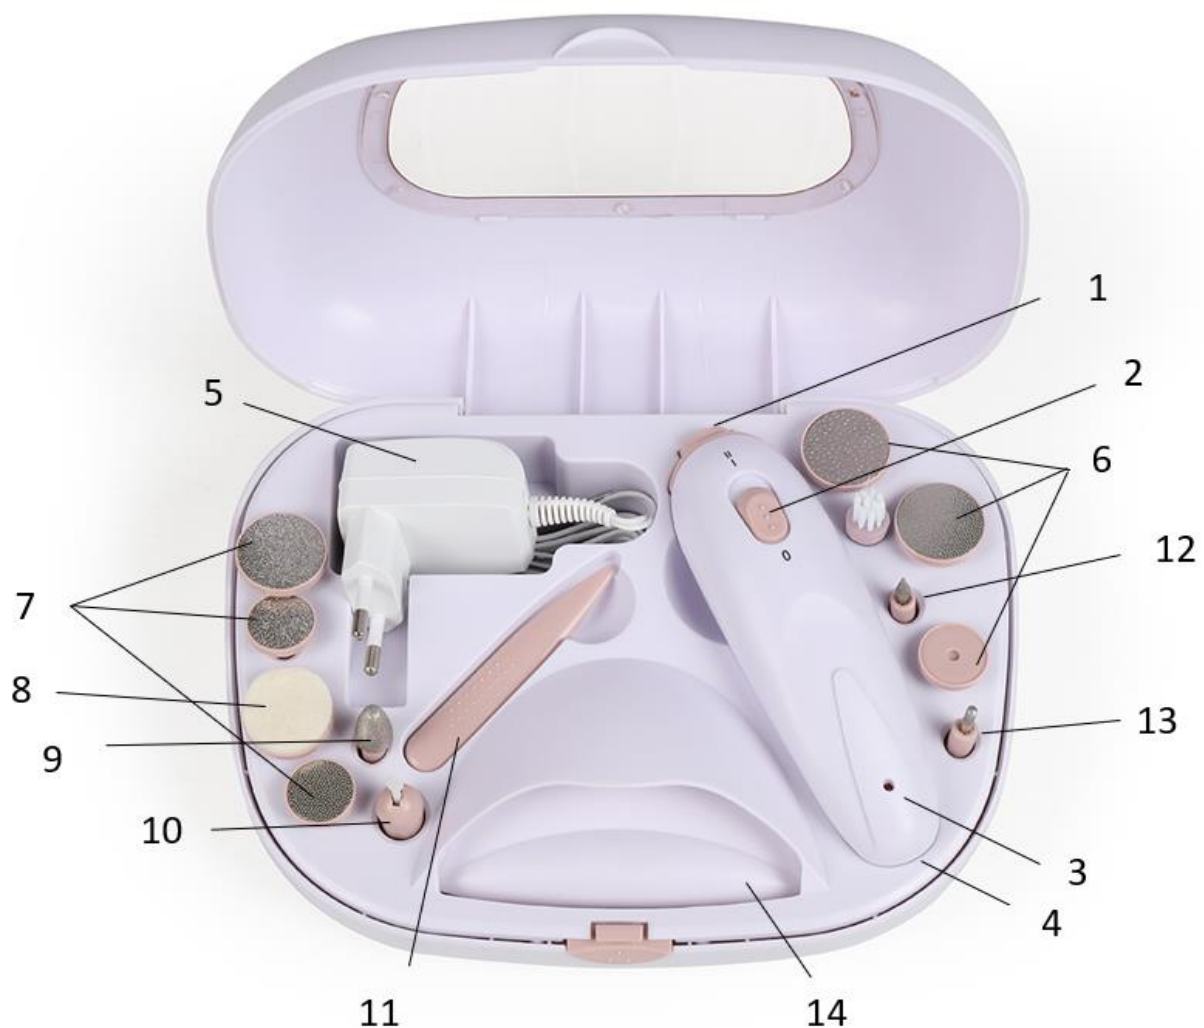

Manual de instruções

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Cabeça do dispositivo | 6. Arquivar discos | 11. Espátula da cutícula |
| 2. Troca | 7. Arquivar discos | 12. Ponta de precisão |
| 3. Indicador de carga | 8. Discos de polir | 13. Ponta redonda de precisão |
| 4. Ponta de carregamento | 9. Cone de grãos finos | 14. Secador |
| 5. Adaptador | 10. Empurrador de cutículas | |

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

PARA SABER ANTES DE USAR:

- Este dispositivo só deve ser utilizado nas mãos (manicure) e nos pés (pedicure).
- Nunca pressionar com força sobre a superfície do prego a ser tratado.
- Não utilizar o dispositivo na casa de banho, pois a sua eficácia pode ser limitada devido à humidade.
- É importante manter uma camada fina de calo para manter uma barreira natural da pele.

COMO USAR O SEU CONJUNTO DE MANICURE E PEDICURE

- Ligar o adaptador à tomada de corrente, verificando primeiro se a tensão na placa de classificação corresponde à tomada de corrente que vai ser utilizada.
- Agora o seu Manicure & Pedicure Set está pronto a ser utilizado.
- Escolha um dos acessórios intercambiáveis com o produto e inicie o seu tratamento aplicando o interruptor de 2 velocidades.

Atenção: nunca utilize pilhas não recarregáveis

TROCA DE ACESSÓRIOS

- Para ligar o acessório à unidade, prendê-lo à caneta de manicure com um leve toque.
- Para a mudar, desligue a caneta. Depois, basta retirar o acessório da caneta de manicure.

TRATAMENTO DE UNHAS - MANICURE

- Limpe cuidadosamente as suas mãos.
- Escolha o seu anexo e comece a arquivar e a polir.
- Uma vez terminado, enxaguar os dedos em água morna e secá-los novamente com a toalha seca.
- Utilizando o acessório especial de cutícula, empurre as cutículas para criar um contorno de unhas limpo.
- Aplique creme de mão ou hidratante (não incluído) e utilize o cone de grão fino (9) ou disco de grão grosso (6/7) para alisar a superfície da unha e remover as cutículas à volta da unha.
- Aplicar o cone de polimento (13) na borda das unhas para lixar as arestas afiadas.
- Enxaguar e secar as unhas.

Manual de instrução

ARMAZENAMENTO

- Coloque o disco de arquivo de prata no seu dispositivo de mão.
- Ligue a unidade e limpe as unhas utilizando pequenos movimentos circulares. Assegure-se de que o prego é limado numa direcção.
- Para terminar, polir o seu prego com o disco de polimento, assegurando um acabamento liso e brilhante.

Pode remover as zonas calejadas e outras zonas de pele dura com a lima calejada (uma para pele áspera e outra para pele menos áspera), movendo-a lentamente sobre a zona calejada. Se tiver um problema com ranhuras e fendas na unha, pode tornar a superfície da unha mais lisa com o disco de polimento. Tenha cuidado para não lixar demasiada superfície do prego.

POLIZANDO

- Aplique creme de polimento de unhas em quantidade suficiente para revestir a unha finamente (não fornecido), e tente não a deixar tocar nas suas cutículas.
- Inserir a ferramenta de polimento no aparelho e polir a unha durante um máximo de 15 segundos.

PEDICURA

- Mergulhar primeiro os pés em água morna, durante alguns minutos e secar cuidadosamente. Antes de limar as unhas dos pés, é melhor separar os dedos dos pés com um maço de lã de algodão.
- O limar e polir é o mesmo para unhas dos dedos dos pés que para unhas dos dedos.

SECADOR DE UNHAS

- O secador funciona quando ligado à corrente ou com pilhas não incluídas.
- Ligar a unidade à tomada ou colocar as baterias na ranhura.
- Em seguida, colocar as unhas polidas, uma mão de cada vez, no "secador de unhas".
- Com uma ligeira pressão, a ventilação começará.
- Mantenha a pressão na máquina de secar durante vários minutos.

Manual de instrução

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

- Antes de limpar a unidade, certifique-se de que o adaptador de corrente está desligado da tomada.
- O adaptador de corrente fornecido foi concebido especificamente para a sua unidade de manicure e pedicure. Não o utilize com outro equipamento.
- Se estiver danificado, deve ser substituído por um adaptador genuíno.
- Evite deixar cair a unidade para evitar danos nas partes internas.
- Desligue sempre o adaptador antes de o limpar.
- Nunca utilizar líquidos ou produtos abrasivos para limpar a caixa e a superfície da unidade. Limpar com um pano húmido.
- As pontas podem ser limpas com um pano ligeiramente humedecido com álcool. Em seguida, seque-as completamente.



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrónico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual

- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos