

Multistylter Glätteisen Lockenstab



Referenz : DOS191
Version : 1.4
Sprache : Deutsch



Bedienungsanleitung

Vielen Dank für Ihren Kauf eines Produkts der Marke LIVOO. Wir schenken dem Design, den ergonomischen Eigenschaften und dem Bedienungskomfort unserer Produkte besondere Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt rundum zufrieden sein werden.

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, dass Ihre Netzspannung der Nennspannung des Geräts entspricht.
2. Um Gefahren zu vermeiden, muss das Stromkabel bei Beschädigung vom Hersteller oder seinem Kundendienstbeauftragten oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ersetzt werden(*).

Bedienungsanleitung

3. Beim Auspacken des Gerätes beachten:
GEFAHR für Kinder. Erstickungsgefahr!
Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern!
4. Um lebensgefährlichen Elektroschocks vorzubeugen:
 Halten Sie das Gerät von Wasser fern!
Warnung:
Gebrauchen Sie dieses Produkt nahe Badewannen, Bassins oder andere Gefäße nicht, die Wasser enthalten
5. Wenn Sie den Haarglätter im Badezimmer verwenden, trennen Sie ihn nach Gebrauch vom Stromnetz. Es besteht stets die Gefahr eines Stromschlags, selbst wenn der Haarglätter ausgeschaltet ist.
6. Verbrennungsgefahr. Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern, insbesondere während des Gebrauchs und der Abkühlphase;



Feel good moments

Bedienungsanleitung

7. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist;
8. Stellen Sie das Gerät mit dem Ständer, falls vorhanden, immer auf eine hitzebeständige, stabile, ebene Fläche.
9. Tauchen Sie das Kabel und das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
10. Verwenden Sie den Haarglätter keinesfalls, wenn Sie ein Bad nehmen.
11. Wasser und andere Flüssigkeiten sind Gefahrenquellen, wenn sie mit Strom in Verbindung kommen. Sollte der Haartrockner ins Wasser fallen, nehmen Sie ihn aus dem Wasser und trennen Sie ihn vom Stromnetz (unter den entsprechenden Sicherheitsanweisungen, sonst rufen Sie Sicherheitsspezialisten zu Hilfe). Greifen Sie in diesem Fall keinesfalls ins Wasser!
12. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose:
 - Sollte eine Störung auftreten.

Bedienungsanleitung

- Bevor Sie das Gerät reinigen.
- Wenn Sie den Haarfön längere Zeit über nicht benutzen.
- Nach jedem Gebrauch.

13. Für zusätzlichen Schutz empfiehlt sich der Einbau einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Ansprech-Fehlerstrom von nicht über 30 mA in den elektrischen Schaltkreis der Stromversorgung des Bades.

14. Das Gerät darf keinesfalls von Kindern, selbst über 8 Jahren oder mehr, noch von Personen mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten sowie mit mangelnder Erfahrung verwendet werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt, die sich der möglichen Gefahren bewusst ist.

15. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

16. Reinigung und Benutzerwartung sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
17. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel nicht in Schranktüren eingeklemmt ist und halten Sie es von Hitzequellen fern. Anderenfalls könnte das Stromkabel beschädigt werden.
18. Halten Sie Schmuck wie Halsketten von der Luftzufuhr fern, denn sie könnten sich im Gerät verwickeln.
19. Das Kabel darf weder verdreht, zu stark gezogen oder gar geknickt, noch um den Haarfön gewunden werden. Sollte das Kabel verdreht sein, entwickeln Sie es vor dem Gebrauch.
20. Vor dem Gebrauch überprüfen Sie, ob es beschädigt ist.
21. Überprüfen Sie regelmäßig das Gerät, vor allem auf Defekte und Porosität.
22. Wickeln Sie das Kabel niemals um das Gerät, um Schäden zu vermeiden.

23. Verwenden Sie den Haarfön nur, wenn sich das Kabel oder der Stecker in einwandfreiem Zustand befinden und keine Schäden aufweisen. Verwenden Sie niemals ein defektes Gerät.
24. Versuchen Sie niemals, selbst ein beschädigtes Gerät selbst zu reparieren.
25. Brandgefahr! Die Platten werden sehr schnell warm, berühren Sie sie nicht. Halten Sie sie, von Ihrer Haut entfernt. Lassen Sie sie nach Benutzung abkühlen.
26. Lassen Sie kein Gerät ohne Aufsicht zurück, als Sie ihn nicht benutzen.
27. Nehmen Sie keinen Gegenstand ins Gerät auf.
28. Dieses Gerät ist für einen Hausgebrauch reserviert. Jeder andere Gebrauch (Fachmann, kommerziell, etc.) wird ausgeschlossen.

29. Es besteht bei zu hohen Temperaturen Feuergefahr. Besonders wenn künstliche Haarteile getrocknet werden. Gebrauchen Sie auf künstlichem Haar oder haarartigen Ausdehnungen nicht.

30. Bei Elektroschocks besteht tödliche Gefahr! Berühren Sie den Haar glatter niemals mit feuchten Händen oder wenn Sie ihn in Gebrauch haben!

Trennen Sie den Fön vom Stromnetz, bevor sie ihn reinigen.

31. Überhitz-Schutz!

Sollte das Gerät überheizt werden, trennen Sie infolge das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es ca. 6 bis 15 Minuten auskühlen. Sie können den Haarfön wieder verwenden, sobald er wieder ausgekühlt ist.

29. Das Gerät ist für den Haushalt und ähnliche Verwendungszwecke wie folgt geeignet:

- Personalküchenbereichen, in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen

Bedienungsanleitung

- Bauernhäusern
- Von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen
- Pensionen, in denen Übernachtung mit Frühstück angeboten wird, usw

(*) Kompetenter qualifizierter Elektriker: After Sales Departement des Herstellers oder Importeur oder jede andere befugte Person, die über die Kompetenzen verfügt, um diese Art von Reparaturarbeiten durchzuführen, um Gefahren zu vermeiden. In jedem Falle sollte das Gerät von einem Elektriker revidiert werden.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar

www.livoo.fr

ACHTUNG

Um die gute Benutzung des Gerätes zu versichern:

Den Anweisungen der des Gerätes signalétique Platte folgen.

Unterwerfen Sie kein Gerät Temperaturen unten 10 und über 25°C .

Erhalten Sie das saubere Gerät nach jeder Benutzung aufrecht.

Das Gerät in Gang ungefähr 3 um 5 Minuten vorher, Ihnen es zum erstenmal server, lassen.

Während dieser Zeit kann aufgrund des Herstellungsprozesses ein leichter Geruch entstehen. Dies ist harmlos und tritt nur bei erstmaliger Verwendung auf.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Bedienungsanleitung

Spannung: 220-240V~ 50-60Hz


Wattleistung: 40W

PFLEGE UND REINIGUNG

1. Ziehen Sie den Stecker des Multistylers und lassen Sie ihn abkühlen.
2. Reinigen Sie die verschiedenen Teile des Geräts mit einem feuchten Tuch.
3. Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder scheuernde Produkte.
4. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser, um es zu reinigen.
5. Die Spitzen müssen vor dem Gebrauch trocken sein.
6. Ersetzen Sie beschädigte Teile nicht selbst.

BESCHREIBUNG

- A. Auslösetaste
- B. Endkappe
- C. ON/OFF-Taste
- D. Anzeigelampe

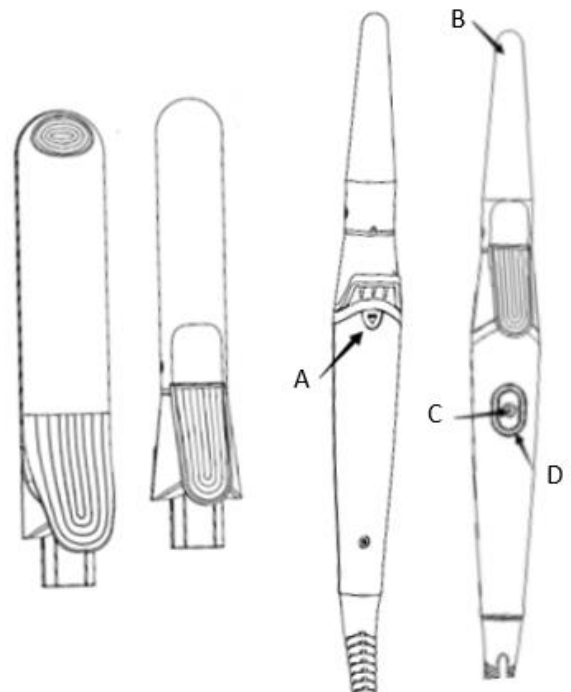

Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass Ihr Multistyle sauber ist.

Ihr Haar sollte sauber, trocken und entwirrt sein.

Wir empfehlen Ihnen, Ihren Haartyp vor der Anwendung zu bestimmen und eine Strähne zu testen.

Bedienungsanleitung

VERWENDUNG

1. Wählen Sie die Düse, die Sie verwenden möchten, wenn das Gerät kalt und nicht eingesteckt ist. Entweder für Locken oder für glattes Haar. Setzen Sie das Bügeleisen in den Griff und drücken Sie es hinein, bis Sie ein "KLICK" hören. Der Multistyler ist dann einsatzbereit und wird gesperrt.
2. Schließen Sie das Gerät an und drücken Sie die Ein/Aus-Taste. Dann heizt das Gerät vor und erreicht seine Höchsttemperatur von 165 °C. Sie können die Temperatur einstellen, indem Sie zweimal für 185°C und dreimal für 205°C drücken. Das Gerät ist in 45 Sekunden bereit.
3. Nach einigen Minuten können Sie mit dem Glätten oder Lockenmachen beginnen: Legen Sie einige Zentimeter vom Haaransatz entfernt eine Haarsträhne zwischen die Keramikplatten und lassen Sie das Glätteisen ohne Unterbrechung bis zum Ende der Strähne gleiten. Für Locken wickeln Sie vorsichtig eine Haarsträhne um die zylindrische Düse. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Finger nicht zu nahe an die heiße Düse bringen.

Hinweis: Halten Sie einen Abstand von 30/50 mm zu den Wurzeln ein.

4. Drücken Sie nach dem Gebrauch die Ein/Aus-Taste, die Kontrollleuchte erlischt, lassen Sie das Gerät abkühlen.
5. Um die Spitze zu entfernen, warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist. Drücken Sie dann den Sicherheitsknopf auf der Rückseite und ziehen Sie die Düse aus dem Griff.

Anmerkung:

Der Multistyler wird während des Gebrauchs sehr heiß, Sie sollten ihn von Ihrer Haut fernhalten, um Verbrennungen zu vermeiden.



Korrekte Entsorgung des Geräts
(Electrical and Electronic Equipment)



Bedienungsanleitung

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Unverbindliche Abbildung
- Da der Hersteller um die Qualität seiner Produkte besorgt ist, behält er sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.