

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones

Rizador multiuso



Referencia: DOS191
Versión : 1.4
Idioma: Español



Manual de instrucciones

Usted ha comprado una marca LIVOO producto y le damos las gracias. Tenemos mucho cuidado en el diseño, ergonomía y facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le dará plena satisfacción.

CONSIGNA DE SEGURIDAD

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Antes de utilizar el aparato, compruebe que el voltaje de su toma de corriente coincide con el voltaje nominal del aparato.
2. Para evitar accidentes, si el cable de alimentación sufre daños, debe ser sustituido por el fabricante o por sus agentes de servicio, o por cualquier persona con cualificaciones similares.
3. Nota durante el desembalaje: PELIGRO para los niños. ¡Peligro de muerte por sofocación!

Manual de instrucciones

Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.

4. Para evitar descargas eléctricas mortales:



Mantenga el aparato alejado del agua!

Advertencia: No use este producto cerca de bañeras, baños u otros navíos que contienen el agua

5. Al usar la plancha de pelo en el baño, desenchúfelo después del uso, ya que su cercanía al agua puede causar accidentes incluso si está apagado.
6. Nunca sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en agua u otros líquidos.
7. Peligro de quemaduras. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños pequeños, especialmente durante el uso y el enfriamiento;
8. Cuando el aparato esté conectado a la red eléctrica, no lo deje nunca sin vigilancia;

9. Coloque siempre el aparato con el soporte, si lo hay, sobre una superficie plana, estable y resistente al calor.
10. No use el aparato mientras se baña.
11. El agua y demás líquidos pueden causar accidentes. Si el aparato cae en agua, desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente.
12. Desenchufe el aparato si:
 - Se produce algún accidente.
 - Antes de limpiarlo.
 - Si no lo va a utilizar durante un período prolongado.
 - Después del uso.
13. Para una mayor protección, se recomienda la instalación en el circuito eléctrico del baño de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente de funcionamiento residual nominal que no exceda los 30 mA.
14. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con



Feel good moments

Manual de instrucciones

capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin la experiencia ni los conocimientos necesarios siempre y cuando sean supervisados o instruidos en el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos implicados.

15. No permita que los niños jueguen con el aparato.
16. La limpieza y el mantenimiento realizables por el usuario no deben ser llevados a cabo por niños si no están supervisados.
17. Asegúrese de que el cable no quede atrapado ni sobre superficies calientes. De lo contrario, el aislamiento del cable podría sufrir daños.
18. No retuerza, tire, doble ni enrolle el cable alrededor del secador. Si el cable está retorcido, estírelo antes del uso.
19. Antes del uso, compruebe el cable en busca de daños.



Feel good moments

Manual de instrucciones

20. Compruebe regularmente el aparato y el cable en busca de zonas defectuosas y porosas.
21. Para evitar que se averíe, no enrolle nunca el cable alrededor del aparato.
22. No permita que el enchufe entre en contacto con las piezas calientes del aparato.
23. Use el aparato solamente cuando tanto el aparato como el cable y el enchufe no presenten daños. No use nunca un aparato averiado.
24. No intente nunca reparar el aparato usted mismo.
25. ¡Riesgo de sufrir quemaduras! Las placas se calientan muy rápidamente, no las toque. Téngalos alejadas de su piel. Deje enfriarlos después de utilización.
26. No deje el aparato sin vigilancia cuando usted no lo(la) utiliza.
27. No inserte ningún objeto en el aparato.



Feel good moments

Manual de instrucciones

28. Este aparato es reservado para un uso doméstico. Cualquier otro empleo (el profesional, comercial, etc.) es excluido.
29. Peligro de incendio por altas temperaturas. No lo use con pelo artificial. No use sobre el pelo artificial o extensiones capilares.
30. ¡Peligro de muerte por descargas eléctricas!
¡No toque nunca la planche de pelo con las manos mojadas si está enchufado o durante el uso!
Desenchufe el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo.
31. ¡Protección contra sobrecalentamiento!
Si el aparato se sobrecaliente, apague el aparato y espere hasta que se enfríe durante 6 a 15 minutos. Podrá volver a usarlo una vez enfriado.
32. Este aparato está destinado para el uso doméstico y aplicaciones similares tales como:
 - áreas de cocina del personal de tiendas,

Manual de instrucciones

oficinas y otros ambientes de trabajo

- casas rurales
- por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
- entornos de tipo alojamiento y desayuno.

(*) Electricista calificado competente: se refiere al departamento de ventas del fabricante o importador o a cualquier persona calificada, aprobada y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones de manera de evitar todo tipo de peligros. En cualquier caso, deberá entregar el electrodoméstico a este electricista.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio

www.livoo.fr

ADVERTENCIA

Lo siguiente debería ser notado para asegurar la operación sin problemas:

Sólo maneje el aparato según los detalles contra el letrero con nombre.

No sujete el aparato a temperaturas debajo 10 y encima de 25° C .

Limpie el aparato después de cada empleo.

Permita a la aparato para correr durante minutos approx.3-5 antes de la utilización de ello por primera vez.

Durante este tiempo un olor leve puede surgir debido al proceso de la fabricación. Esto es inofensivo y sólo ocurre cuando primero usado.

ESPECIFICACIONES

Voltaje: 220-240V~ 50-60Hz


Potencia: 40W

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Desenchufa el multistylers y deja que se enfríe.
2. Limpie las distintas partes del aparato con un paño húmedo.
3. No utilice nunca disolventes ni productos abrasivos.
4. Nunca sumerja el aparato en agua para limpiarlo.
5. Las puntas deben estar secas antes de su uso.
6. No sustituya usted mismo las piezas dañadas.

DESCRIPCIÓN

- A. Botón de liberación
- B. Tapa final
- C. Botón ON/OFF
- D. Indicador luminoso

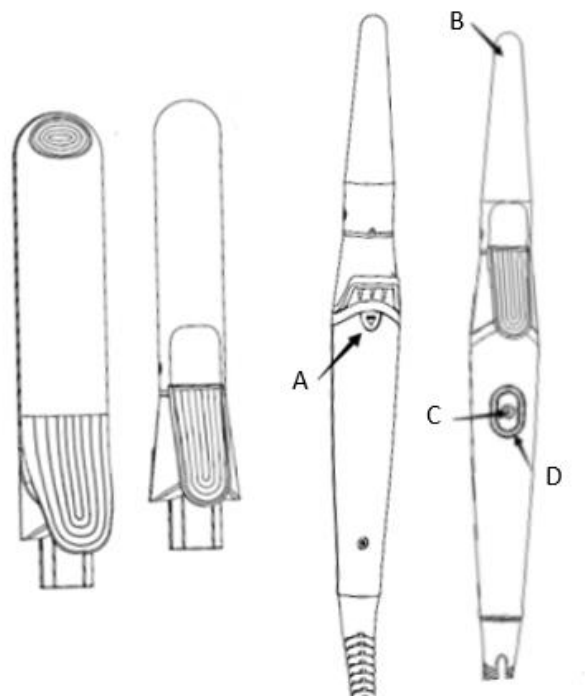



Feel good moments

Manual de instrucciones

Antes de utilizarlo, asegúrese de que su multistylers está limpio.

Tu cabello debe estar limpio, seco y desenredado.

Le recomendamos que defina su tipo de cabello antes de usarlo y que pruebe un mechón.

USO

1. Elija la boquilla que desee utilizar cuando el aparato esté frío y no esté enchufado. Tanto para los rizos como para el pelo liso. Coloque los hierros en el mango y empújelos hasta que oiga un "CLIC". El multitambor estará listo para su uso y se bloqueará.
2. Enchufa el aparato y pulsa el botón de encendido/apagado. A continuación, el aparato se precalentará y alcanzará su temperatura máxima de 165°C. Puede ajustar la temperatura pulsando dos veces para 185°C y 3 veces para 205°C. El aparato estará listo en 45 segundos.
3. Después de unos minutos puedes empezar a alisar o rizar tu cabello: a unos centímetros de tus raíces, coloca un mechón de pelo entre las placas de cerámica y deja que la plancha se deslice hasta el final del mechón sin parar. Para los rizos, envuelve cuidadosamente un mechón de pelo alrededor de la boquilla cilíndrica. Tenga cuidado de no acercar los dedos a la boquilla caliente

Nota: Mantenga una distancia de 30/50 mm de las raíces.

4. Después del uso, pulse el botón de encendido/apagado, la luz indicadora se apaga, deje que la unidad se enfríe.
5. Para retirar la punta, espere a que el aparato esté completamente frío. A continuación, pulse el botón de seguridad de la parte posterior y extraiga la boquilla del mango.

Nota: El Multistylers se calienta mucho durante su uso, debes mantenerlo alejado de tu piel para evitar quemaduras.

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)



La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos.

Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.

El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada.

El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr



Manual de instrucciones

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto no contractual
- Siempre atento a la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en ellos sin preaviso