



Notice d'utilisation

Multistylers lisseur boucleur



Référence : DOS191
Version : 1.4
Langue : Français

WWW.LIVOO.FR



Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Avant son utilisation, vérifiez que la tension de votre prise murale correspond aux conditions de la tension nominale.
2. Si le câble d'alimentation est endommagé il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger (*).

Notice d'utilisation

3. Lors du déballage de l'appareil :
DANGER pour les enfants. Risque mortel par suffocation !
Gardez hors de portée des enfants le matériel d'emballage.
4. MISE EN GARDE :
 Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des bassins ou d'autres récipients contenant de l'eau.
5. Débranchez le lisseur après emploi quand il est utilisé dans une salle de bain car la présence d'eau à proximité présente un danger même si le lisseur est éteint.
6. Risque de brûlure. Tenir l'appareil hors de portée des jeunes enfants, en particulier pendant l'utilisation et le refroidissement ;
7. Lorsque l'appareil est branché à l'alimentation électrique, ne le laissez jamais sans surveillance ;

Notice d'utilisation

8. Placez toujours l'appareil et son support, le cas échéant, sur une surface plane stable et résistante à la chaleur.
9. Ne jamais immerger l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide.
10. Ne pas utiliser l'appareil en prenant un bain.
11. L'eau et les autres liquides représentent un danger. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez immédiatement la prise.
12. Débranchez la prise :
 - Lorsqu'un incident se produit.
 - Avant de nettoyer l'appareil.
 - Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant longtemps.
 - Après chaque utilisation.
13. Pour assurer une protection supplémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de

Notice d'utilisation

courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, est conseillé. Demandez conseil à votre installateur.

14. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
15. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
16. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Notice d'utilisation

17. Assurez-vous que le câble n'est pas coincé dans les portes du placard ou posé sur des surfaces chaudes. Sinon l'isolation du câble peut être endommagée.
18. Le câble ne doit pas être entortillé, tiré, pincé ou enroulé autour du multistylé. Si le câble est entortillé, désentortillez-le avant d'utiliser le lisseur.
19. Vérifiez si le câble n'est pas endommagé avant utilisation.
20. Vérifiez régulièrement l'appareil surtout le câble, il ne doit pas y avoir d'endroits défectueux ou poreux.
21. Pour éviter les coupures n'enroulez jamais le câble autour de l'appareil
22. Veillez à ce que la prise n'entre jamais en contact avec une des surfaces chaudes de l'appareil.

Notice d'utilisation

23. N'utilisez l'appareil que lorsque l'appareil, le câble et la prise ne montrent aucun signe d'endommagement. Ne jamais utiliser un appareil défectueux.
24. N'essayez jamais de réparer vous-même un appareil défectueux.
25. Risque de brûlures ! les plaques chauffent très vite, ne les touchez pas. Tenez-les éloignées de votre peau. Laissez les refroidir après utilisation.
26. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque vous ne l'utilisez pas.
27. N'insérez aucun objet dans l'appareil.
28. Cet appareil est réservé à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (professionnel, commercial, etc.) est exclu.
29. Risque d'incendie en raison des hautes températures. À ne pas utiliser sur des cheveux artificiels ou extensions capillaires.

Notice d'utilisation

30. Risque de choc électrique !

Ne jamais toucher le lisseur avec des mains mouillées lors du branchement ou pendant son utilisation !

31. Protection contre la surchauffe !

Si l'appareil surchauffe veuillez l'éteindre complètement et le laisser refroidir entre 6 et 15 minutes. Une fois refroidi, l'appareil peut être à nouveau utilisé.

32. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- des fermes
- les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel

Notice d'utilisation

- des environnements du type chambres d'hôtes

(*) **Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

AVERTISSEMENTS

Afin d'assurer la bonne utilisation de l'appareil :

Suivez les indications de la plaque signalétique de l'appareil.

Ne soumettez pas l'appareil à des températures en-dessous de 10°C et au-dessus de 25°C .

Maintenez l'appareil propre après chaque utilisation.

Laissez l'appareil en marche environ 3 à 5 minutes avant de vous en servir pour la première fois. Pendant ce processus, une odeur due aux résidus de fabrication peut s'échapper. Cela est normal et n'arrive que lors de la première utilisation.

FICHE TECHNIQUE

Voltage: 110-240V~ 50-60Hz

Puissance: 40W

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


1. Débranchez le multistylé, et laissez-le refroidir.

Notice d'utilisation

2. Nettoyez les différentes parties de l'appareil avec un chiffon humide.
3. N'utilisez jamais de solvants ou produits abrasifs.
4. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau pour le nettoyer
5. Il faut que les embouts soient secs avant utilisation
6. Ne remplacez pas vous-même les parties endommagées.

DESCRIPTION

- A. Bouton de déverrouillage
- B. Embout
- C. Bouton ON/OFF
- D. Témoin lumineux

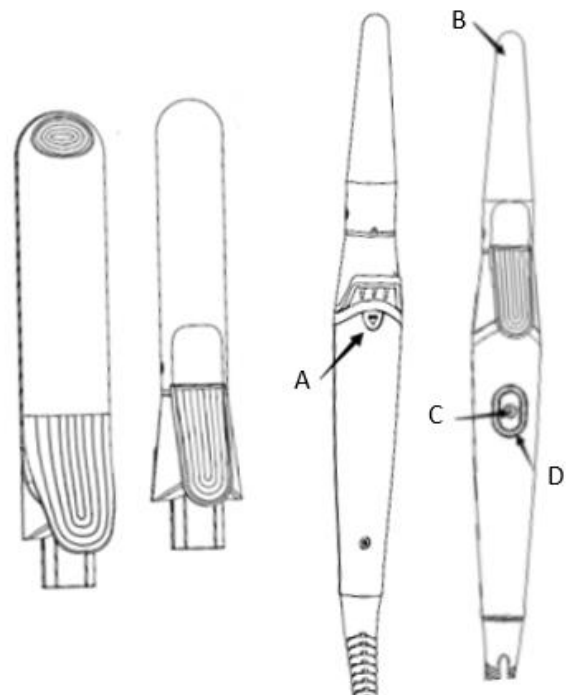

Avant utilisation assurez-vous que votre mutlistyler soit propre.

Vos cheveux doivent être propres, secs et démêlés.

Nous vous recommandons de définir votre type de cheveux avant utilisation et de faire un test sur une mèche.



Notice d'utilisation

UTILISATION

1. Choisissez l'embout que vous souhaitez utiliser, lorsque l'appareil est froid et non branché. Soit pour faire des boucles, soit pour des cheveux lisses. Placez les fers dans la poignée, et enfoncez-le jusqu'à entendre un « CLIC ». Le multistylers sera prêt à l'utilisation sera alors verrouillé.
2. Branchez l'appareil et appuyez sur le bouton on/off. Ensuite l'appareil préchauffe et atteint sa température maximum de 165°C. Vous pouvez régler la température en appuyant 2 fois pour 185°C et 3 fois pour avoir 205°C. L'appareil sera prêt en 45 secondes.
3. Après quelques minutes, vous pouvez commencer à lisser ou boucler vos cheveux : à quelques centimètres de vos racines, placez une mèche de cheveux entre les plaques céramiques et laissez glisser le lisseur jusqu'au bout de votre mèche sans vous arrêter. Pour les boucles, enroulez soigneusement une mèche de cheveux autour de l'embout cylindrique. Attention de ne pas approcher vos doigts trop proches de l'embout chaud.

Note : Conservez une distance de 30/50 mm par rapport aux racines.

4. Après utilisation, appuyez sur le bouton on/off, le voyant lumineux s'éteint, laissez l'appareil refroidir.
5. Pour retirer l'embout, attendez que l'appareil soit complètement froid. Ensuite appuyez sur le bouton de sécurité à l'arrière et tirez sur l'embout pour le sortir de la poignée.

Note :

Le Multistylers devient très chaud pendant l'utilisation, vous devez le tenir éloigné de votre peau pour éviter toute brûlure.

Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Équipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE



Notice d'utilisation

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis