

Multistylers raddrizzatore arricciacapell



Riferimento : DOS191
Versione : 1.4
Lingua: Italiano



Feel good moments

Istruzioni per l'uso

Ti ringraziamo per aver comprato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in grande considerazione il design, l'ergonomia e semplifichiamo l'utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi al massimo.

ISTRUZIONI GENERALI

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione

1. Prima dell'uso, controllare che il voltaggio della rete domestica corrisponda a quello espresso sull'elettrodomestico.
2. Se il cavo dell'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da una persona qualificata in modo da evitare qualsiasi pericolo.
3. Fai attenzione quando togli l'elettrodomestico dall'imballaggio. PERICOLO per i bambini. Pericolo di soffocamento!

Tieni il materiale di imballaggio lontano dalla portata dei bambini.

4. Per evitare shock elettrico:



Tieni l'elettrodomestico lontano dall'acqua!

Avvertendo:

Non usi questo prodotto vasche da bagno vicine, bacini o gli altri vasi che contengono acqua

5. Quando si usa piastra per capelli in bagno, scollegalo dalla presa di corrente dopo l'uso, in quando la vicinanza all'acqua costituisce un pericolo anche quando piastra per capelli è spento.

6. Pericolo di ustioni. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini, in particolare durante l'uso e il raffreddamento;

7. Quando l'apparecchio è collegato alla rete elettrica, non lasciarlo mai incustodito;



Feel good moments

Istruzioni per l'uso

8. Posizionare sempre l'apparecchio con l'eventuale supporto su una superficie piana stabile e resistente al calore.
9. Non immergere il cavo, la spina o l'apparecchio in acqua o altro liquido.
10. Non utilizzare l'asciugacapelli mentre si fa il bagno.
11. L'acqua e altri liquidi costituiscono un pericolo. Se piastra per capelli cade in acqua, togli immediatamente la spina dalla presa di corrente.
12. Togli la spina dalla presa di corrente:
 - Quando si verifica un problema.
 - Prima di pulire l'asciugacapelli.
 - Se non utilizzi l'asciugacapelli per un lungo periodo.
 - Dopo ogni utilizzo.
13. Per una maggiore sicurezza, si consiglia di installare un dispositivo salvavita con corrente differenziale non superiore a 30 mA,



Feel good moments

Istruzioni per l'uso

all'interno del circuito elettrico che fornisce corrente al bagno.

14. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, prive di esperienza o conoscenze adeguate, a condizione che tali individui abbiano ricevuto assistenza o istruzioni per l'uso sicuro dell'apparecchio e se sono in grado di comprendere i pericoli insiti.
15. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico.
16. La pulizia e la manutenzione non devono essere fatte da bambini senza la supervisione di un adulto.
17. Assicurati che il cavo non venga schiacciato negli sportelli degli armadietti o si appoggi su una superficie calda. In caso contrario, l'isolamento del cavo potrebbe venir danneggiato.

18. Tieni i gioielli lontano dalla presa dell'aria in modo che non possano essere aspirati nell' piastra per capelli.
19. Il cavo non deve essere attorcigliato, tirato o avvolto intorno all'asciugacapelli. Se il cavo è attorcigliato, svolgerlo prima dell'uso.
20. Prima dell'uso controlla che il cavo non sia danneggiato.
21. Controlla regolarmente il piastra per capelli e soprattutto il cavo alla ricerca di zone difettose o permeabili.
22. Per evitare che si rompa, non avvolgere il cavo intorno a ll'asciugacapelli.
23. Controlla che la spina non venga mai a contatto con le parti calde dell'asciugacapelli. Solo quando l'asciugacapelli, il cavo e la spina non presentano danni, si può utilizzare l'apparecchio. Non utilizzare mai un apparecchio difettoso.
24. Non provare mai a riparare da solo l'asciugacapelli difettoso.



Feel good moments

Istruzioni per l'uso

25. Pericolo di scottature! piastri scaldano molto rapidamente, non li toccate. Teneteli lontane dalla vostra pelle. Lasciate raffreddarli dopo utilizzazione.
26. Non lasciate l'apparecchio senza sorveglianza quando non l'utilizzate.
27. Non inserite nessuno oggetto nell'apparecchio.
28. Questo apparecchio è riservato ad un uso domestico. Alcun altro uso (professionale, commerciale, ecc.) è escluso.
29. Pericolo di incendio a causa delle alte temperature. Non utilizzare su capelli artificiali. Non usi su capelli artificiali o dilazioni capillari.
30. Pericolo di morte a causa di shock elettrico!
Non toccare mai il piastra per capelli con le mani bagnate, quando lo colleghi alla presa o durante il funzionamento!
Scollega la spina dalla presa di corrente prima di pulire l'asciugacapelli.

31. Protezione contro il surriscaldamento!

Se il piastra per capelli dovesse riscaldarsi, spegni completamente l'asciugacapelli e lascialo raffreddare da 6 a 15 minuti. Una volta raffreddato, l'elettrodomestico può essere utilizzato di nuovo.

29. Quest'apparecchio è destinato all'uso domestico e applicazioni simili come ad esempio:

- cucina per il personale in negozi, uffici o altri ambienti lavorativi
- fattorie
- dai clienti di hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali
- bed and breakfast.

(*) Elettricista qualificato e competente: reparto postvendita del produttore o dell'importatore o altro personale qualificato, approvato e in grado di eseguire questo genere di riparazioni, per evitare qualsiasi tipo di pericolo. In qualsiasi caso, l'apparecchio deve essere restituito a questo tecnico elettricista.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

PRECAUZIONI DI SICUREZZA SPECIALI

LIVOO

Feel good moments

Istruzioni per l'uso

ATTENZIONE

Per assicurare la buona utilizzazione dell'apparecchio:
Seguire le indicazioni della placca segnaletica dell'apparecchio.
Non sottomettete l'apparecchio alle temperature al rovescio di 10 ed al di sotto 25.
Mantengono l'apparecchio proprio dopo ogni utilizzazione.
Lasciare l'apparecchio in marcia circa 3 a 5 minuti prima di voi in server per la prima volta. Durante questo processo, un odore dovuto ai resti di fabbricazione può scappare.

SPECIFICHE TECNICHE


Voltaggio: 220-240V~ 50-60Hz

Potenza: 40W

MANUTENZIONE E PULIZIA

1. Scollegare il multistylers e lasciarlo raffreddare.
2. Pulire le varie parti del dispositivo con un panno umido.
3. Non usare mai solventi o prodotti abrasivi.
4. Non immergere mai l'apparecchio in acqua per pulirlo.
5. Le punte devono essere asciutte prima dell'uso.
6. Non sostituite le parti danneggiate da soli.

DESCRIZIONE

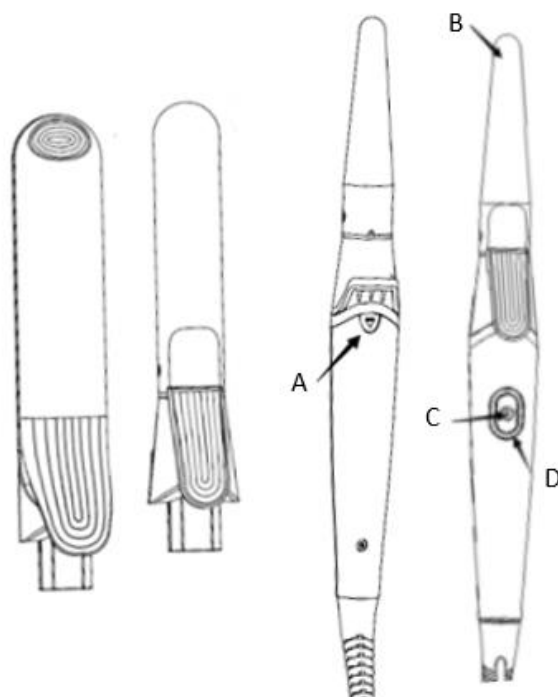



Feel good moments

Istruzioni per l'uso

- A. Pulsante di rilascio
- B. Tappo finale
- C. Pulsante ON/OFF
- D. Indicatore luminoso

Prima dell'uso, assicuratevi che il vostro multistylers sia pulito.

I tuoi capelli devono essere puliti, asciutti e districati.

Si consiglia di definire il proprio tipo di capelli prima dell'uso e di testare una ciocca.

UTILIZZO

1. Scegliete l'ugello che volete usare quando l'apparecchio è freddo e non è collegato. Sia per i ricci che per i capelli lisci. Posizionare i ferri nel manico e spingerlo dentro fino a sentire un "CLICK". Il multistylers sarà pronto per l'uso e sarà bloccato.
2. Inserire il dispositivo e premere il pulsante on/off. Poi il dispositivo si preriscalda e raggiunge la sua temperatura massima di 165°C. È possibile regolare la temperatura premendo due volte per 185°C e 3 volte per 205°C. L'apparecchio sarà pronto in 45 secondi.
3. Dopo qualche minuto puoi iniziare a lisciare o arricciare i capelli: a pochi centimetri dalle radici, metti una ciocca di capelli tra le piastre in ceramica e lascia che la piastra scivoli fino alla fine della ciocca senza fermarsi. Per i ricci, avvolgi con attenzione una ciocca di capelli intorno all'ugello cilindrico. Fate attenzione a non avvicinare troppo le dita all'ugello caldo.

Nota: mantenere una distanza di 30/50 mm dalle radici.

LIVOO

Feel good moments

Istruzioni per l'uso

4. Dopo l'uso, premere il pulsante on/off, la spia si spegne, lasciare che il dispositivo si raffreddi.
5. Per rimuovere la punta, attendere che il dispositivo sia completamente freddo. Poi premere il pulsante di sicurezza sul retro ed estrarre l'ugello dal manico.

Nota:

Il Multistylers diventa molto caldo durante l'uso, dovresti tenerlo lontano dalla tua pelle per evitare ustioni.



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)



La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici.

Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente.

Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata.

I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
Feel good moments
Istruzioni per l'uso



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto non vincolante
- Al fine di assicurare sempre la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.