

Multistylers stijltang kruller



Referentie: DOS191
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

LIVOO
Feel good moments
Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Voorafgaand aan het gebruik controleert u of de spanning van het stopcontact overeenkomt met de vermelde spanning.
2. Als het netsnoer is beschadigd, dan moet het vervangen worden door de fabrikant, een vertegenwoordiger van de fabrikant of soortgelijk gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen (*).
3. Let op de volgende waarschuwingen wanneer u het apparaat uit de verpakking haalt: **GEVAAR voor kinderen. Verstikkingsgevaar!**

Houd het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen

4. Om levensgevaarlijke elektrische schokken te  wijderen, houdt u het apparaat uit de buurt van water!

WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere recipiënten die water bevatten.

5. Wanneer de stijltang in een badkamer wordt gebruikt, trekt u na het gebruik de stekker uit het stopcontact, omdat de nabijheid van water een gevaar vormt, zelfs wanneer de stijltang is uitgeschakeld.
6. Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.
7. Verbrandingsgevaar. Houd het apparaat buiten het bereik van jonge kinderen, vooral tijdens het gebruik en het afkoelen;
8. Wanneer het apparaat op de stroomvoorziening is aangesloten, mag u het nooit onbeheerd achterlaten;



Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

9. Plaats het apparaat met de eventuele standaard altijd op een hittebestendige, stabiele vlakke ondergrond.
10. Gebruik het apparaat niet terwijl u een bad neemt.
11. Water en andere vloeistoffen vormen een gevaar. Als het apparaat in het water valt, haalt u de stekker onmiddellijk uit het stopcontact.
12. Haalt de stekker uit het stopcontact:
 - wanneer er een storing optreedt.
 - voordat u het apparaat reinigt.
 - als u het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt.
 - Na elk gebruik.
13. Voor extra bescherming installeert u in het elektrische circuit van de badkamer een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale reststroom van maximaal 30 mA. Vraag uw installateur om advies.

14. Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het op een veilige manier gebruiken van het apparaat en de daarbij gepaard gaande gevaren begrijpen.
15. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
16. Schoonmaak en normaal onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
17. Zorg ervoor dat de kabel niet tussen deurkasten wordt geklemd of over hete oppervlakken wordt gelegd. Anders kan de kabelisolatie worden beschadigd.
18. U mag de kabel niet draaien, plooien, rond de droger wikkelen of eraan trekken. Als de kabel geplooid is, moet u deze voorafgaand aan het gebruik rechtekken.

19. Voorafgaand aan het gebruik controleert u de kabel op schade.
20. Controleer regelmatig het apparaat en vooral de kabel op gebrekkige en poreuze gebieden.
21. Om kabelbreuken te voorkomen, mag u de kabel nooit rond het apparaat wikkelen.
22. Zorg ervoor dat de stekker nooit in contact komt met de hete delen van het apparaat.
23. Gebruik het apparaat alleen als het apparaat, kabel en stekker geen tekenen van schade vertonen. Gebruik nooit een defect apparaat.
24. Probeer nooit zelf een defect apparaat te repareren.
25. Verbrandingsgevaar! De platen worden zeer snel warm; raak ze niet aan. Hou ze ver van uw huid. Na gebruik laat u ze afkoelen.
26. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer u het niet gebruikt.
27. Plaats geen voorwerpen in het apparaat.
28. Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor huishoudelijk gebruik. Elk ander gebruik

(professioneel, commercieel, enz.) is uitgesloten.

29. Brandgevaar als gevolg van hoge temperaturen. Gebruik het apparaat niet op kunsthaar of haarverlengingen.

30. Levensgevaar als gevolg van hoge temperaturen!

Raak de stijltang niet met natte handen aan tijdens het gebruik of terwijl u de stekker in het stopcontact steekt!

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.

31. Bescherming tegen oververhitting!

Als het apparaat oververhit raakt, schakelt u het volledig uit en laat u het gedurende 6 tot 15 minuten afkoelen. Wanneer het apparaat is afgekoeld, kunt u het opnieuw gebruiken.

32. Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen zoals:

- Persooneelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen

- Boerderijen
- Door klanten in hotels, motels en ander type woonomgevingen
- bed en breakfast type omgevingen

(*)Gekwalificeerd elektricien: after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

WAARSCHUWING

Houd met het volgende rekening om een probleemloze werking te garanderen:

Gebruik het apparaat alleen volgens de gegevens op het typeplaatje. Stel de apparaat niet bloot aan temperaturen lager dan 10 °C en hoger dan 25 °C .

Reinig het apparaat zorgvuldig na elk gebruik.

Als u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, laat u het gedurende 3 tot 5 minuten draaien. Gedurende deze tijdsperiode kan er als gevolg van het fabricageproces een

LIVOO
Feel good moments
Gebruiksaanwijzing

lichte geur ontstaan. Dit is onschadelijk en ontstaat alleen bij het eerste gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning: 220-240V~ 50-60Hz

Vermogen: 40 W

ALGEMENE ZORG EN REINGING

1. Trek de stekker van de multistylers uit het stopcontact en laat hem afkoelen.
2. Maak de verschillende onderdelen van het apparaat schoon met een vochtige doek.
3. Gebruik nooit oplosmiddelen of schurende producten.
4. Dompel het toestel nooit onder in water om het te reinigen.
5. De punten moeten droog zijn voor gebruik.
6. Vervang beschadigde onderdelen niet zelf.


OMSCHRIJVING

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

- A. Knop loslaten
- B. Eindkap
- C. ON/OFF knop
- D. Indicatorlampje

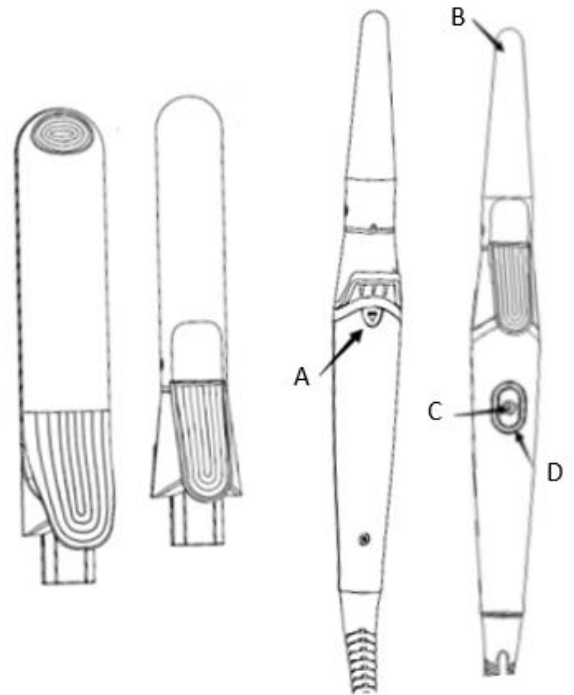

Voor gebruik, zorg ervoor dat uw mutyler schoon is.

Je haar moet schoon, droog en ontward zijn.

Wij raden u aan uw haartype voor gebruik te bepalen en een streng te testen.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

1. Kies het mondstuk dat u wilt gebruiken wanneer het apparaat koud is en niet is aangesloten op het stopcontact. Zowel voor krullen als voor steil haar. Plaats de ijzers in het handvat, en druk ze in tot je een "KLIK" hoort. De multistylers zal klaar zijn voor gebruik en zal vergrendeld zijn.
2. Sluit het apparaat aan en druk op de aan/uit-knop. Daarna zal het apparaat voorverwarmen en zijn maximumtemperatuur van 165°C bereiken. U kunt de temperatuur instellen door twee keer te drukken voor 185°C en drie keer voor 205°C. Het toestel zal klaar zijn in 45 seconden.
3. Na enkele minuten kunt u beginnen met het steilen of krullen van uw haar: plaats een haarlok op enkele centimeters van uw haaraanzet tussen de keramische platen en laat de stijltang

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

zonder te stoppen naar het uiteinde van uw haarlok glijden. Voor krullen wikkelt u voorzichtig een haarlok rond het cilindrische mondstuk. Zorg ervoor dat uw vingers niet te dicht bij het hete mondstuk komen..

Opmerking: Houd het apparaat op een afstand van 30 tot 50 mm van de haarwortels.

4. Druk na gebruik op de aan/uit-knop, het indicatielampje gaat uit, laat het apparaat afkoelen.
5. Om het mondstuk te verwijderen, wacht u tot het apparaat volledig koud is. Druk vervolgens op de veiligheidsknop aan de achterkant en trek het mondstuk uit het handvat.

Opmerking:

Het apparaat wordt tijdens het gebruik erg heet. U mag het niet dicht bij uw huid vastpakken huid om brandwonden te voorkomen.



**Juiste verwijdering van het apparaat
(Elektrische en elektronische apparatuur)**

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving