

Enrolador de alisador multistyle



Referência: DOS191
Versão: 1.4
Língua: Português



Feel good moments

Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inadequado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultantes do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Antes de utilizar, verifique se a voltagem da tomada corresponde à voltagem indicada no aparelho.
2. Caso o cabo de alimentação ficar danificado, este deve ser substituído pelo fabricante ou o seu agente de serviço ou uma pessoa com uma qualificação semelhante, no sentido de evitar quaisquer perigos (*).
3. Cuidado ao ter quando estiver a desembrulhar o aparelho: **PERIGO** para crianças. Perigo de vida através de sufocação!

Manual de instruções

Manter o material da embalagem longe de crianças.

4. Para prevenir um choque elétrico de risco de vida:



Manter o aparelho longe de água!

ADVERTÊNCIA: Não deve utilizar este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.

5. Durante o uso do alisador de cabelo na casa de banho, desligue o da tomada após uso uma vez que a proximidade à água constitui um perigo mesmo quando o alisador de cabelo está desligado.
6. Risco de queimadura. Manter o aparelho fora do alcance das crianças pequenas, particularmente durante a utilização e arrefecer;
7. Quando o aparelho estiver ligado à fonte de alimentação, nunca o deixe desacompanhado;

Manual de instruções

8. Colocar sempre o aparelho com o suporte, se existir, sobre uma superfície plana resistente ao calor e estável.
9. Nunca mergulhe o aparelho na água ou em quaisquer outros líquidos.
10. Não utilize o aparelho durante o banho.
11. A água e os outros líquidos constituem um perigo. Se o aparelho cair na água, retire imediatamente a ficha da tomada.
12. Retire a ficha da tomada:
 - Caso ocorra um problema.
 - Antes de limpar o aparelho.
 - Se não vai utilizar o aparelho durante um período longo.
 - Após cada utilização.
13. Para uma proteção adicional, a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente nominal de operação residual não superior a 30 mA é aconselhável para o circuito elétrico da casa de banho. Fale com o seu instalador para obter conselhos.

Manual de instruções

14. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idades de 8 anos e acima e pessoas com capacidades físicas, sensórias e mentais reduzidas ou pessoas sem experiência e conhecimento, desde que tenham supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho de uma forma segura e saibam os perigos envolvidos.
15. As crianças não devem brincar com o aparelho.
16. A limpeza e manutenção de utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
17. Deve garantir que o cabo não está preso em portas do armário ou puxado em cima de superfícies quentes. Isto porque tal pode danificar o isolamento dos cabos.
18. O cabo não deve ser torcido, puxado, dobrado ou enrolado à volta do secador. Se o cabo estiver torcido, desenrole antes de utilizar.
19. Antes de utilizar, verifique se o cabo tem algum dano.

Manual de instruções

20. Verifique regularmente o aparelho e especialmente o cabo para locais com defeito e permeáveis.
21. Para evitar quebras, não deve enrolar o cabo à volta do aparelho.
22. Deve garantir que a ficha não entre em contacto com as partes quentes do aparelho.
23. Deve apenas utilizar o aparelho quando o aparelho, cabo e ficha não têm sinais de danos. Nunca deve utilizar um aparelho defeituoso.
24. Não deve tentar reparar o aparelho defeituoso.
25. Perigo de queimadura! As placas aquecem muito rápido, não deve tocar nelas. Segure-as de forma a estarem longe da sua pele. Deixe as arrefecer após uso.
26. Não deixa o aparelho sem supervisão quando não estiver a utilizá-lo.
27. Não insira nenhum objeto no aparelho.

Manual de instruções

28. Este aparelho está reservado para uso doméstico. Qualquer outro uso (profissional, comercial, etc.) está excluído.
29. Perigo de fogo devido a temperaturas altas. Não utilizar em cabelo artificial e extensões capilares.
30. Perigo de morte devido a choque elétrico! Nunca deve tocar no alisador de cabelo com mãos molhadas, quando estiver a ligar à fonte de alimentação ou quando estiver a mexer na rede elétrica! Retire a ficha da tomada antes de limpar o aparelho.
31. Proteção contra sobreaquecimento! Caso o aparelho aqueça demais desligue na totalidade e deixe arrefecer durante 6 a 15 minutos. Assim que tiver arrefecido, o aparelho pode ser utilizado novamente.
32. Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares como:



Feel good moments

Manual de instruções

- áreas de cozinha de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
- casas de fazenda
- por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
- ambientes do tipo quarto e café da manhã

(*) Eletricista qualificado e competente: departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao eletricista.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website

www.livoo.fr

ADVERTÊNCIA

O seguinte deve ser tido em cada para garantir um funcionamento sem problemas:

Deve apenas utilizar o aparelho de acordo com os detalhes na placa de identificação. Não deve sujeitar o aparelho a temperaturas abaixo de 10°C e acima de 25°C .

Limpe cuidadosamente o aparelho após cada uso.

Deixe o aparelho funcionar durante aproximadamente 3-5 minutos antes de o utilizar pela primeira vez. Durante este tempo, pode sentir um ligeiro odor devido ao processo de fabrico. Isto é inofensivo e apenas ocorre no primeiro uso.

Manual de instruções

DADOS TÉCNICOS

Voltagem: 220-240V~ 50-60Hz


Potência: 40W

CUIDADOS GERAIS E LIMPEZA

1. Desligue o multistylers e deixe-o arrefecer.
2. Limpar as várias partes do dispositivo com um pano húmido.
3. Nunca utilizar solventes ou produtos abrasivos.
4. Nunca mergulhar o aparelho em água para o limpar.
5. As pontas devem estar secas antes de serem utilizadas.
6. Não substitua você mesmo as peças danificadas.

DESCRIÇÃO

- A. Botão de libertação
- B. Tampa final
- C. Botão ON/OFF
- D. Luz indicadora

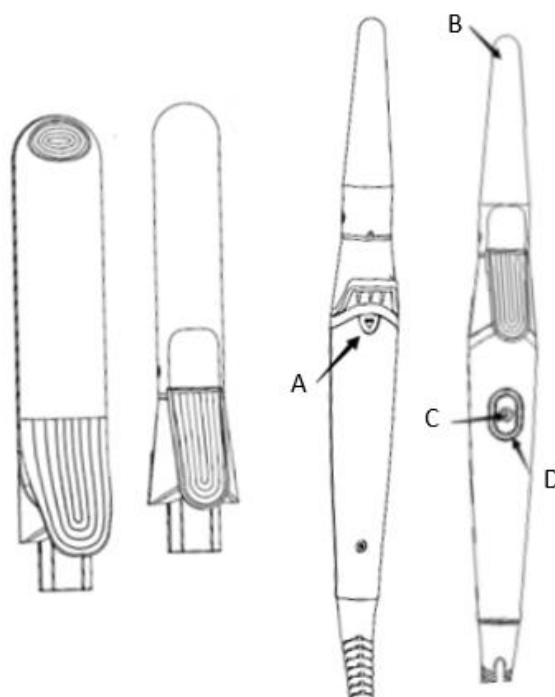

LIVOO
Feel good moments
Manual de instruções

Antes de usar, certifique-se de que o seu multistylers está limpo.

O seu cabelo deve estar limpo, seco e desembaraçado.

Recomendamos que defina o seu tipo de cabelo antes de usar e teste uma madeixa.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Escolha o bocal que pretende utilizar quando o aparelho está frio e não está ligado à corrente. Quer para caracóis ou para cabelos lisos. Colocar os ferros na pega, e empurrá-los até ouvir um "CLICK". O multistylers estará pronto para ser utilizado e será trancado.

2. Ligar o dispositivo e premir o botão on/off. Depois o dispositivo pré-aquecerá e atingirá a sua temperatura máxima de 165°C. Pode ajustar a temperatura pressionando duas vezes para 185°C e 3 vezes para 205°C. O aparelho estará pronto em 45 segundos.

3. Após alguns minutos pode começar a alisar ou encaracolar o seu cabelo: a alguns centímetros das suas raízes, colocar um fio de cabelo entre as placas de cerâmica e deixar o alisador deslizar até ao fim do seu fio sem parar. Para caracóis, enrole cuidadosamente um fio de cabelo à volta do bocal cilíndrico. Tenha cuidado para não colocar os dedos demasiado perto do bocal quente.

Nota: Manter uma distância de 30/50 mm das raízes.

4. Após utilização, premir o botão on/off, a luz indicadora apaga, deixar arrefecer o dispositivo.

5. Para remover a ponta, aguarde até que o dispositivo esteja completamente frio. Em seguida, premir o botão de segurança na parte de trás e puxar o bocal para fora da pega.

Nota:

O Multistylers torna-se muito quente durante a sua utilização, deve mantê-lo afastado da pele para evitar queimaduras.

LIVOO

Feel good moments

Manual de instruções



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixo separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos