

Notice d'utilisation

User Manual / Manual de instrucciones / Bedienungsanleitung
/Manuale d'uso / Manual de instruções / Gebruiksaanwijzing

Référence : DOS199

Tondeuse à barbe aspirante

Vacuum beard trimmer/ Cortabarbas de vacío/ Saugbarer Bartschneider/
Regolabarba a vuoto/ Aparador de barba a vácuo/ Vacuüm baardtrimmer



LIVOO
Version : v.1.2

www.livoo.fr



Figure 1

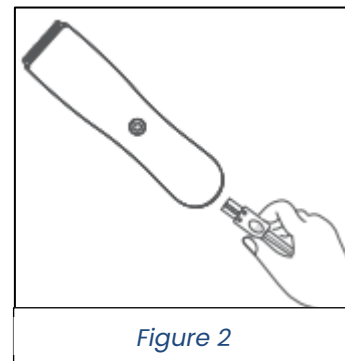


Figure 2

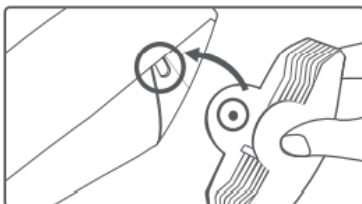


Figure 3

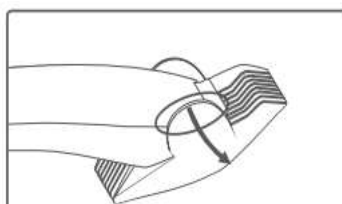


Figure 4

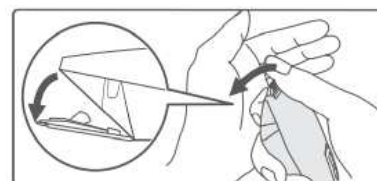


Figure 5

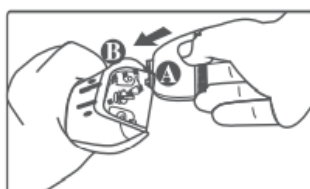


Figure 6

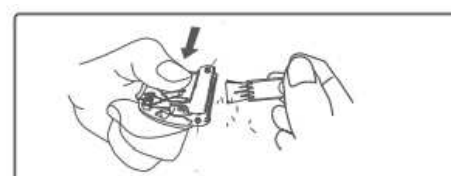
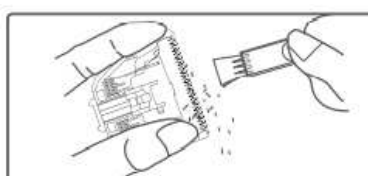


Figure 7

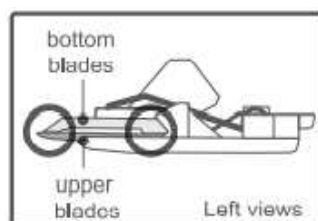
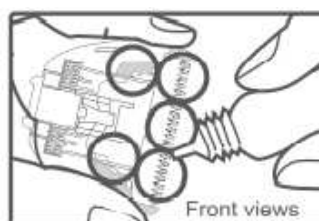


Figure 8

Merci d'avoir choisi un produit Livoo !

Votre mixer, votre barbecue, vos écouteurs ne sont pas simplement des objets, c'est une extension de vous qui vous permet de vous rapprocher des vôtres, de les réunir, de rire et de partager.

L'ambition de Livoo est de vous aider à vivre votre vie à fond qu'elles que soient vos envies tout au long de l'année. Hiver raclette, été barbecue. Ou l'inverse. C'est vous qui décidez. Profitez de cette liberté pour des feel good moments au quotidien.

C'est pour cela que nous innovons sans cesse et créons des produits astucieux, plein de pep's et surtout accessibles.

Retrouvez l'ensemble de notre collection sur notre site www.livoo.fr

Livoo, complice de votre quotidien jusque sur les réseaux



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

DANGER

Pour réduire le risque de choc électrique :

1. Débranchez toujours le câble USB de l'appareil immédiatement après utilisation, sauf s'il est en charge.
2. MISE EN GARDE: S'assurer que l'appareil est déconnecté de l'alimentation avant de le nettoyer pour éviter tout risque de choc électrique.
3. Cet appareil est à usage domestique uniquement.

4. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants ou de personnes handicapées.
5. N'utilisez la tondeuse que pour l'usage prévu dans ce manuel. Toute autre utilisation est à proscrire.
6. Ne démontez pas ou ne remontez pas le produit.
7. Si le produit ou une pièce quelconque est endommagé, ne le réutilisez pas.
8. N'utilisez pas le produit à proximité de plaies, de zones inflammatoires ou allergiques.
9. Gardez ce produit hors de portée des enfants.
10. Les tondeuses à cheveux peuvent être utilisés par des enfants âgés d'au moins trois ans sous surveillance.
11. Les rasoirs, les rasoirs supportant l'eau, les tondeuses pour animaux domestiques, les tondeuses à cheveux, et les appareils pour la manucure et la pédicure peuvent être utilisées par des enfants âgées d'au moins 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience et de connaissance si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité

et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

12. Ce produit n'est pas un jouet.

13. **AVERTISSEMENT** : Pour le chargement, utilisez uniquement le câble USB détachable fourni.

14. Éteignez l'appareil et débranchez-le après chaque utilisation et avant de le nettoyer.

15. **AVERTISSEMENT** : Maintenez l'appareil au sec.

16. **MISE EN GARDE**: Enlevez le câble d'alimentation USB ou de l'adaptateur (non fourni) avant de nettoyer l'appareil sous l'eau.

17. Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées.

18. L'appareil doit être alimenté uniquement à très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.

19. Si vous utilisez un adaptateur (non fourni), utilisez uniquement un adaptateur avec une alimentation 5V/1A SELV. Les adaptateurs avec broches à insérer dans les prises de courant doivent être certifiés IPX4.

20. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:

- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- Des fermes
- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
- Des environnements du type chambres d'hôtes

Caractéristiques techniques

Puissance : 5Vdc 1A, 5W

Batterie : Li-ion : DC 3.7V 800 mAh

Moteur: 4800 Rpm/ moteur avec système d'aspiration: 12000Rpm

Autonomie : 50 minutes avec la fonction aspiration

	L'appareil peut être utilisé dans une baignoire ou une douche.
	Cet appareil est adapté au nettoyage sous un robinet d'eau ouvert.
IPX7	Ce appareil bénéficie d'une protection contre l'immersion dans l'eau. Immersion d'au moins 30 minutes à 1 mètre de profondeur.
	Matériel électrique de classe III.

Nettoyage et entretien

Nettoyez votre tondeuse régulièrement.

Un entretien régulier de votre tondeuse multifonction et de ces accessoires permettra de prolonger la durée de vie de votre appareil.

APRES CHAQUE UTILISATION :

- Assurez-vous que la tondeuse multifonction soit éteinte. Retirez les poils du réservoir.
- Pour nettoyer l'appareil, passez un chiffon humide et essuyez le.
- N'utilisez pas de nettoyeurs agressifs ou corrosifs sur l'appareil, ses accessoires ou la lame.
- Brossez la lame pour enlever les cheveux ou poils accumulés.

Nettoyage avec la brosse :

- Le sabot peut être retiré du corps principal (tondeuse) et nettoyé à l'aide de la brosse de nettoyage disponible dans la boîte. (Figure 7)
- Brossez soigneusement et soufflez si nécessaire afin de retirer les cheveux ou poils restés sur la lame.
- N'utilisez pas de brosse métallique ou abrasive afin de ne pas abîmer la tondeuse.

Mises en garde sur la lubrification :

- Appliquez uniquement de l'huile fluide identique à celle fournie dans ce kit.
- La lubrification doit se faire dans l'espace entre les lames fixes et les lames mobiles avec 1 à 2 gouttes d'huile (Figure 1 n°5) qui vont maintenir le tranchant des lames et améliorer également le temps de fonctionnement (Figure 8).

Nettoyage du sabot :

- Enlevez le sabot.
- Rincez-le sous l'eau courante.
- Laissez-le sécher complètement avant réutilisation.

Remplacement de la lame

Eteignez votre tondeuse.

Appuyez sur la lame avec votre pouce et poussez vers l'avant dans le sens de la flèche, faites attention à ne pas la faire tomber. (Figure 5)

Mettez en place votre lame neuve .(partie A Figure 6) dans la fente de la tondeuse (partie B)

Appuyez jusqu'à entendre un « clic » .

Note : pour des questions d « hygiène, désinfectez votre lame régulièrement.

Schéma de l'appareil

Figure 1

1	Bouton On/off
2	Cable USB
3	Brosse
4	Peignes
5	Huile lubrifiante

Comment recharger l'appareil :

Avant la première utilisation, l'appareil doit être chargé pendant au moins 2 heures.

Veuillez utiliser le câble USB fourni pour le chargement.(Figure 2)

Lorsque la tondeuse à barbe est en chargement, le témoin lumineux est rouge.

Le voyant lumineux passe au blanc une fois que l'appareil est complètement chargé.

Note : Le produit peut devenir légèrement chaud pendant la charge, c'est normal.

Utilisation de l'appareil

Afin de fixer le sabot, maintenez le peigne entre vos doigts avec les dents vers le haut. Placez le peigne en dessous de la tondeuse, et faites-le glisser dans les encoches prévues à cet effet (d'un côté puis de l'autre) jusqu'à ce que l'avant du peigne soit fixé contre la lame et que vous entendiez un « clic ». (Figure 3).

Pour détacher le sabot, procédez de la même façon, un côté après l'autre. (Figure 4).

Choisissez le sabot en fonction de la longueur de rasage souhaitée, 0 mm, 3 et 6 mm ou 9 et 12 mm.

Pour commencer à raser, appuyez sur le bouton ON/OFF. Le système d'aspiration des poils permettra de vous raser proprement.

Lorsque vous avez fini de raser votre barbe, appuyez à nouveau sur le bouton ON/OFF.



Mise au rebut correcte de l'appareil (Equipement électrique et électronique).

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés). La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

Thank you for choosing a Livoo product!

EN

Your blender, your barbecue, and your headphones are not just objects, they are extensions of yourself, allowing you to get closer to your friends and family, to bring them together, to laugh and to share experiences. Livoo's aim is to help you live your life to the fullest, whatever wishes you have throughout the year. Winter raclette, summer barbecue. Or the other way around. It's up to you. Take advantage of this freedom for feel good moments every day.

That's why we're constantly innovating and creating clever products full of zest, but most of all, accessible. Find our entire collection on our website www.livoo.en.

Livoo, your daily companion till social networks



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Safety Instructions

Please, take time to read well the instruction sheet before the first use and keep them for a future use.

A misuse of the appliance can damage it or hurt the user. Assure that you use the appliance for the use for which it is designed. We refuse any responsibilities as for the damages by an incorrect use or a bad manipulation.

WARNING ! To reduce the risk of electric shock:

1. Always unplug the USB cable from the unit immediately after use unless it is being charged.
2. WARNING: Ensure that the appliance is disconnected from the power supply before cleaning to avoid the risk of electric shock.
3. This appliance is for household use only.
4. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or invalids.
5. Please read the instruction carefully before using

6. Do not disassemble or refit the product.
7. If the product or any part is damaged, do not re-use.
8. Do not use the product near wound, inflammatory or allergic areas.
9. Keep this product out of reach of children.
10. Hair clipper can be used by children aged from 3 years under supervision.
11. Shaver, wet shaver, animal clipper, hair clipper, and appliances for manicure and pedicure can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision
12. This product is not a toy.
13. WARNING: For the purposes of charging, only use the detachable USB cable provided.
14. Switch the appliance off and unplug it after each use and before cleaning.

15. **WARNING:**Keep the appliance dry.
16. WARNING: Detach the hand-held part from the cord or adaptor (not supplied) supply cord before cleaning it in water.
17. This appliance contains batteries that are non-replaceable.
18. This appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
19. If you use adaptor (not supplied), only use adaptor with power supply 5V/1A. Adaptors with pins for insertion into socket-outlets shall be at least IPX4.
20. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
 - Farm houses
 - By clients in hotels, motels and other residential type environments
 - Bed and breakfast type environments

Technical Specifications

Power : 5Vdc 1A, 5W

Battery : Li-ion DC 3.7V 800 mAh

Motor: 4800 Rpm/ vacuum motor 12000Rpm

Autonomy : 50 minutes shaver with vacuum

	The device suitable for use in a bath or shower
	This device is suitable for cleaning under an open water tap.
IPX7	This device is protected against immersion in water. Immersion of at least 30 minutes at a depth of 1 metre.
	Class III electrical equipment.

Cleaning and maintenance

Clean your beard trimmer regularly.

A regular care of your rechargeable beard trimmer and its accessories will extend the life of your equipment.

AFTER EACH USE

Ensure that the beard trimmer is switched off. Remove the hair from the tank. Clean the product using cloth which is slightly dampened in water. Do not use abrasive cleansers on the equipment, on the comb or its blade. Never use hair dryer or a heater to dry the product.

Brush cleaning

The trimming comb can be removed from the main body (trimmer) and cleaned using cleaning brush available in the box (Figure 7). Brush off carefully and blow if necessary in order to remove the remaining beard hair on the blade. Do not use wire or abrasive brush so as not to damage the beard trimmer.

Caution on lubrication

Apply only light oil similar to the one supplied in this kit. Lubricating is must in the space between stationary and moving blades with 1-2 drops of oil (Figure 1 n°5) which keep blades sharpness and also enhance operating time. (Figure 8)

Comb washing

Remove the comb. Rinse it under clean running water. Allow it to dry completely.

Replacing the blade

1. Turn off your mower.

Press the blade with your thumb and push it forward in the direction of the arrow, be careful not to drop it. (Figure 5).

2. Insert your new blade (part A Figure 6) into the slot of the mower (part B).

3. Press down until you hear a "click".

Note: For hygiene reasons, disinfect your blade regularly.

Drawing of the device

Figure 1

1	On/off button
2	USB Cable
3	Brush
4	Combs
5	Lubricating oil

Use of the device

Charging instructions

Before using the equipment for the first time, please charge it completely by plugging for 2 hours. Please use the provide USB cable to charge your device (Figure 1). When the trimmer is connected for charging, the LED is red

Led light will turn to white once the device is fully charged.

Note : The product may become slightly warm while charging.

Using instructions

To put the desired comb, hold the comb between your fingers with the teeth pointing upwards. Place the comb on the underside and slide it into the notches (on one side and then on the other side) until the front of the comb is secured against the blade and you hear an audible "click" sound. (Figure 3). To detach the comb, proceed in the same way, one side at a time (Figure 4).

Choose the comb according to the desired shaving length, 0 mm, 3 and 6 mm or 9 and 12 mm. To start shaving, press the ON/OFF button. Hair suction system starts automatically allowing you to shave cleanly. When you have finished shaving, press the ON/OFF button again to shut down the device.



Correct disposal of the unit (Electrical and Electronic Equipment).

(Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries). The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their product.

Gracias por haber elegido un producto Livoo!

ES

Su batidora, su barbacoa, sus auriculares no son simples objetos, son una extensión de usted que le permite conectar con su gente, reunirla, reír e interactuar. El objetivo de Livoo es ayudarle a vivir su vida a tope sean cuales sean sus gustos a lo largo del año. Raclette en invierno, barbacoa en verano. O al revés. Usted decide. Aproveche esta libertad para disfrutar de momentos de bienestar en su vida diaria. Por eso innovamos constantemente y creamos productos inteligentes, con chispa y, sobre todo, asequibles.

Descubre toda nuestra colección en nuestra página web www.livoo.fr.

Livoo, tu compañero diario hasta las redes sociales!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

www.livoo.fr

Instrucciones de seguridad

Por favor, tómese el tiempo de leer bien la hoja de instrucciones antes del primer uso y guárdela para un uso futuro.

El uso incorrecto del aparato puede causar daños al aparato o lesiones al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el fin para el que ha sido diseñado. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños (desperfectos) causados por un uso incorrecto o un mal manejo.

¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de descargas eléctricas:

1. Desenchufe siempre el cable USB de la unidad inmediatamente después de su uso, a menos que se esté cargando.
2. PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el aparato está desconectado de la red eléctrica antes de limpiarlo para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
3. Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico.
4. Se requiere una supervisión cuidadosa cuando niños o personas discapacitadas usan este aparato y al usarlo en o cerca de ellos.
5. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizarlo.
6. No desmonte ni vuelva a montar el producto.
7. Si el producto o alguna de sus piezas están dañados, no lo vuelva a utilizar.
8. No utilizar el producto cerca de heridas, zonas inflamadas o alérgicas.

9. Mantenga este aparato fuera del alcance de los niños.
10. La cortadora de cabello puede ser utilizada por niños a partir de los tres años bajo supervisión.
11. maquinillas de afeitar, maquinillas de afeitar a prueba de agua, cortadoras de pelo, equipos de manicura y pedicura pueden ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que se los haya supervisado o instruido sobre cómo usar el aparato de forma segura y que comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento sin supervisión.
12. Este producto no es un juguete.
13. **ADVERTENCIA:** Para la carga, utilice únicamente el cable USB desmontable suministrado.
14. Apague el aparato y desenchúfelo después de cada uso y antes de limpiarlo.
15. **ADVERTENCIA:** Mantenga el aparato seco.
16. **PRECAUCIÓN:** Retire el cable de alimentación USB o el adaptador (no suministrado) antes de limpiar la unidad bajo el agua.

17. Este aparato contiene baterías que no son reemplazables.

18. Este aparato solo se debe alimentar con la tensión extra baja de seguridad correspondiente a la marca del aparato.

19. Si utiliza un adaptador (no suministrado), utilice únicamente un adaptador con alimentación de 5V/1A. Adaptadores con clavijas para su inserción en tomas de corriente deberán ser como mínimo IPX4.

20. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

- áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
- granjas
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
- entornos de alojamiento y desayuno

Especificaciones técnicas

Potencia: 5Vdc 1A, 5W

Batería: Batería de iones de litio de DC 3.7V 800 mAh

Motor: 4800 rpm/motor de vacío, 12000 rpm

Autonomía: 50 minutos de afeitado con aspiración

	La unidad puede utilizarse en la bañera o en la ducha.
	Esta unidad es adecuada para la limpieza bajo un grifo de agua abierto.

IPX7	Este aparato está protegido contra la inmersión en agua. Inmersión durante al menos 30 minutos a una profundidad de 1 metro.
	Equipo eléctrico de clase III.

Mantenimiento y limpieza

Limpie su cortadora de barba periódicamente.

El cuidado periódico de la cortadora de barba recargable y sus accesorios extenderá la vida útil del equipo.

DESPUÉS DE CADA USO

Asegúrese de que la cortadora de barba esté apagada. Retira el pelo del depósito. Limpie el producto con un paño ligeramente humedecido con agua. No utilice limpiadores abrasivos en el equipo, el peine o la cuchilla. Nunca utilice un secador de pelo o un calefactor para secar el producto.

Limpieza con cepillo

El cepillo de corte se puede extraer del cuerpo principal (la cortadora) y se puede limpiar utilizando el cepillo de limpieza que se proporciona en la caja (Figura 7). Cepille el aparato cuidadosamente y sople, si es necesario, para eliminar los pelos de barba que queden en la cuchilla. No use cepillos de alambre o abrasivos para evitar dañar la cortadora de barba.

Precaución con respecto a la lubricación

Aplique únicamente aceite ligero similar al que se suministra con este kit. Se debe lubricar el espacio entre las cuchillas fijas y móviles con 1 a 2 gotas de aceite (Figura 1 nº5) para mantenerlas afiladas y, a su vez, incrementar el tiempo de funcionamiento. (Figura 8)

Limpieza del peine

Retire el peine. Enjuáguelo con agua corriente limpia. Deje que se seque por completo.

Sustitución de la cuchilla

1. Apague la cortadora.

Presione la cuchilla con el pulgar y empújela hacia delante en la dirección de la flecha con cuidado de no dejarla caer. (Figura 5).

2. Introduzca la cuchilla nueva (Figura 6, parte A) en la ranura de la cortadora (parte B).

3. Presione hacia abajo hasta que escuche un chasquido.

Nota: Por razones de higiene, desinfecte la cuchilla regularmente.

Diagrama del dispositivo

Figura 1

1	Botón de encendido/apagado
2	Cable USB
3	Cepillo
4	Peines
5	Aceite lubricante

Uso del dispositivo

Instrucciones de carga

Antes de utilizar el equipo por primera vez, cárguelo por completo al mantenerlo conectado 2 horas. Utilice el cable USB suministrado para cargar el dispositivo (Figura 1). Cuando la cortadora se conecta para cargarla, la luz LED se enciende en color rojo.

La luz LED cambiará a blanco una vez que el dispositivo esté completamente cargado.

Nota: El producto puede calentarse ligeramente durante la carga.

Instrucciones de uso

Para colocar el peine deseado, sujételo entre los dedos con los dientes apuntando hacia arriba. Coloque el peine en la parte inferior y deslícelo en las muescas (por un lado y, luego, por el otro) hasta que la parte delantera del peine quede asegurada contra la cuchilla y se escuche un chasquido. (Figura 3). Para desconectar el peine, proceda de la misma manera, un lado a la vez (Figura 4).

Seleccione el peine según la longitud de afeitado deseada, 0 mm, 3 mm y 6 mm o 9 mm y 12 mm. Para iniciar el afeitado, pulse el botón de encendido/apagado. El sistema de aspiración del pelo se pone en marcha automáticamente, lo que le permite afeitarse de forma limpia.

Cuando haya terminado de afeitarse, vuelva a pulsar el botón de encendido/apagado para apagar el aparato.



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos). La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El

consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta

Danke, dass du dich für ein Livoo-Produkt entschieden hast!

DE

Ihr Mixer, Ihr Grill, Ihre Kopfhörer sind nicht einfach nur Gegenstände, sie sind eine Erweiterung Ihrer selbst, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Mitmenschen näher zu kommen, sie zu treffen, mit ihnen zu lachen und sich mit ihnen zu unterhalten. Livoo will Ihnen dabei helfen, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen, egal zu welcher Jahreszeit. Winter Raclette, Sommer Grillen. Oder umgekehrt. Sie entscheiden. Nutzen Sie diese Freiheit für Feel Good-Momente im Alltag. Aus diesem Grund sind wir ständig innovativ und schaffen Produkte, die clever, peppig und vor allem erschwinglich sind.

Unser gesamtes Sortiment findest du auf unserer Webseite www.livoo.fr.

Livoo, Ihr täglicher Begleiter in den sozialen Netzwerken!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch gut zu lesen und bewahren Sie sie für einen späteren Gebrauch auf. Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

WARNHINWEIS! Zur Verringerung des Stromschlagrisikos:

1. Ziehen Sie immer sofort nach dem Gebrauch das USB-Kabel vom Gerät ab, wenn es nicht aufgeladen wird.
2. VORSICHT: Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie es reinigen, um einen Stromschlag zu vermeiden.
3. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
4. Eine strenge Beaufsichtigung ist bei der Benutzung dieses Geräts durch oder in der Nähe von Kindern oder behinderten Personen notwendig.
5. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
6. Das Gerät darf nicht zerlegt oder überholt werden.
7. Falls das Gerät oder irgendein Teil beschädigt ist, verwenden Sie es nicht weiter.
8. Nicht an Körperstellen mit Wunden, Entzündungen oder allergischen Reaktionen verwenden.
9. Außerhalb der Reichweite von Kindern halten.
10. Der Haarschneider kann von Kindern ab 3 Jahren unter Aufsicht verwendet werden.

11. von mindestens 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen ohne Erfahrung und Wissen, wenn sie beaufsichtigt wurden oder Anweisungen zur sicheren Benutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

12. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

13. **WARNUNG:** Für die Aufladung, verwenden Sie nur das mitgelieferte, abnehmbare USB-Kabel.

14. Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Reinigung aus und ziehen sie den Stecker aus der Steckdose.

15. **WARNUNG:** Halten Sie das Gerät trocken.

16. **VORSICHT:** Entfernen Sie das USB-Stromkabel oder den Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten), bevor Sie die Kamera unter Wasser reinigen.

17. Dieses Gerät enthält einen Akku, der nicht austauschbar ist.

18. Dieses Gerät darf nur mit Schutzkleinspannung entsprechend der Kennzeichnung auf dem Gerät versorgt werden.

19. Wenn Sie ein Netzteil verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten), verwenden Sie nur ein Netzteil mit einer Stromversorgung von 5V/1A. Netzteil mit Stiften zum Einstecken in Steckdosen müssen mindestens der Schutzart IPX4 entsprechen

20. Dieses Gerät ist für den Haushaltsgebrauch und ähnliche Anwendungsbereiche bestimmt, z. B.:

- Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
- in Gast- und Farmhäusern
- in Hotels, Motels und anderen wohnähnlichen Bereichen für Kunden
- in Frühstückspensionen und ähnlichen Einrichtungen.

Technische Spezifikationen

Leistungsaufnahme: 5Vdc 1A, 5W

Akku: Li-Ion DC 3.7V 800 mAh

Motor: 4800 U/min. Vakuummotor: 12000 U/min

Akkubetriebsdauer: 50 Minuten Rasierer mit Vakuumbetrieb

	Das Gerät kann in einer Badewanne oder Dusche verwendet werden.
	Dieses Gerät ist für die Reinigung unter einem offenen Wasserhahn geeignet.
IPX7	Dieses Gerät ist gegen das Eintauchen in Wasser geschützt. Mindestens 30 Minuten lang in 1 Meter Tiefe eintauchen.
	Elektrisches Gerät der Klasse III.

Reinigung und wartung

Reinigen Sie den Bartschneider regelmäßig.

Die regelmäßige Pflege des Akku-Bartschneiders und seines Zubehörs wird die Lebensdauer Ihres Geräts verlängern.

NACH JEDEM GEBRAUCH

Vergewissern Sie sich, dass der Bartschneider ausgeschaltet ist. Entfernen Sie die Haare aus dem Reservoir. Reinigen Sie das Produkt mithilfe eines Tuchs, das leicht in Wasser angefeuchtet wird. Verwenden Sie keine Scheuermittel am Gerät, den Kammaufsätzen oder dem Scherkopf. Verwenden Sie niemals einen Fön oder ein Heizelement zum Trocknen des Geräts.

Pinselfreinigung

Der Kammaufsatz kann vom Hauptgehäuse (Bartschneider) abgenommen werden und mithilfe der Reinigungspinsel aus der Schachtel gereinigt werden. Pinseln Sie vorsichtig und pusten Sie bei Bedarf, um die verbleibenden Barthaare von der Klinge zu entfernen. Verwenden Sie keine Drähte oder eine scheuernde Bürste, um den Bartschneider nicht zu beschädigen.

Achtung bei der Schmierung

Tragen Sie nur dünnflüssiges Öl auf, ähnlich wie in diesem Kit mitgeliefert. Die Schmierung hat in dem Zwischenraum zwischen der stationären und beweglichen Klinge mit 1–2 Tropfen Öl (Abbildung 1 n°5) zu erfolgen, dies hält die Klingen scharf und erhöht ebenfalls die Lebensdauer (Abb. 8).

Waschen des Kammaufsatzes

Nehmen Sie den Kammaufsatz ab. Spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab. Lassen Sie ihn vollständig trocknen.

Auswechseln der Klinge

1. Schalten Sie Ihren Rasierer aus.

Drücken Sie mit dem Daumen auf die Klinge und schieben Sie sie in Pfeilrichtung nach vorne. Achten Sie darauf, die Klinge nicht fallen zu lassen (Abb. 5).

2. Setzen Sie die neue Klinge (Teil A, Abb. 6) in den Schlitz am Rasierer ein (Teil B).

3. Drücken Sie die Klinge nach unten, bis Sie ein „Klicken“ hören.

Hinweis: Desinfizieren Sie die Klinge aus hygienischen Gründen regelmäßig.

Zeichnung des Gerätes

Abbildung 1

1	Ein/Aus-Taste
2	USB-Kabel
3	Pinself
4	Kammaufsätze
5	Schmieröl

Verwendung des Gerätes

Ladeanweisungen

Vor der Erstinbetriebnahme des Geräts, laden Sie bitte das Gerät vollständig auf, indem Sie es für 2 Stunden eingesteckt lassen. Bitte verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel zum Aufladen Ihres Geräts (Abb. 1). Sobald der Bartschneider für den Ladevorgang angeschlossen wird, leuchtet die LED rot.

Die LED wechselt auf weiß, sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist.

Hinweis: Das Produkt kann sich während dem Ladevorgang leicht erwärmen.

Bedienhinweise

Um den gewünschten Kammaufsatz aufzusetzen, halten Sie den Kammaufsatz zwischen Ihren Fingern mit den Zähnen nach oben zeigend. Positionieren Sie den Kammaufsatz an der Unterseite, und schieben Sie ihn in die Schlitz (zunächst auf der einen Seite und dann auf der anderen), bis die Vorderseite des Kammaufsatzes fest an der Klinge anliegt und Sie ein hörbares „Klick“-Geräusch wahrnehmen (Abb. 3). Zum Abnehmen des Kammaufsatzes, gehen Sie auf die gleiche Weise vor, indem Sie eine Seite nach der anderen entfernen (Abb. 4).

Wählen Sie den Kamm entsprechend der gewünschten Rasierlänge, 0 mm, 3 und 6 mm bzw. 9 und 12 mm. Drücken Sie die EIN/AUS-TASTE, um mit der Rasur zu beginnen. Das Haarabsaugsystem startet automatisch und ermöglicht Ihnen eine saubere Rasur.

Wenn Sie mit der Rasur fertig sind, drücken Sie erneut die EIN/AUS-Taste, um das Gerät auszuschalten.



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben). Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die

Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

IT

Grazie per avere scelto un prodotto Livoo!

Il tuo mixer, il tuo barbecue, i tuoi auricolari non sono solo oggetti, sono un'estensione di te che ti permette di stare accanto alla tua famiglia e ai tuoi amici, di riunirli, ridere e condividere molte cose. Livoo vuole aiutarti a vivere a fondo la tua vita qualunque siano i tuoi desideri durante tutto l'anno. D'inverno, la raclette e d'estate il barbecue. O viceversa. Tocca te decidere. Approfitta di questa tua libertà per ottenere momenti feel good quotidiani. Ecco perché innoviamo continuamente e creiamo prodotti ingegnosi e efficienti e soprattutto accessibili a tutti.

Ritrova l'insieme della nostra collezione sul nostro sito www.livoo.fr.

Livoo, il tuo compagno quotidiano fino alle reti sociali!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per un uso futuro. Un uso improprio dell'apparecchio può causare danni all'apparecchio stesso o lesioni all'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per lo scopo per cui è stato progettato. Decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni causati da un uso scorretto o da una cattiva gestione.

ATTENZIONE! Per ridurre il rischio di scosse elettriche:

1. Scollegare sempre il cavo USB dall'apparecchio subito dopo l'uso, a meno che non sia in fase di ricarica.
2. AVVERTENZA: Prima di procedere alla pulizia, assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato dalla rete elettrica per evitare il rischio di scosse elettriche.
3. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.
4. È necessaria una stretta supervisione quando questo apparecchio viene utilizzato da, su o vicino a bambini o invalidi.
5. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
6. Non smontare né rimontare il prodotto.
7. Se il prodotto o una sua parte sono danneggiati, non riutilizzarlo.
8. Non utilizzare il prodotto vicino a ferite, aree infiammate o con allergia.
9. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
10. Il tagliacapelli può essere utilizzato dai bambini dai 3 anni sotto supervisione.
11. L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone di età inferiore a 8 anni e da persone con

ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone prive di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

12. Questo prodotto non è un giocattolo.

13. **ATTENZIONE:** Per la ricarica, utilizzare solo il cavo USB staccabile in dotazione.

14. Spegnerne l'apparecchio e staccare la spina dopo ogni utilizzo e prima della pulizia.

15. **ATTENZIONE:** Mantenere l'apparecchio asciutto.

16. **ATTENZIONE:** Rimuovere il cavo di alimentazione o l'adattatore USB (non in dotazione) prima di pulire l'unità sotto l'acqua.

17. Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili.

18. Questo apparecchio deve essere alimentato solo a bassissima tensione di sicurezza corrispondente alla marcatura sull'apparecchio.

19. Se si utilizza un adattatore (non fornito), utilizzare solo un adattatore con alimentazione 5V/1A.

Adattatore con pin da inserire nelle prese devono

essere almeno IPX4.

21. Questo apparecchio è destinato a essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili, quali:

- Aree di cucina dello staff in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
- Agriturismi
- Dai clienti di alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale
- Ambienti tipo bed and breakfast


Specifiche tecniche

Potenza: 5Vdc 1A, 5W

Batteria: ioni di litio DC 3.7V 800 mAh

Motore: 4800 Rpm/ motore di aspirazione 12000Rpm

Autonomia: 50 minuti rasoio con aspiratore

	L'unità può essere utilizzata nella vasca da bagno o nella doccia.
	Questo dispositivo è adatto alla pulizia sotto il rubinetto dell'acqua aperta.
IPX7	Questo apparecchio è protetto contro l'immersione in acqua. Immersione per almeno 30 minuti a 1 metro di profondità.
	Apparecchiature elettriche di Classe III.

Pulizia e manutenzione

Pulire regolarmente il regolabarba.

Una cura regolare del regolabarba ricaricabile e dei suoi accessori prolungherà la vita dell'apparecchio.

DOPO OGNI UTILIZZO

Assicurarsi che il regolabarba sia spento. Rimuovere i capelli dal serbatoio. Pulire il prodotto con un panno leggermente inumidito in acqua. Non utilizzare detergenti abrasivi sull'apparecchio, sul pettine o sulla lama. Non utilizzare mai un asciugacapelli o un riscaldatore per asciugare il prodotto.

Pulizia della spazzola

Il pettine di rifinitura può essere rimosso dal corpo principale (trimmer) e pulito con la spazzola di pulizia disponibile nella confezione (Figura 7). Spazzolare con cura e soffiare se necessario per rimuovere i peli di

barba rimasti sulla lama. Non utilizzare spazzole metalliche o abrasive per non danneggiare il regolabarba.

Attenzione alla lubrificazione

Applicare solo un olio leggero simile a quello fornito in questo kit. È necessario lubrificare lo spazio tra le lame ferme e quelle in movimento con 1-2 gocce di olio (Figura 1 n°5) che mantengono le lame affilate e migliorano la durata del funzionamento. (Figura 8)

Lavaggio del pettine

Rimuovere il pettine. Sciacquarlo sotto acqua corrente pulita. Lasciarlo asciugare completamente.

Sostituzione della lama

1. Spegnerne il tagliabarba.

Premere la lama con il pollice e spingerla in avanti nella direzione della freccia, facendo attenzione a non farla cadere. (Figura 5).

2. Inserire la nuova lama (parte A Figura 6) nella fessura del tagliabarba (parte B).

3. Premere fino a sentire un 'clic'.

Nota: per motivi igienici, disinfettare regolarmente la lama.

Diagramma del dispositivo

Figura 1

1	Pulsante on/off
2	Cavo USB
3	Spazzola
4	Pettini
5	Olio lubrificante

Uso del dispositivo

Istruzioni per la ricarica

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, caricarlo completamente collegandolo alla presa di corrente per 2 ore. Per caricare il dispositivo, utilizzare il cavo USB in dotazione (Figura 1). Quando il trimmer è collegato per la ricarica, il LED è rosso.

La luce del LED diventerà bianca quando il dispositivo sarà completamente carico.

Nota: durante la ricarica, il prodotto potrebbe riscaldarsi leggermente.

Istruzioni per l'uso

Per inserire il pettine desiderato, tenere il pettine tra le dita con i denti rivolti verso l'alto. Posizionare il pettine sul lato inferiore e farlo scorrere nelle tacche (da un lato e poi dall'altro) fino a quando la parte anteriore del pettine non è fissata contro la lama e si sente un 'clic'. (Figura 3). Per staccare il pettine, procedere allo stesso modo, un lato alla volta (Figura 4).

Scegliere il pettine in base alla lunghezza di rasatura desiderata, 0 mm, 3 e 6 mm o 9 e 12 mm. Per iniziare la rasatura, premere il pulsante ON/OFF. Il sistema di aspirazione dei peli si avvia automaticamente, consentendo di radersi in modo pulito.

Al termine della rasatura, premere nuovamente il pulsante ON/OFF per spegnere il dispositivo.



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi). La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti

per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.

PT

Obrigado por ter escolhido Livoo!

A tua varinha, o teu barbecue, os teus fones não são simples objetos, são uma extensão de ti que te permite que te aproximes dos teus, que os reúnas, que rias e que partilhes. A ambição de Livoo consiste em ajudar-te a viver a tua vida a fundo independentemente das tuas vontades ao longo de todo o ano. Inverno raclette, verão barbecue. Ou ao contrário. Tu decides. Aproveita esta liberdade para momentos diários de feel good. É por isso que inovamos constantemente e criamos produtos astuciosos, repletos de dinamismo e sobretudo acessíveis.

Conhece toda a nossa coleção no nosso site www.livoo.fr

Livoo, o seu companheiro diário mesmo nas redes



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instruções de segurança

Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de utilizar o aparelho e as mantenha para utilização futura. Uma utilização inadequada do aparelho pode causar danos ao mesmo ou lesionar o utilizador. Tenha certeza de utilizar o aparelho para o propósito a que ele foi projetado. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por danos causados pela utilização incorreta ou falha no manuseio.

ADVERTÊNCIA: para reduzir o risco de choque elétrico:

1. Sempre desconecte o cabo USB da unidade imediatamente após o uso a não ser que esteja sendo carregado.
2. AVISO: Certifique-se de que o aparelho está desligado da corrente antes da limpeza para evitar o risco de choque eléctrico.
3. Este aparelho é destinado apenas para utilização doméstica.

4. Uma supervisão estrita é necessária quando este aparelho for utilizado por, em, ou perto de crianças ou pessoas com deficiências físicas.
5. Leia cuidadosamente a instrução antes de utilizar
6. Não desmonte ou modifique o produto.
7. Se o produto ou qualquer parte for danificada, não reutilize.
8. Não utilize o produto perto de áreas de ferimento, inflamadas ou alérgicas.
9. Mantenha este produto fora do alcance de crianças.
10. O cortador de cabelo pode ser utilizado por crianças com idade de três anos e sob supervisão.
11. O aparelho não deve ser utilizado por pessoas com menos de 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas sem experiência e conhecimentos, se lhes tiverem sido dadas supervisão ou instruções relativas à utilização segura do aparelho e compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção do utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão
12. Este produto não é um brinquedo.

13. ADVERTÊNCIA: para os propósitos de carregamento, apenas utilize cabo USB desanexável fornecido.
14. Desligue o aparelho e o desconecte após cada utilização e antes da limpeza.
15. **ADVERTÊNCIA:** Mantenha o aparelho seco.
16. ATENÇÃO: Remover o cabo de alimentação USB ou adaptador (não fornecido) antes de limpar a unidade debaixo de água.
17. Este aparelho contém baterias que não são substituíveis.
18. Este aparelho deve apenas ser fornecido mediante tensão extra baixa de segurança correspondente com a marcação no aparelho.
19. Se si utilizza un adattatore (non fornito), utilizzare solo un adattatore con alimentazione 5V/1A. Adattatore com pinos para inserção em tomadas devem ser pelo menos IPX4.
21. Este aparelho é destinado para utilização doméstica e aplicações similares como:
- Áreas de cozinha conjunta, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - Casas de fazenda
 - Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial

- Ambientes do tipo quarto e café da manhã

Especificações técnicas

Alimentação: 5Vdc 1A, 5W

Bateria: Íon de lítio DC 3.7V 800 mAh.

Motor: Motor a vácuo de 4800 Rpm/12000Rpm

Autonomia: Barbeador de 50 minutos com vácuo

Limpe seu aparador de barba regularmente.

	A unidade pode ser utilizada numa banheira ou duche.
	Esta unidade é adequada para a limpeza sob uma torneira de água aberta.
IPX7	Este aparelho está protegido contra a imersão em água. Imersão durante pelo menos 30 minutos a uma profundidade de 1 metro.
	Equipamento eléctrico de classe III.

Limpeza e manutenção

APÓS CADA USO

Assegure que o aparador de barba seja desligado. o tanque. Limpe o produto utilizando pano levemente humedecido na água. Não utilize removedores abrasivos no equipamento, no pente ou na lâmina. Nunca utilize o secador de cabelo ou um aquecedor para secar o produto.

Limpeza da escova

O pente aparador pode ser removido do corpo principal (aparador) e limpo utilizando escova de limpeza disponível na caixa (Figura 7). Escove cuidadosamente e assopre se necessário para remover o cabelo de barba restante na lâmina. Não utilize escova de aço ou abrasiva de modo a não danificar o aparador de barba.

Atenção na lubrificação

Aplique apenas óleo leve similar àquele fornecido neste kit. Lubrificar é um dever no espaço entre as lâminas estacionárias ou em movimento com uma-duas gotas de óleo (Figura 1 nº5) que mantêm as lâminas afiadas e também melhora o tempo operacional. (Figura 8)

Lavagem do pente

Remova o pente. Enxague sob água corrente limpa. Espere até secar completamente.

Substituindo a lâmina

1. Desligue seu cortador.

Premir a lâmina com seu dedo e a empurrar para frente no sentido da seta, tome cuidado para não a derrubar. (Figura 5).

2. Insira a sua nova lâmina (parte A Figura 6) no compartimento do cortador (parte B).

3. Premir até você ouvir um "clique".

Nota: Por razões de higiene, desinfete sua lâmina regularmente.

Diagrama do dispositivo

Figura 1

1	Botão "On/off" [Lig./desl.]
2	Cabo USB
3	Escova
4	Pentes
5	Óleo lubrificante

Utilização do dispositivo

Carregando as instruções

Antes de utilizar o equipamento pela primeira vez, o carregue completamente conectando por duas horas. Favor utilizar o cabo USB para carregar o seu dispositivo (Figura 1). Quando o aparador é conectado para carregamento, o LED ficará vermelho

A luz do led terá a cor branca após o dispositivo ser carregado totalmente.

Nota: O produto pode se tornar levemente quente enquanto carregando.

Instruções de utilização

Para colocar o pente desejado, segure o pente entre seus dedos com os dentes apontando para cima. Coloque o pente no lado de cima e o deslize nos entalhes (em um lado e em seguida no outro lado), até que a frente do pente seja fixada contra a lâmina e você ouça um som de "clique" audível. (Figura 3). Para desanexar o pente, continue da mesma maneira, um lado por vez (Figura 4).

Escolha o pente de acordo com o comprimento de corte desejado, 0 mm, 3 e 6 mm ou 9 e 12 mm. Para começar a barbear, premir o botão ON/OFF [LIG./DESL.]. O sistema de sucção de cabelo começa automaticamente permitindo a você barbear limpamente.

Quando você terminar de barbear, premir novamente o botão ON/OFF [LIG./DESL.] para desligar o dispositivo.



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados). A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico. Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.

Dank je dat je voor een Livoo-product hebt gekozen!

Je mixer, je barbecue, je oortjes zijn niet gewoon maar voorwerpen, ze zijn een verlengstuk van jou waarmee je je band met je dierbaren versterkt, ze samenbrengt, samen lacht en fijne momenten deelt. Livoo wil ervoor zorgen dat je intensief leeft, waar je ook zin in hebt, het hele jaar lang. Gourmetten in de winter, barbecueën in de zomer. Of omgekeerd, dat bepaal je zelf. Profiteer van deze vrijheid voor dagelijkse feel good-momenten. Daarom innoveren wij voortdurend en maken wij slimme producten, met veel punch, maar die vooral betaalbaar zijn.

Je vindt onze hele collectie op onze site www.livoo.fr

Livoo, je dagelijkse partner, ook op de netwerken.



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende instructies zorgvuldig door vóór u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan schade aan het apparaat of letsel aan de gebruiker veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (schade) veroorzaakt door onjuist gebruik of verkeerd gebruik.

WAARSCHUWING! Om het risico op elektrische schokken te verminderen:

1. Koppel de USB-kabel altijd direct na gebruik los van het apparaat, tenzij deze wordt opgeladen.
2. **WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld van de stroomvoorziening voordat u het schoonmaakt, om het risico van elektrische schokken te voorkomen.
3. Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik.
4. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer dit apparaat wordt gebruikt door, op of in de buurt van kinderen of invaliden.
5. Lees de instructie zorgvuldig door voordat u deze gebruikt
6. Demonteer of monteer het product niet opnieuw.
7. Als het product of een onderdeel beschadigd is, mag u het niet opnieuw gebruiken.

8. Gebruik het product niet in de buurt van wond-, ontstekings- of allergische gebieden.
9. Houd dit product buiten het bereik van kinderen.
10. Tondeuse kan worden gebruikt door kinderen vanaf 3 jaar onder toezicht.
11. Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen jonger dan 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of door personen zonder ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het veilige gebruik van het apparaat en de daaraan verbonden gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd
12. Dit product is geen speelgoed.
13. **WAARSCHUWING:** Gebruik voor het opladen alleen de meegeleverde afneembare USB-kabel.
14. Schakel het apparaat uit en koppel het los na elk gebruik en voor het schoonmaken.
15. **WAARSCHUWING:** Houd het apparaat droog.
16. **WAARSCHUWING:** Verwijder de USB-voedingskabel of adapter (niet meegeleverd) voordat u het toestel onder water reinigt.

17. Dit apparaat bevat batterijen die niet vervangbaar zijn.
18. Dit apparaat mag alleen worden geleverd bij extra lage veiligheidsspanning die overeenkomt met de markering op het apparaat.
19. Als u een adapter gebruikt (niet meegeleverd), gebruik dan alleen een adapter met 5V/1A voeding. Adapter met pennen die in contactdozen kunnen worden gestoken, moeten ten minste IPX4 zijn.
20. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals:
- Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
 - Vakantieboerderijen
 - Door klanten in hotels, motels en andere
 - residentiële omgevingen
 - Bed and breakfast type omgevingen

Technische specificaties

Vermogen : 5Vdc 1A, 5W

Batterij : Li-ion DC 3.7V 800 mAh

Motor: 4800 Rpm / vacuümmotor 12000Rpm

Autonomie : 50 minuten scheerapparaat met vacuüm

	Het toestel kan worden gebruikt in een badkuip of douchen.
	Dit apparaat is geschikt voor reiniging onder een open waterkraan.

IPX7	Dit apparaat is beschermd tegen onderdompeling in water. Onderdompeling gedurende ten minste 30 minuten op een diepte van 1 meter.
	klasse III elektrische apparatuur.

Maak uw baardtrimmer regelmatig schoon.

Een regelmatige verzorging van uw oplaadbare baardtrimmer en de bijbehorende accessoires verlengt de levensduur van uw apparatuur.

NA ELK GEBRUIK

Zorg ervoor dat de baardtrimmer is uitgeschakeld. Haal het haar uit de tank. Reinig het product met een doek die licht bevochtigd is in water. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen op de apparatuur, op de kam of het mes. Gebruik nooit een haardroger of een kachel om het product te drogen.

Borstel reiniging

De trimkam kan van het hoofdgedeelte (trimmer) worden verwijderd en worden gereinigd met een reinigingsborstel die beschikbaar is in de doos (afbeelding 7). Borstel voorzichtig af en blaas indien nodig om het resterende baardhaar op het mes te verwijderen. Gebruik geen draad of schuurborstel om de baardtrimmer niet te beschadigen.

Voorzichtigheid bij het smeren

Breng alleen lichte olie aan die vergelijkbaar is met de olie die in deze kit wordt geleverd. Smeren is een must in de ruimte tussen stationaire en bewegende messen met 1-2 druppels olie (Figuren 1 n°5) die de scherpte van de messen houden en ook de bedrijfstijd verbeteren. (Afbeelding 8)

Kam wassen

Verwijder de kam. Spoel het af onder schoon stromend water. Laat het volledig drogen.

Het mes vervangen

1.Zet uw scheerkop uit.

Druk met je duim op het mes en duw het naar voren in de richting van de pijl, pas op dat je het niet laat vallen. (Afbeelding 5).

2.Steek uw nieuwe mes (deel A afbeelding 6) in de sleuf van de baardtrimmer (deel B).

3.Druk op omlaag totdat u een "klik" hoort.

Opmerking: Desinfecteer uw mes om hygiënische redenen regelmatig.

Schema van het apparaat

Figuur 1

1	Aan-/uitknop
2	USB-kabel
3	Borstel
4	Kammen
5	Smeerolie

Gebruik van het apparaat

Oplaad instructies

Alvorens de apparatuur voor de eerste keer te gebruik, laad deze volledig op door deze gedurende 2 uur aan te sluiten. Gebruik de meegeleverde USB-kabel om uw apparaat op te laden (afbeelding 1). Wanneer de trimmer is aangesloten om op te laden, is de LED rood

Het LED-lampje wordt wit zodra het apparaat volledig is opgeladen.

Opmerking: Het product kan enigszins warm worden tijdens het opladen.

Instructies gebruiken

Om de gewenste kam te plaatsen, houd de kam tussen uw vingers met de tanden naar boven gericht. Plaats de kam aan de onderkant en schuif deze in de inkepingen (aan de ene kant en vervolgens aan de andere kant) totdat de voorkant van de kam tegen het lemmet is bevestigd en je een hoorbaar "klik" geluid hoort. (Afbeelding 3). Om de kam los te maken, gaat u op dezelfde manier te werk, één kant tegelijk (afbeelding 4).

Kies de kam op basis van de gewenste scheerlengte, 0 mm, 3 en 6 mm of 9 en 12 mm. Om te beginnen met scheren, drukt u op de AAN-/UITknop. Het haarafzuigsysteem start automatisch, zodat u zich schoon kunt scheren.

Wanneer u klaar bent met scheren, drukt u nogmaals op de AAN/UIT-knop om het apparaat uit te schakelen.



Juiste verwijdering van het apparaat. (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken). De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van

gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANCE