

Wijnkoelkast 33 flessen



Referentie: GS146
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

1. Na het uitpakken van de wijnkoeler uit de verpakking, moet u de toestand daarvan controleren. In geval van twijfel, niet gebruiken en neem contact op met een erkend servicecentrum.
2. Plastic zakken, spijkers, enz. moeten zorgvuldig buiten het bereik worden gehouden en controleer of de gegevens op het typeplaatje overeenkomen met uw netvoeding. Deze wijnkoeler mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor het ontworpen is. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist gebruik of reparaties door ongekwalificeerd personeel.
3. Deze wijnkoeler mag alleen worden gebruikt voor het gebruik waarvoor hij is ontworpen. De fabrikant zal niet reageren voor schade als gevolg van oneigenlijk gebruik of reparaties uitgevoerd door niet-gekwalificeerd personeel.
4. Controleer of uw elektrische installatie overeenkomt met die vermeld op het typeplaatje.
5. Voor uw bescherming moet dit apparaat correct worden aangesloten op een geaard stopcontact. Knip of verwijder de aardingsdraad niet van de meegeleverde stroomkabel.

Gebruiksaanwijzing

6. De veiligheidsinstructies elimineren op zichzelf geen enkel gevaar in zijn geheel en er moeten altijd de juiste maatregelen worden getroffen ter voorkoming van ongevallen.
7. Veiligheidsinstructies elimineren niet alle gevaren op zichzelf en er moeten altijd passende maatregelen worden genomen om ongevallen te voorkomen.
8. Laat het apparaat tijdens het gebruik nooit zonder toezicht. Buiten het bereik van kinderen of invalide personen houden.
9. Controleer van tijd tot tijd het netsnoer op schade. Gebruik het apparaat nooit als het netsnoer of apparaat tekenen van schade vertoont. In geval van schade moeten alle reparaties worden uitgevoerd door een bevoegde gekwalificeerde elektricien.
10. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, haar servicemonteur of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen (*).
11. Gebruik het apparaat uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden en op de manier aangegeven in deze instructies.
12. Controleer of de stekker uit het stopcontact is getrokken voordat u de wijnkoeler reinigt. Reinig het apparaat nooit met een zuurpreparaat, medisch middel, verdunning, benzine, olie of een ander soort chemische stof die de koeler zou kunnen beschadigen.
13. Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen en stel het niet direct bloot aan de zon.

Gebruiksaanwijzing

14. Koppel de elektrische kabel van het elektriciteitsnet los vóór u met schoonmaken onderhoud en montage van accessoires begint en wanneer deze zonder toezicht wordt achtergelaten.
15. Gebruik het apparaat nooit buitenshuis en plaats het altijd in een droge omgeving.
16. Gebruik nooit accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant. De accessoires kunnen een gevaar vormen voor de gebruiker en kunnen het apparaat beschadigen.
17. Verplaats het apparaat nooit door aan het netsnoer te trekken. Zorg ervoor dat het snoer op geen enkele manier klemt. Wikkel het snoer niet om het apparaat en buig het niet.
18. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is.
19. Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met een brandbaar drijfgas in dit apparaat.
20. Voorzichtig: Gebruik geen elektrische apparaten in de compartimenten van het apparaat, tenzij ze van het type zijn dat door de fabrikant wordt aanbevolen.
21. Verplaats het apparaat niet als het vol is - u kunt de behuizing vervormen en reparaties veroorzaken. Elektrische componenten mogen niet direct toegankelijk zijn.
22. Als er per ongeluk vloeistof wordt gemorst (gebroken cilinder, enz.) op elektrische componenten (motor, enz.), trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact.
23. Het apparaat is niet bestemd om te worden bediend door middel van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.

Gebruiksaanwijzing

24. Bewaar deze handleiding bij het apparaat. Indien het apparaat door een derde partij wordt gebruikt, moet deze instructiehandleiding worden meegeleverd.
25. Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren hebben begrepen.
26. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
27. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
28. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
29. Betreffende de informatie met betrekking tot het gebruik, het vervangen van verlichting en het reinigen van het apparaat, raadpleegt u de onderstaande paragraaf van de handleiding.
30. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik zoals:
 - personeelskeuken in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
 - boerderijen
 - door klanten in hotels, motels en andere type woonomgevingen
 - bed en breakfast type omgevingen

Gebraiksaanwijzing

(*) Competent qualified electrician: after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the appliance to this electrician.

This instruction manual is available too on our website www.livoo.fr

SPECIALE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Warning Risk of fire / flammable materials

Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen koelapparatuur vullen en leegmaken.

WAARSCHUWING: Bij het plaatsen van het apparaat moet u ervoor zorgen dat het netsnoer niet bekneld of beschadigd raakt.

WAARSCHUWING: Plaats geen meerdere draagbare stopcontacten of draagbare voedingen aan de achterkant van het apparaat.

Het langdurig openen van de deur kan een aanzienlijke temperatuurstijging in de vakken van het apparaat veroorzaken.

- Reinig regelmatig oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en de toegankelijke afvoersystemen.

- Indien het koelapparaat lange tijd leeg blijft, schakel het dan uit, ontdooien, reinigen, drogen en laat de deur open staan om schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.

Dit koelapparaat is niet geschikt voor het invriezen van levensmiddelen.

Dit koelapparaat is niet bedoeld voor gebruik als inbouwapparaat. Zorg ervoor dat de koelcircuits onbeschadigd blijven.

Controleert u of de ventilatieopeningen schoon en vrij blijven.

Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld voordat u het gaat reinigen.

Gebruiksaanwijzing

Gebruik voor uw veiligheid geen verleng snoeren. Zorg ervoor dat het gebied waar uw apparaat zich bevindt, het gewicht kan dragen wanneer het is geladen (een fles van 75 cl weegt ongeveer 1,3 kg). Uw wijnkoeler moet op een vlak oppervlak worden geplaatst. Als u het op een tapijt of vloerkleed moet plaatsen, plaats er dan een steun onder.

Gevaar: Risico op beknelling van kinderen. Voordat u uw oude wijnkoeler afdankt. Neem de deur uit. Laat de schappen op hun plaats zodat kinderen niet gemakkelijk naar binnen kunnen klimmen.

Om het risico op brand te beperken, zekering vervangen door uitsluitend hetzelfde type zekering.

Gebruik nooit elektrische apparatuur in het voedselcompartiment, behalve die aanbevolen is door de fabrikant.

Omdat de isolerende blaasgassen brandbaar zijn, is een professionele servicemedewerker vereist om de koelkasten buiten gebruik te stellen.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor de opslag van wijn.

Zorg dat de muren zo weinig mogelijk worden geraakt en/of komt in contact met hete elementen (compressor, condensator) om brand te voorkomen.

Neem altijd de installatie-instructies in acht. Een goede luchtcirculatie is noodzakelijk om gevaren van oververhitting te voorkomen. Volg de meegeleverde installatie-instructies om voor voldoende ventilatie te zorgen.

Controleer regelmatig de deurafdichtingen en zorg ervoor dat ze altijd efficiënt sluiten. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met uw service-afdeling.

Gebruiksaanwijzing

De minimumtermijn gedurende welke reserveonderdelen voor de reparatie van het toestel beschikbaar zijn, bedraagt 2 jaar.

De duur van de door de fabrikant, importeur of agent verleende garantie op het koelapparaat is twee jaar.

Alle informatie over dit koelapparaat is beschikbaar in de EPREL-databank (Europese productdatabank voor energie-etikettering), zoals gedefinieerd in de Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2016 van de Commissie.

Met deze database kunt u de informatie en technische documentatie van uw koelapparaat raadplegen. U kunt toegang krijgen tot de EPREL-database door de QR-code op het energielabel van uw apparaat te scannen of door rechtstreeks naar www.ec.europa.eu te gaan en het model van uw koelapparaat in te voeren.

TECHNICAL SPECIFICATION

220V-240 V~ 50Hz 0.6A

Klimaatklasse: N

Verbruik:: 136 kWh/annum

Verlengde temperatuur (SN): Dit koelapparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tussen 10°C en 32°C.

Gematigd (N): Dit koelapparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tussen 16°C en 38°C

Subtropisch (ST): Dit koelapparaat is bestemd voor gebruik bij omgevingstemperaturen tussen 16°C en 38°C

Tropisch (T): Dit koelapparaat is bestemd voor gebruik bij omgevingstemperaturen tussen 16°C en 43°C

Gebruiksaanwijzing

Gas : Cyclopentane

Fiche d'information sur le produit

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016 with regard to energy labelling of refrigerating appliances

Supplier's name or trade mark: LIVOO

Adresse du fournisseur: -

Référence du modèle: GS146

Type d'appareil de réfrigération:

Appareil à faible niveau de bruit: Non Type de construction: intégré

Appareil de stockage du vin: Oui Autre appareil de réfrigération: Non

Paramètres généraux du produit:

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Dimensions hors tout (millimètres)	Hauteur 848 Largeur 495 Profondeur 430	Volume total (dm³ ou l)	88
IEE	167	Classe d'efficacité énergétique	G
Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]	43	Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	D
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	136	Classe climatique:	tempérée
Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté	16	Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté	32
Réglage hiver	Non		

Paramètres des compartiments:

Paramètres et valeurs de compartiment			
Type de compartiment	Compartiment Volume (dm³ or l)	Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions	Pouvoir de congélation (kg/24h) Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

			de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3		
Garde-manger	Non	-	-	-	-
Stockage du vin	Oui	88,0	12	-	A
Cave	Non	-	-	-	-
Denrées alimentaires fraîches	Non	-	-	-	-
Denrées hautement périssables	Non	-	-	-	-
Sans étoile ou fabrication de glace	Non	-	-	-	-
1 étoile	Non	-	-	-	-
2 étoiles	Non	-	-	-	-
3 étoiles	Non	-	-	-	-
4 étoiles	Non	-	-	-	-
Zone 2 étoiles	Non	-	-	-	-
Compartiment à température variable	-	-	-	-	-

For wine storage appliances

Number of standard wine bottles 33

Paramètres de la source lumineuse:

Type de source lumineuse -


Classe d'efficacité énergétique -

Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant: -

Informations supplémentaires:

Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 a) de l'annexe du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission: <https://www.livoo.fr/fr/>

INDICATION OF PARTS

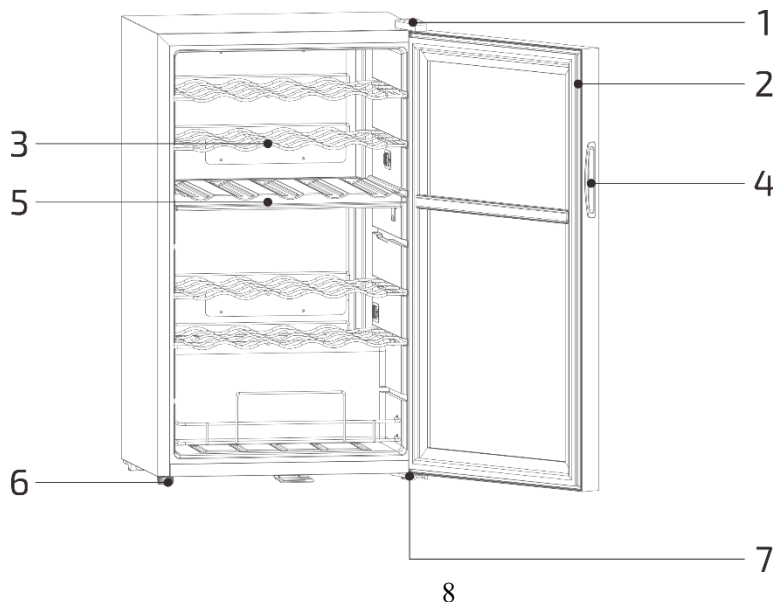

Gebruiksaanwijzing

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Bovenste scharnier | 5. Scheiding van zones |
| 2. Pakking | 6. Verstelbare voet |
| 3. Planken | 7. Onderste scharnier |
| 4. Deurklink | |

CONTROL PANEL

INSTELLEN VAN DE TEMPERATUURREGELING



1. Ontgrendelen: 2 seconden ingedrukt houden om te ontgrendelen
2. Lamp/°C/°F: snel indrukken om uit te schakelen; lang indrukken om °C of °F te wijzigen
3. toets: Instelling om de temperatuur te verhogen
4. toets: Instelling om de temperatuur te verlagen Automatic locking function

Temperatuurinstellingen tussen het hoge en lage gedeelte:

Druk enkele seconden op de ontgrendelknop , een van de temperaturen begint te knipperen. Gebruik de toetsen om de temperatuur in te stellen.

Zodra de gewenste temperatuur is ingesteld, drukt u nogmaals op de insteltoets om naar de volgende instelling te gaan . Zodra beide temperaturen zijn gekozen, drukt u nogmaals op de insteltoets. Wacht een paar seconden en uw wijnkelder is klaar.

Automatisch slot

Als het apparaat 20 seconden niet wordt gebruikt, worden de toetsen automatisch vergrendeld. Na het vergrendelen, de sleutels kan niet worden gebruikt. De toetsen Lamp/°C/°F kunnen nog steeds worden gebruikt.

Automatische uitschakeling van de lamp

Als de toetsen 10 minuten niet worden gebruikt, gaat de lamp automatisch uit.

Weergave

Wanneer het toestel in Celsius-stand staat: Wanneer de door de temperatuursensor gemeten temperatuur binnen $\pm 1^{\circ}\text{C}$ van de ingestelde temperatuur ligt, toont het display de ingestelde temperatuurwaarde.

Wanneer het toestel in Fahrenheit-stand staat: Wanneer de door de temperatuursensor gemeten temperatuur binnen $\pm 2^{\circ}\text{F}$ van de ingestelde temperatuur ligt, toont het display de ingestelde temperatuurwaarde.

Gebruiksaanwijzing

Fouten	Informatie
EE	<u>EE "EE" wordt weergegeven wanneer de temperatuursensor kortgesloten of losgekoppeld is, EE knippert en de koeling stopt</u>
LL	<u>LL LL wordt weergegeven wanneer de door de sensor gemeten temperatuur lager is dan 0°C, LL knippert en het koelen stopt</u>
HH	<u>HH HH wordt weergegeven wanneer de door de sensor gemeten temperatuur hoger is dan 37°C, "HH" knippert en het koelen stopt</u>

Geforceerde ontdooiing

Als de compressor 8 uur draait, stopt hij met werken gedurende 45 minuten.

Geheugenfunctie

Het bedieningspaneel wordt na elke uitschakeling weer ingeschakeld en de temperatuurinstelwaarde zal dezelfde zijn als voor de uitschakeling. Dit staat los van de duur van de uitschakeling.

Aanbevolen temperaturen voor het bewaren van wijn

Rode wijnen	14-18°C	57-64°F
Droge/witte/roze wijnen	9-14°C	48-57°F
Mousserende wijnen	7-9°C	45-48°F

Temperatuurbereiken voor uw wijnkelder

BOVENSTE ZONE	12°-18°C	53°-64°
FONDERSTE ZONE	5°-14°C	41°C-57°F

NOTES :

- Wanneer de wijnkelder voor het eerst wordt gebruikt of na een lange stilstand weer wordt opgestart, kan er een verschil van enkele graden zijn tussen de gekozen temperatuur en de temperatuur die op het LCD-display wordt aangegeven. Dit is normaal, vanwege de lange activeringstijd.
- Zodra de wijnkelder een paar uur in bedrijf is, zal dit verschil verdwijnen.
- De wijnkelder zal het best presteren bij een omgevingstemperatuur van 20 tot 25 graden.
- Nadat u de stekker in het stopcontact hebt gestoken, moet u het apparaat 2-3 uur laten afkoelen voordat u de flessen in de koelruimte plaatst.
- Deze modellen maken gebruik van een thermo-elektrisch koelsysteem met automatische ontdooiing, zodat handmatig ontdooien niet nodig is.
- Ventilatie is zeer belangrijk voor dit type wijnkelder; de printplaat kan gemakkelijk beschadigd raken als de ventilatie slecht is; dit zal ook de levensduur van het apparaat verkorten.


Gebruiksaanwijzing

- Als er een lek is (dat gemakkelijk kan worden opgespoord door de onaangename geur):
 - 1) Zet de wijnkelder onmiddellijk uit
 - 2) Ventileer de kamer goed
 - 3) Bel de servicedienst
- Plaats uw wijnkelder zo dat de elektrische stekker bereikbaar is.
- Houd uw wijnkelder uit de zon.
- Plaats de wijnkelder niet in de buurt van een warmte producerend apparaat.

LAY-OUT AANBEVELINGEN

De volgende opstelling van de schappen wordt aanbevolen om ervoor te zorgen dat de energie zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt.

- 2 legplanken in het bovenste gedeelte
- 2 planken en het rek in het onderste gedeelte.

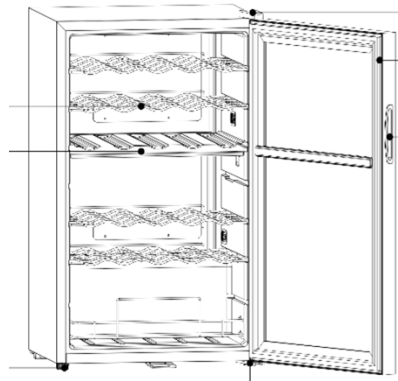


OPSLAGCAPACITEIT

OPMERKING: Er passen 18 standaard flessen in dit model.

De flessen variëren in grootte en afmetingen. Het aantal flessen dat u kunt opslaan, kan dus variëren. De maximale flescapaciteit is bij het bewaren van traditionele 75 cl Bordeaux flessen.

ELEKTRISCH SCHEMA

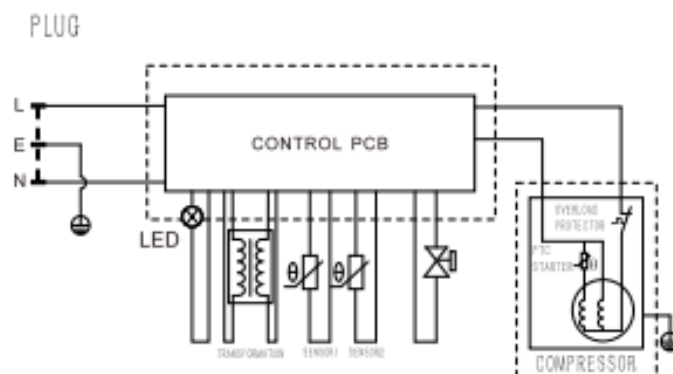

Gebruiksaanwijzing VENTILATIE

Bij de installatie van de wijnkelder moet ernstig rekening worden gehouden met de ventilatie, zie het volgende.

1. De afstand tussen de muur en de zijkant van de wijnkelder moet ten minste 50mm zijn
2. Het onderste deel moet 50 mm van de vloer liggen om luchtcirculatie mogelijk te maken.
3. De lucht die door de kelder circuleert, mag niet worden voorverwarmd.

HOE U UW ENERGIEVERBRUIK KUNT MINIMALISEREN

WAT IS DE OPTIMALE TEMPERATUUR?

Wanneer de kamertemperatuur 25°C bedraagt en uw wijnkelder leeg is, duurt het 30 minuten om de temperatuur van 5 op 12°C te brengen. Onder dezelfde omstandigheden duurt het 1 uur om van 12 naar 5°C te gaan. Hoe kleiner het temperatuurverschil, hoe minder tijd en energie het zal kosten. Het apparaat wordt aanbevolen voor gebruik bij 12°C.

WAAR MOET U UW WIJNKELDER PLAATSEN?



Het wordt aanbevolen de wijnkelder te installeren op een plaats waar de omgevingstemperatuur tussen 23-26°C/72-78°F ligt. Als de omgevingstemperatuur hoger of lager is dan de aanbevolen temperatuur, kunnen de prestaties van het toestel worden beïnvloed. Zo kan het plaatsen van uw toestel in extreem koude of warme omstandigheden schommelingen veroorzaken in de temperatuur die in de servicekelder wordt bereikt. Het temperatuurbereik 12-18°C/54-64°F zal niet worden bereikt.

Het is niet ontworpen om in een garage of onverwarmde kelder te worden geplaatst.

REINIGING EN ONDERHOUD

Haal de stekker uit het stopcontact en maak het apparaat leeg. Reinig de oppervlakken met heet water en droog ze vervolgens met een zachte doek. Reinig de houten planken met een droge doek.

HOE DE LAMP TE VERVANGEN

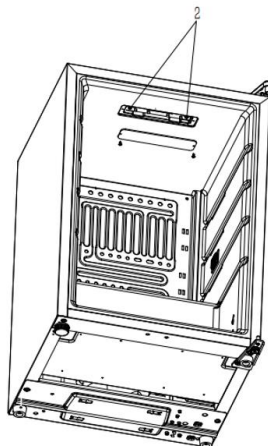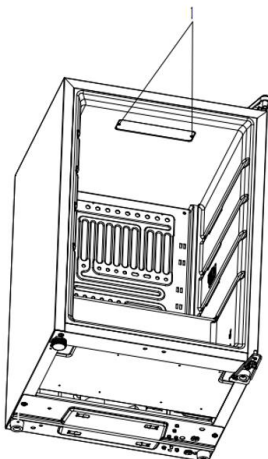

1. Verwijder het deksel door het te draaien
2. Neem het LED-lampje eruit
3. Installeer het normale LED licht (let op de verschillende positieve en negatieve polen)
4. Gedekt met deksel

Gebruiksaanwijzing

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Probleem: geen koeling

Mogelijke reden	Actie
Geen stroom	Controleer de stroomvoorziening of vervang de stekker
Printplaat kapot	Printplaat vervangen
Kapotte ventilator	Ventilator vervangen
Lekkage	Warmtepomp vervangen
Koeling module kapot	Koeling module vervangen (met siliconen)

Probleem: slechte koelprestaties

Mogelijke reden	Actie
Hoge kamertemperatuur	De kamertemperatuur is warmer dan normaal, verlaag de kamertemperatuur.
Onjuist gebruik	De deur wordt te vaak geopend, zorg ervoor dat de deur gesloten is.
Slechte ventilatie	Zorg voor voldoende ventilatie volgens onze ventilatie-instructies
Defecte dichting	Vervang de dichting van de deur
Defecte silicone	Vervang de silicone op het oppervlak van de koelmodule

Probleem: lawaaierig

Mogelijke reden	Actie
Stof	Verwijder stof van ventilator
Kapotte ventilator	Ventilator vervangen
Warmtepomp defect	Warmtepomp vervangen

LIVOO
Feel good moments

Gebruiksaanwijzing



**Correct disposal of the unit
(Electrical and Electronic Equipment)**

(Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries)

The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their product.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Non contractual illustration
- Product information is subject to change without prior notice.