

Barbecue thermometer



Referentie: GS68
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

Hartelijk voor de aankoop van een product van het merk LIVOO. We besteden veel zorg aan ontwerp, ergonomie en gebruiksvriendelijkheid van onze producten. We hopen dat dit product aan uw verwachtingen zal voldoen.

Deze gebruiksaanwijzing is tevens beschikbaar op onze website www.livoo.fr

Algemene Instructies

NEEM A.U.B. DE TIJD OM DE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR TE LEZEN VOOR GEBRUIK, IN HET BIJZONDER VOOR DE EERSTE INGEBRUIKNAME.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan deze beschadigen of letsel veroorzaken aan de gebruiker. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen; we aanvaarden geen elke verantwoordelijkheid voor de schade door een onjuist gebruik of een slechte manipulatie.

1. Lees en volg alle waarschuwingen en instructies in deze handleiding alvorens u het product gaat gebruiken, zelfs als u bekend bent met dit product.
2. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
3. Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken.
4. Product bevat kleine onderdelen. Wanneer ze worden ingeslikt, kunnen ze verstikkingsgevaar opleveren.
5. Wijzig het product op geen enkele manier.
6. Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan mechanische schokken.
7. Het wordt aangeraden om de batterijen te verwijderen als het apparaat bedoeld is om voor langere tijd niet te worden gebruikt.

Gebruiksaanwijzing

8. Stel het apparaat niet bloot aan vloeistoffen. Het apparaat is niet waterdicht. Vermijd elk direct contact met water of andere vloeistoffen.
9. Maak de thermometer na elk gebruik schoon.
10. Open of repareer het apparaat niet zelf, anders zal de garantie vervallen.

PRODUCTSPECIFICATIES

- Verlicht LCD-scherm
- 8 keuzes van vlees en vis zijn mogelijk
- Verschillende voorgeprogrammeerde soorten bakken
- Roestvrijstalen waterdichte sonde
- Temperatuurmeting tussen 0°C en 250°C
- Draadloze transmissie
- Timer- en alarmfunctie
- °C/°F temperatuurweergave geselecteerd
- Bereik tot 30 meter

Gebruiksaanwijzing

BESCHRIJVING



GEBRUIK

Thermometer inschakelen

- Plaats 4 AAA-batterijen, niet inbegrepen: twee in de basis en twee in de thermometer.
- Activeer de "AAN/UIT" -schakelaar aan de achterkant van de thermometer en de basis om de zender Aan of Uit te zetten.
- Nadat beide delen zijn ingeschakeld, knippert de rode LED-lampje in het midden van de basis drie keer achter elkaar.
- Steek de sondeconnector in het contact van de zender. Steek de punt van de sonde in het midden van het vlees en zorg ervoor dat u er niet doorheen prikt. Stel geen enkel deel van de sonde bloot aan open vuur.
- De thermometer is nu gereed om de temperatuur te meten.


Opmerking:

De temperatuurgegevens worden elke 30 seconden tussen de sensor en de thermometer verzonden. Indien de temperatuur ongewijzigd blijft, zal de monitor geen signaal verzenden, in het geval van een stijging van meer dan één graad zal de zender een hoorbaar signaal geven.

Selecteer vleessoort en smaakniveau

- Druk op de "VLEES" -knop om de vleessoort te wijzigen. Elke keer dat u drukt, verandert de weergave in de volgende volgorde.

Gebruiksaanwijzing

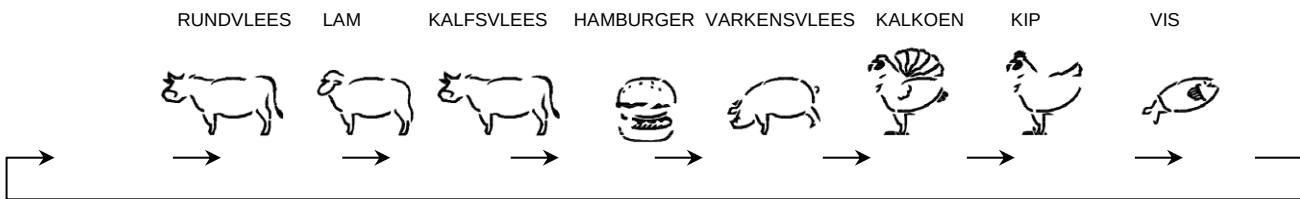

- Druk op de "SMAAK" knop om het gaarheidsniveau te selecteren (Bijna rauw, medium rauw, medium, medium doorbakken of doorbakken).
- Start met koken
- De kookwaarschuwingen klinken als het vlees de gewenste temperatuur heeft bereikt.

Handmatig doeltemperatuur instellen

- Steek de sonde in het vlees zoals hierboven weergegeven.
- Houd de toets "MODUS" 3 seconden ingedrukt om over te schakelen naar handmatige temperatuurpatronen.
- Druk op "MIN" en "SEC" om de gewenste temperatuur te selecteren.
- Druk op de knop "MODUS" om uw instelling te bevestigen.
- Uw doeltemperatuur wordt op het LCD-scherm weergegeven.
- Starten met koken.
- De kookwaarschuwingen klinken zoals hierboven beschreven.

Opmerking:

De temperatuur wordt weergegeven in °C of °F. Om Fahrenheit of Celsius te selecteren, kunt u door kort op de "MODUS" knop te drukken tussen de afzonderlijke modellen schakelen.

Gebruik van de timer

De timer kan afzonderlijk van de temperatuursensor worden gebruikt.

Indien er geen timer is ingesteld, werkt de timer als stopwatch.

Instellen van de timer:

- Gebruik de MIN en SEC toetsen
- Druk op de " $\frac{\text{START}}{\text{STOP}}$ " knop om te beginnen.
- Druk nog een keer " $\frac{\text{START}}{\text{STOP}}$ " knop om de timer te stoppen,
- Eenmaal gepauzeerd, druk op de "CLEAR" knop om te resetten.

Wanneer de timer is afgelopen, piept het apparaat. Druk op een willekeurige knop om de waarschuwing uit te zetten.

REINIGEN EN ONDERHOUD

- Reinig de sonde met water en een mild schoonmaakmiddel.
- Gebruik een vochtige doek om de hoofdeenheid en de sonde schoon te maken.

Gebruiksaanwijzing



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving