

Termómetro para churrasco



Referência: GS68
Versão: 1.4
Língua: Português

Manual de usuário

Obrigado por ter comprado um produto da marca LIVOO. Nós tomamos cuidado especial com o design, ergonomia e uso simples de nossos produtos. Esperamos que este produto possa fornecê-lo plena satisfação.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website

www.livoo.fr

Instruções gerais

RESERVE UM TEMPO PARA LER DETALHADAMENTE AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DO PRIMEIRO USO.

Um uso indevido do aparelho pode danificá-lo ou machucar o usuário. Tenha certeza de usar o aparelho de acordo com o uso a que ele foi destinado; não assumimos nenhuma responsabilidade por danos devido a um uso incorreto ou manuseio ruim.

1. Antes de usar o produto, leia e siga todas as advertências e instruções neste manual, mesmo se você estiver familiarizado com este produto.
2. Este produto não é um brinquedo. Mantenha ele fora do alcance das crianças e animais de estimação.
3. As crianças não devem ser autorizadas a usar o dispositivo.
4. Produto consistindo de peças pequenas. Se engolido, pode causar um risco de asfixia.
5. Não modifique o produto de nenhuma maneira.
6. Não deixe o dispositivo cair e não sujeite ele a quaisquer impactos mecânicos.

Manual de usuário

7. É recomendado remover as baterias quando o aparelho não é utilizado por longos períodos.
8. Não exponha o dispositivo a líquidos. O dispositivo não é à prova d'água. Evite todo o contato direto com água ou outros líquidos.
9. Limpe o termómetro após cada uso.
10. Não abra ou repare o dispositivo você mesmo, caso contrário sua garantia é anulada.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO

- Ecrã de LCD de retroiluminação
- 8 opções de carne e peixe possíveis
- Diferentes tipos de disparo pré-programados
- Sonda à prova d'água de aço inox
- Medição de temperatura entre 0°C e 250°C
- Transmissão sem-fio
- Função de cronómetro e alarme
- Exibição de temperatura °C/°F selecionada
- Alcance de até 30 metros

Manual de usuário

DESCRIÇÃO



USO

Ligue o termômetro

- Insira 4 baterias AAA não inclusas: duas na base e duas no termômetro.
- Ative o interruptor "POWER" na traseira do termômetro e na base para controlar ligar/desligar.Transmissor
- Após ambas as partes tiverem sido ligadas, o LED vermelho no meio da base pisca três vezes sucessivamente.
- Conecte o conector da sonda na tomada do transmissor. Insira a ponta da sonda no centro da carne, tomando cuidado para não a atravessar. Não exponha nenhuma parte da sonda em chamas abertas.
- O termômetro agora está pronto para medir a temperatura.


Nota:

Os dados de temperatura são transmitidos entre o sensor e o termômetro a cada 30 segundos. Se a temperatura permanecer inalterada, o monitor não transmitirá nenhum sinal, se houver um aumento de mais de um grau, o transmissor emitirá um sinal audível.

Selecione o tipo de carne e o nível de sabor

- Prima o botão "MEAT" [CARNE] para alterar o tipo de carne. Primar mudará a exibição na seguinte sequência.

Manual de usuário

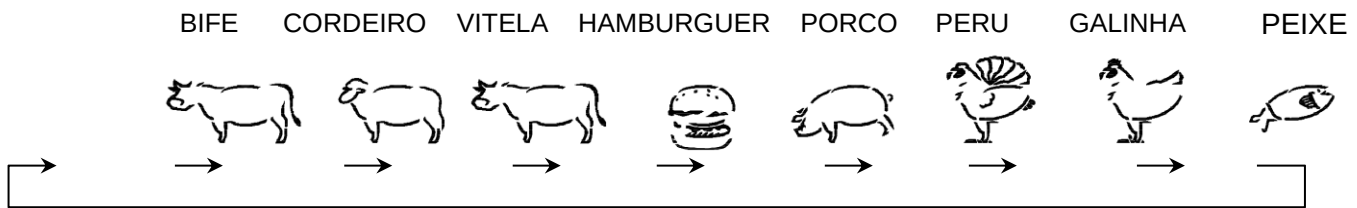

- Prima o botão “TASTE” [SABOR] para selecionar o nível conclusão (Raro, Raro médio, Médio, Bem médio, ou Bem concluído).
- Comece a cozinhar
- Os alertas de cozimento emitirão um som quando a carne alcançar a temperatura alvo.

Defina a temperatura alvo manualmente

- Insira a sonda na carne conforme mostrado acima.
- Prima e segure o botão “MODE” [MODOS] por 3 segundos para mudar para definir os padrões de temperatura,
- Prima “MIN” e “SEC” para selecionar sua temperatura desejada.
- Prima o botão “MODE” para confirmar sua definição
- Sua temperatura alvo aparecerá no ecrã de LCD.
- Comece a cozinhar.
- Os alertas de cozimento emitirão um som conforme descrito acima.

Nota:

A temperatura é exibida em °C ou °F. Para selecionar Fahrenheit ou Celsius, primar brevemente o botão “MODE” lhe permitirá mudar entre os modos individuais.

Use o cronómetro

O cronómetro pode ser usado independentemente do sensor de temperatura.

Se nenhum cronómetro estiver definido, o cronómetro agirá como um cronógrafo.

Definindo o cronómetro:

- Use as teclas MIN e SEC
- Prima o botão "START/STOP" para iniciar.
- Prima o botão "START/STOP" novamente para pausar o cronómetro,
- Após pausado, prima o botão “CLEAR” [LIMPAR] para redefinir.

Quando o cronómetro estiver finalizado, a unidade emitirá um bipe. Para silenciar o alerta, prima qualquer botão.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Limpe a sonda com água e um detergente neutro.
- Para limpar a unidade principal e a sonda, use um pano húmido

Manual de usuário



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos