

Bilancia de cucina digitale



Riferimento: MEN376
Versione: 1.6
Lingua: Italiano

Manuale di istruzioni

Grazie per aver acquistato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in gran considerazione il design, l'ergonomia e la facilità di utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi completamente.

Questo manuale di istruzioni è anche disponibile sul nostro sito web www.livoo.fr

Leggi attentamente le istruzioni prima dell'utilizzo.

Leggi attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare la bilancia da cucina. Conserva il manuale per consultazioni future.

1. La bilancia da cucina è solo per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo (medico o commerciale) non è consentito.
2. Posiziona sempre la bilancia su una superficie piana e stabile. Non appoggiarla sul bordo di un tavolo o su una superficie da lavoro.
3. La bilancia è una pesa elettronica di precisione: utilizzala con attenzione. Non provare a smontarla ed evita forti vibrazioni e colpi.
4. Non schiacciarla, non farla cadere, non far cadere oggetti sul vetro.
5. Non appoggiare oggetti sulla bilancia.
6. Non esporla alla luce diretta del sole. Tenerla lontano da fonti di calore e umidità.
7. I bambini non devono giocare con la bilancia.
8. Non sovraccaricare la bilancia (peso massimo: 5 Kg).
9. Se il risultato non è mostrato correttamente, controlla che le batterie tocchino correttamente i punti di contatto. Sostituisci le batterie se la bilancia non è stata usata a lungo e prova a riaccendere la bilancia. Controllare che le batterie siano inserite correttamente.
10. Evita di utilizzare la bilancia in luoghi in cui i campi magnetici potrebbero interferire con i dati trasmessi dalla bilancia.
11. Quando sposti la bilancia in un luogo con una differenza di temperatura di più di 10°C, lascia ferma la bilancia per almeno due ore prima di avviarla.
12. Non immergerla in acqua o altro liquido e non esporla a schizzi.

Caratteristiche del Prodotto

- Il sistema a sensori ad alta precisione permette di avere risultati più precisi riguardo il peso
- Peso massimo: 5kg
- Precisione: 1g
- Funzione tara
- Spegnimento automatico
- Indicatore batteria scarica/sovraccarico
- Unità di peso: g/oz/ml/lb.oz
- Alimentata con 2 batterie AAA

Manuale di istruzioni

Funzionamento dei tasti


Tasto ON/OFF/TARA: accensione, spegnimento e funzione tara

Tasto UNITA': cambio unità (g/oz/lb.oz))

Funzionamento

1. Posizionare la bilancia su una superficie solida e piana. Si consiglia di pulire il tavolo.
2. Premere il tasto "ON/OFF" per accendere la bilancia. Sarà pronta all'uso quando sul display LCD comparirà "0g" dopo "full display".
3. Premere il tasto "UNITA'" per scegliere l'unità di misura: g/oz/ml/lb.oz
4. Appoggiare il contenitore che si vuole pesare sulla base della bilancia. Il peso comparirà sullo schermo.
5. Premere il tasto "ON/OFF" per azzerare il peso del contenitore, sullo schermo comparirà la scritta "Tara" e "0g". Mettere il cibo da pesare nel contenitore. Poi premere "ON/OFF" dopo aver aggiunto ogni nuovo ingrediente.
6. Premere il tasto "ON/OFF" per spegnere la bilancia quando sullo schermo compare "0g", se non deve essere effettuata un'altra pesata oppure la bilancia si spegnerà automaticamente dopo alcuni secondi.

Pulizia e manutenzione della bilancia

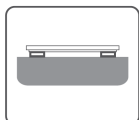


1. Appoggia la bilancia su una superficie solida e piana prima dell'uso.
2. Evita di colpire o far cadere la bilancia in quanto potrebbe danneggiarsi.
3. Non sovraccaricare la bilancia e non appoggiare oggetti pesanti su di essa quando non è in funzione.



1. Maneggia la bilancia con cura in quanto è uno strumento elettronico di gran precisione.
2. Non immergere la bilancia in acqua o altro liquido. Tenere la superficie asciutta.
3. Pulisci la bilancia con un panno morbido umido, non utilizzare prodotti chimici o abrasivi.
4. Fare attenzione a non entrare in acqua nel corpo del dispositivo

Manuale di istruzioni



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCIA