

# LIVOO

Feel good moments

## Manual de Instrucciones

# Fiambreca eléctrica



Referencia : MEN396  
Versión : 1.6  
Idioma : Español

## Manual de instrucciones

Usted ha comprado una marca LIVOO producto y le damos las gracias. Tenemos mucho cuidado en el diseño, ergonomía y facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le dará plena satisfacción.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio

[www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

### CONSIGNA DE SEGURIDAD

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Este aparato lo pueden usar niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes o con falta de conocimiento y experiencia, si se les supervisa o se les proporciona instrucciones con relación al uso del aparato de manera segura y comprenden los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no pueden ser efectuados por niños sin vigilancia.
2. Observe todas las instrucciones de seguridad para evitar riesgos eléctricos. Desenchufe el aparato cuando contenga agua.
3. No calentar la fiambarrera en el microondas.

## Manual de instrucciones

4. Asegúrese de que el voltaje del aparato se corresponde con el de la toma de corriente de su casa.
5. No desatornille la placa inferior que protege el sistema eléctrico del producto.
6. No aclare la fiambarrera bajo el grifo, ya que esto puede hacer que los componentes eléctricos fallen y ponerle en peligro.
7. No lo deje caer ni lo golpee.
8. No lo utilices en un lugar húmedo, lluvioso o inestable, ya que podría estropearse.
9. Tenga cuidado de no aplastar el cable de alimentación.
10. No toque el enchufe con las manos húmedas o mojadas, con desnudos pies. Esto puede provocar una descarga eléctrica.
11. No mueva nunca el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no pueda quedar atrapado de ninguna forma.
12. No mueva nunca el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no pueda quedar atrapado de ninguna forma.
13. Nunca deje el aparato sin supervisión cuando está en funcionamiento.
14. No utilice el aparato durante mucho tiempo sin alimentos en su interior.
15. Nunca mover el aparato cuando esta funcionando.
16. Proteja el aparato de la humedad y de la helada.
17. Desconecte el aparato cuando no esté en uso y durante la limpieza.

## Manual de instrucciones

18. Mantenga el aparato, su base y el cable de alimentación alejados de fuentes de calor, materiales inflamables y superficies húmedas o resbaladizas.
19. Para evitar el sobrecalentamiento, NO lo conecte a la toma de corriente y al encendedor al mismo tiempo.
20. Su aparato debe ser utilizado sólo con la tapa y la basa quiénes son asociados con él.
21. NO introduzca el aparato, su base, el cable de alimentación o el enchufe en el agua o en cualquier otro líquido. NO metas la fiambarrera entera en el frigorífico ni en el lavavajillas. Sólo el recipiente metálico y el recipiente plano son aptos para el frigorífico y el lavavajillas.
22. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de temporizador externo o un sistema de control remoto.
23. Es absolutamente necesario mantener limpio el aparato en todo momento, ya que entra en contacto directo con alimentos.
24. Para limpiar, gracias para referirse al debajo de párrafos “Limpieza”.
25. Use la nevera solamente con el cable de alimentación suministrado. Guarde el cable de alimentación dentro del dispositivo para evitar perderlo. Contacta con un técnico cualificado si el cable de alimentación no funciona.
26. El conector debe ser retirado antes de limpiar el aparato. El cable debe estar seco antes de volver a utilizar el aparato.
27. **ADVERTENCIA:** No utilice el aparato si la superficie está agrietada

## Manual de instrucciones

28. Para evitar cualquier riesgo de fuga o derrame NO ponga ningún alimento líquido en los contenedores de la fiambarrera
29. Asegúrate de NO derramar la comida del recipiente metálico de la fiambarrera
30. Asegúrate de llevar y mantener la fiambarrera en posición horizontal utilizando el asa de transporte
31. Asegúrese de utilizar la máquina en una superficie plana
32. Este aparato está destinado para el uso doméstico y aplicaciones similares tales como:
  - . áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
  - . casas rurales
  - . por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
  - . entornos de tipo alojamiento y desayuno

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje: AC 230V 50-60Hz


DC 12-24V

Potencia: 45 W

Capacidad: 1800ml

## Manual de instrucciones

### DESCRIPCIÓN

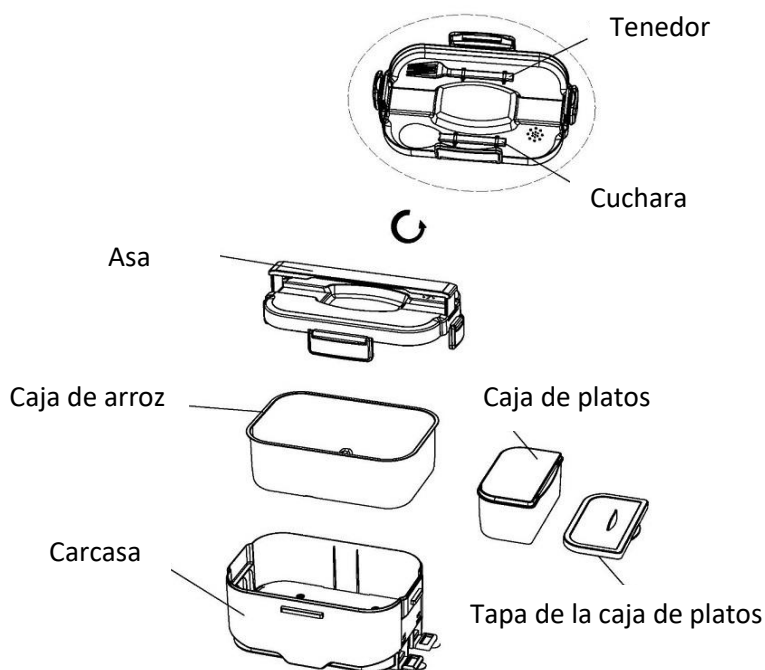

### MODO DE EMPLEO

**Solo los recipientes de alimentos se pueden utilizar en lavavajillas y refrigeradores.**

**Los recipientes no son aptos para microondas.**

**No coloque la lonchera eléctrica en el refrigerador.**

Lea atentamente las instrucciones y siga las indicaciones.

Lave los recipientes, la tapa y la cuchara suministrados con el producto antes de utilizarlos.

Nunca sumerja el aparato en agua.


Retire la tapa de la lonchera eléctrica, limpie el recipiente de comida caliente, el recipiente de comida fría y la tapa con

un detergente aprobado para alimentos. Después de la limpieza, la lonchera no se debe enjuagar con agua mientras se encuentre en su contenedor principal con


## Manual de instrucciones

los componentes eléctricos.


Este producto tiene dos opciones de alimentación, como se indica a continuación:

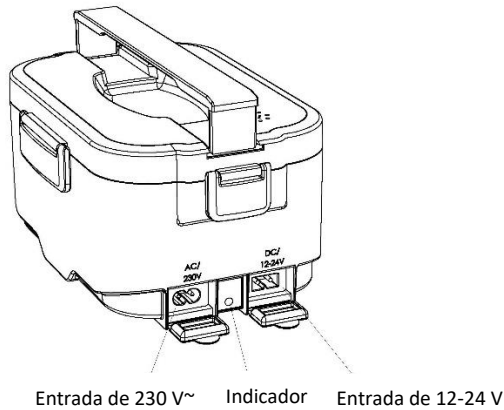

**Tensión de 230 V CA para el hogar. Conecte la alimentación, encienda el aparato y comience a calentar**

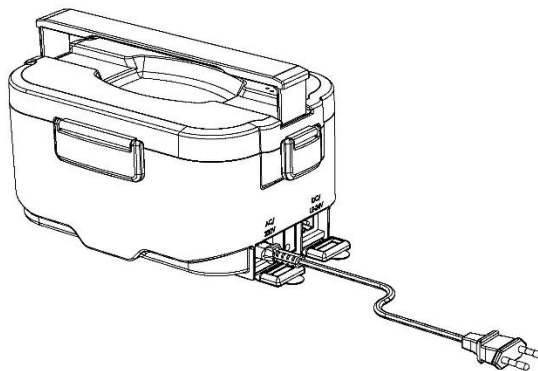

**Tensión de 12-24 V CC para la fuente de alimentación incorporada, se inserta directamente para utilizarla. La luz se enciende y comienza a trabajar.**

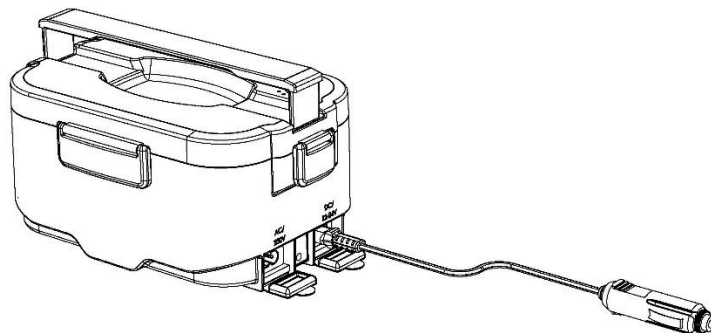

### PARA CALENTAR PLATOS

1. Para calentar comida, retire la caja de plástico de los platos primero.

## Manual de instrucciones

2. Coloque la comida en el recipiente de comida caliente (la pieza metálica denominada "caja de arroz") y cierre la tapa, cerrando correctamente las solapas.
3. Abra la tapa de la toma de corriente y conecte la línea de alimentación.
4. Conecte la línea de alimentación deseada. Cuando el indicador se ilumina, el producto comienza a calentar la comida.

### Notas:

- Este producto no está diseñado para cocinar alimentos.
- El tiempo de calentamiento puede variar en función de la cantidad de alimentos a calentar, su temperatura y la temperatura ambiente.
- La comida está lista para servir después de aproximadamente 20 minutos (para platos a temperatura ambiente).
- El tiempo de calentamiento será mayor si la temperatura ambiente es baja (inferior a 20 °C) o si acaba de sacar los alimentos del refrigerador.
- Desconecte la línea de alimentación antes de comer.

## LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe el aparato después de usarlo.
2. Lave todos los accesorios inmediatamente después de su uso para evitar olores desagradables o la decoloración de los recipientes, así como el desarrollo de bacterias.
3. No utilice diluyente, gasolina, limpiadores abrasivos, cepillos de alambre o esponjas abrasivas para limpiar la lonchera.
4. No sumerja la lonchera en agua, simplemente límpiela con un paño suave y húmedo para eliminar la suciedad.
5. Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, límpielo y guárdelo en la caja, y colóquelo en un lugar seco y ventilado, en caso de humedad.
6. Si hay algún problema con el producto, envíelo al departamento de servicio del fabricante o al servicio postventa. No lo desmonte ni repare usted mismo.

## Manual de instrucciones



### **Eliminación correcta de este producto**

**(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)**

**(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)**

La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y reciclelo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.

Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.



**LIVOO**

**BP 61071**

**67452 Mundolsheim - FRANCIA**

- Foto no contractual
- Siempre atento a la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en ellos sin preaviso.