

LIVOO

Feel good moments

Manuale di istruzioni

Lunch Box elettrico



Riferimento: MEN396
Versione : 1.6
Lingua : Italiano

WWW.LIVOO.FR

Manuale di istruzioni

Grazie per aver acquistato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in gran considerazione il design, l'ergonomia e la facilità di utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi completamente.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini sopra gli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con poca esperienza e conoscenza, purché vengano supervisionati o date loro istruzioni sul corretto e sicuro funzionamento dell'elettrodomestico e comprendano i rischi coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto.
2. Si prega di osservare tutte le istruzioni di sicurezza per evitare rischi elettrici. Scollegare l'apparecchio quando contiene acqua.
3. Non riscaldare la scatola del pranzo nel microonde.
4. Assicuratevi che il voltaggio dell'apparecchio corrisponda a quello della vostra presa domestica.

Manuale di istruzioni

5. Non svitate la piastra inferiore che protegge l'impianto elettrico del prodotto.
6. Non sciacquare il cestino da pranzo sotto l'acqua corrente, perché questo potrebbe causare il guasto dei componenti elettrici e metterti in pericolo.
7. Non far cadere o colpire.
8. Non usarlo in un luogo umido, piovoso o instabile, perché questo potrebbe causarne la rottura.
9. Non schiacciare mai il cavo di alimentazione.
10. Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate o a piedi nudi. Questo può causare una scossa elettrica.
11. Nel caso l'apparecchio funzionasse male, scollegarlo immediatamente.
12. Non scollegare mai l'apparecchio tirando il cavo. Assicurati che il cavo non possa essere raggiunto in alcun modo.
13. Non lasciare l'apparecchio in funzione incustodito
14. Non usare l'apparecchio per molto tempo senza cibo all'interno.
15. Non spostare mai l'apparecchio quando è in funzione.
16. Proteggi l'apparecchio dall'umidità e dal gelo.
17. Scollegare l'apparecchio quando non è in uso o prima della pulizia.
18. tenere l'apparecchio, la sua base e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore, materiali infiammabili e superfici bagnate o scivolose.
19. Per evitare il surriscaldamento, NON collegarlo contemporaneamente alla presa elettrica e all'accendisigari.

Manuale di istruzioni

20. L'apparecchio deve essere usato solo con il coperchio in dotazione e con la base principale.
21. NON mettere l'apparecchio, la sua base, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o in qualsiasi altro liquido. NON mettere l'intera scatola del pranzo nel frigorifero o nella lavastoviglie. Solo il contenitore di metallo e il contenitore piatto sono adatti al frigorifero e alla lavastoviglie.
22. L'apparecchio non è progettato per essere usato con un timer esterno o un telecomando.
23. È assolutamente necessario mantenere quest'apparecchio sempre pulito quando entra in contatto diretto con gli alimenti.
24. Riguardo alle istruzioni per l'uso dello spremiagrumi e superfici che puliscono in contatto con cibo, grazie assegnare a il sotto i paragrafi "Pulizia".
25. Utilizzare l'unità solo con il cavo di alimentazione fornito. Conservare il cavo di alimentazione all'interno del dispositivo per evitare di perderlo. Contattare un riparatore qualificato se il cavo di alimentazione non funziona.
26. Il connettore deve essere rimosso prima di pulire l'apparecchio, Il cavo deve essere asciutto prima di riutilizzare l'apparecchio.
27. **ATTENZIONE:** Non utilizzare l'apparecchio se la superficie è incrinata
28. Per evitare qualsiasi rischio di perdita o fuoriuscita NON mettere nessun alimento liquido nei contenitori della scatola del pranzo

Manuale di istruzioni

29. Assicurati di NON rovesciare il tuo cibo dal contenitore metallico della scatola del pranzo
30. Si assicuri di trasportare e tenere la scatola del pranzo in piano usando la maniglia di trasporto
31. Assicurarsi di utilizzare la macchina su una superficie piana
32. Questo apparecchio è concepito per essere utilizzato alla casa o nelle applicazioni simili come:
 - . zona di cucina di personale nei negozi, uffici ed altri ambienti naturali di lavoro
 - . case di fattoria
 - . per i clienti nei hotel, motel ed altri ambienti naturali di tipo residenziale
 - . ambienti naturali di tipo leggono e piccolo-pranzare

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione: AC 230V 50-60Hz


DC 12-24V

Potenza: 45W

Capacità: 1800ml

Manuale di istruzioni

DESCRIZIONE

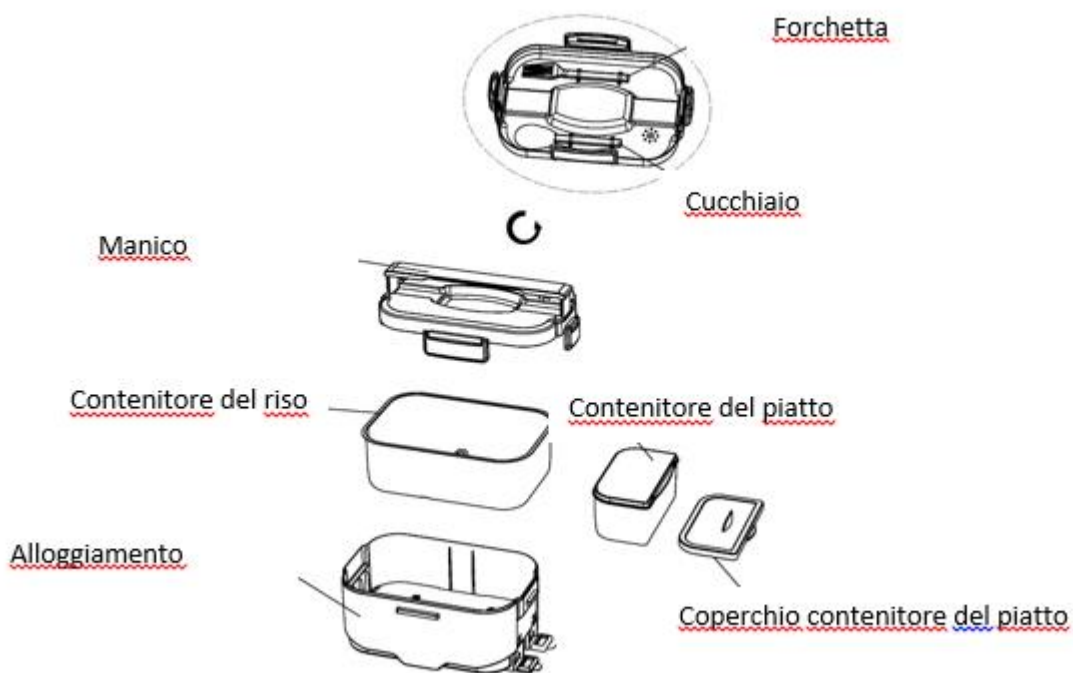

UTILIZZO

Solo i contenitori degli alimenti sono compatibili con la lavastoviglie e il frigorifero.

I contenitori non sono adatti al microonde.

Non posizionare il portapranzo elettrico nel frigorifero.

Si prega di leggere attentamente le istruzioni e di seguire le indicazioni.


Lavare i contenitori, il coperchio e il coperchio forniti con il prodotto prima dell'uso.

Non immergere mai il dispositivo in acqua.


Rimuovere il coperchio del portapranzo elettrico, pulire con il detersivo il contenitore degli alimenti caldi, il contenitori degli alimenti freddi e il coperchio. Dopo la pulizia, il contenitore non deve essere risciacquato con acqua mentre si trova nel suo contenitore principale con i componenti elettrici.

Questo prodotto ha due opzioni di alimentazione come segue:


Manuale di istruzioni

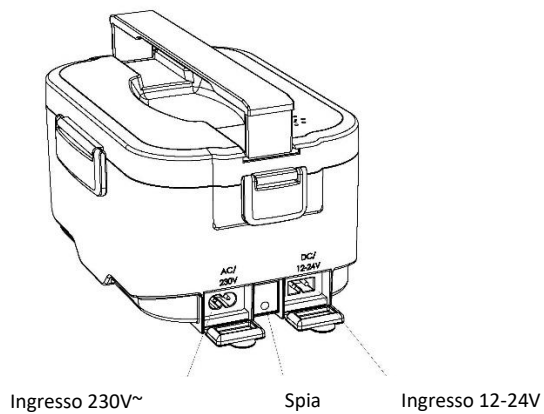

Tensione AC 230 V per la casa. Collegare l'alimentazione, accendere, avviare il riscaldamento

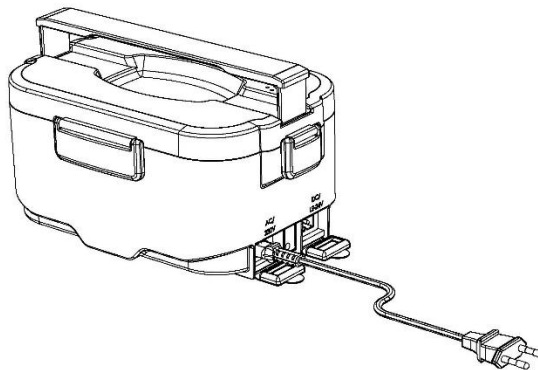

Tensione DC 12-24 V per l'alimentazione a bordo, inserito direttamente nell'uso. La luce è accesa e inizia a lavorare.

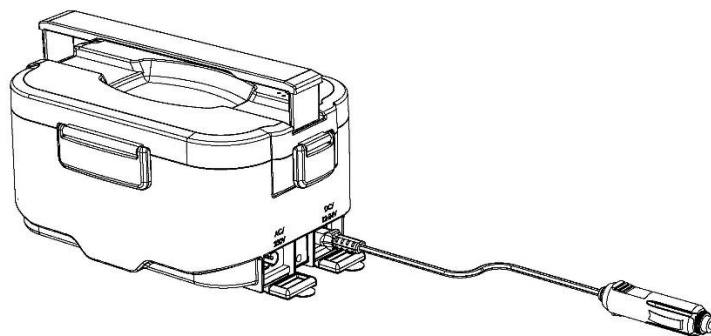

PER RISCALDARE LE PIETANZE

1. Per riscaldare il cibo, si prega di rimuovere prima il contenitore di plastica dei piatti.
2. Mettere il cibo nel contenitore per alimenti caldi (parte metallica chiamata contenitore del riso) e chiudere il coperchio bloccando correttamente le alette in dotazione.
3. Aprire il coperchio della presa, collegare la linea elettrica.

Manuale di istruzioni

4. Collegare l'alimentazione desiderata, quando la spia si accende, il prodotto inizia a riscaldare il cibo.

Note:

- Questo prodotto non è inteso per cucinare il cibo.
- Il tempo di riscaldamento può variare secondo la quantità di cibo da riscaldare, la sua temperatura e la temperatura dell'ambiente.
- Il cibo è pronto per essere servito dopo circa 20 minuti dall'accensione dell'apparecchio, per piatti a temperatura ambiente.
- Il tempo di riscaldamento sarà più lungo se la temperatura dell'ambiente è bassa (inferiore a 20°C) o se il cibo è stato appena tolto dal frigorifero.
- Scollegare la linea elettrica prima di mangiare.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

Solo i contenitori degli alimenti sono compatibili con la lavastoviglie e il frigorifero.

I contenitori non sono adatti al microonde.

Non posizionare il portapranzo elettrico nel frigorifero.


Si prega di leggere attentamente le istruzioni e di seguire le indicazioni.

Lavare i contenitori, il coperchio e il coperchio forniti con il prodotto prima dell'uso.

Non immergere mai il dispositivo in acqua.


Rimuovere il coperchio del portapranzo elettrico, pulire con il detersivo il contenitore degli alimenti caldi, il contenitori degli alimenti freddi e il coperchio. Dopo la pulizia, il contenitore non deve essere risciacquato con acqua mentre si trova nel suo contenitore principale con i componenti elettrici.

Questo prodotto ha due opzioni di alimentazione come segue:

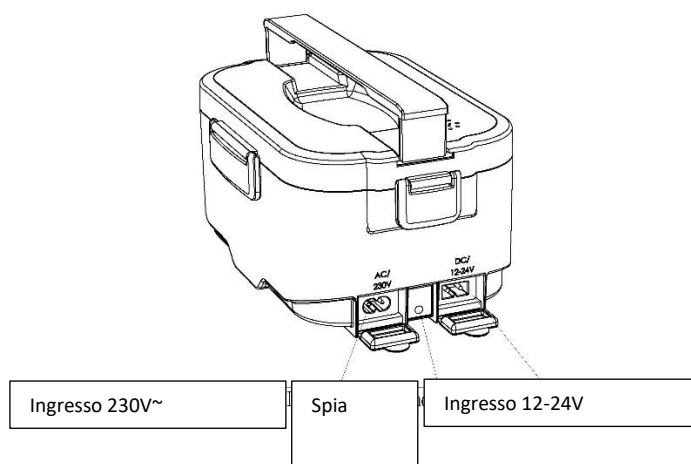


Tensione AC 230 V per la casa. Collegare l'alimentazione, accendere, avviare il riscaldamento

Manuale di istruzioni

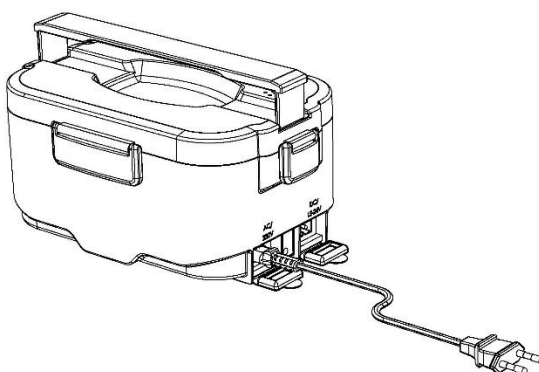

Tensione DC 12-24 V per l'alimentazione a bordo, inserito direttamente nell'uso. La luce è accesa e inizia a lavorare.

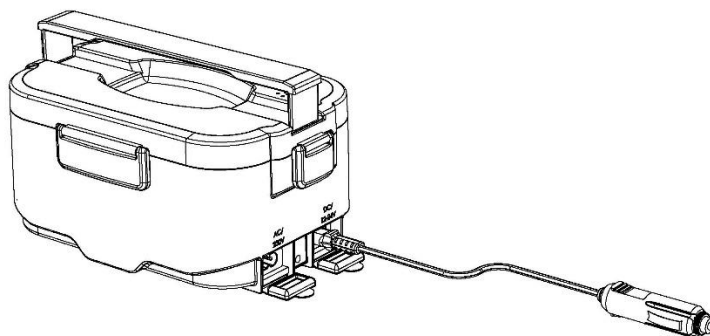

PER RISCALDARE LE PIETANZE

5. Per riscaldare il cibo, si prega di rimuovere prima il contenitore di plastica dei piatti.
6. Mettere il cibo nel contenitore per alimenti caldi (parte metallica chiamata contenitore del riso) e chiudere il coperchio bloccando correttamente le alette in dotazione.
7. Aprire il coperchio della presa, collegare la linea elettrica.
8. Collegare l'alimentazione desiderata, quando la spia si accende, il prodotto inizia a riscaldare il cibo.

Note:

- Questo prodotto non è inteso per cucinare il cibo.
- Il tempo di riscaldamento può variare secondo la quantità di cibo da riscaldare, la sua temperatura e la temperatura dell'ambiente.
- Il cibo è pronto per essere servito dopo circa 20 minuti dall'accensione dell'apparecchio, per piatti a temperatura ambiente.
- Il tempo di riscaldamento sarà più lungo se la temperatura dell'ambiente è bassa (inferiore a 20°C) o se il cibo è stato appena tolto dal frigorifero.
- Scollegare la linea elettrica prima di mangiare.

Manuale di istruzioni



Smaltimento corretto del prodotto
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
(applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) richiede che gli apparecchi domestici non vengano smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali che li compongono e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del secchio dell'immondizia con una croce sopra è presente su tutti i prodotti per ricordare al consumatore l'obbligo di smaltirli in modo separato.

I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per conoscere le procedure da seguire per la rimozione dell'apparecchio.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCIA

- Illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso