

LIVOO
Feel good moments
Manual de instruções

Lancheira elétrica



Referência: MEN396
Versão: 1.6
Lingua : Português

Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website

www.livoo.fr

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inadequado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultantes do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos e acima e pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, desde que tenham supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e saibam os perigos envolvidos.
2. Não romper ou reinstalar o aparelho.
3. Não enxague com água.
4. Favor não derrubar ou colidir
5. Não desparafusar a placa inferior que protege o sistema eléctrico do produto.
6. Nunca esmagar o cabo de alimentação.
7. Nunca desconectar o aparelho puxando o cabo.
8. Não use o dispositivo quando tiver as mãos molhadas ou os pés descalços.

Manual de instruções

9. Remover imediatamente a tomada de energia se encontrar qualquer anormalidade durante a operação.
10. Não puxe o cabo de alimentação para remover da corrente eléctrica. Não deixe o cabo de alimentação pendurado na borda de uma superfície de mesa. Evite a queda do aparelho.
11. Nunca deixe o aparelho sem vigilância durante o uso.
12. Nunca mover o aparelho durante a operação.
13. Proteja o aparelho da humidade e da geada.
14. Desligue o aparelho assim que parar de usar por um longo tempo e quando o limpar.
15. Manter o aparelho, a sua base e o cabo de alimentação bem longe do calor e em qualquer superfície molhada ou escorregadia, cantos afiados.
16. O aparelho apenas deve ser usado com a tampa e a base associado a ele.
17. Não coloque o aparelho, a base, o cabo de alimentação ou a ficha em água ou em qualquer outro tipo de líquido. Não colocá-lo na máquina de lavar.
18. Este aparelho não se destina a ser utilizado via um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.
19. È assolutamente necessario mantenere quest'apparecchio sempre pulito quando entra in contatto diretto con gli alimenti.
20. Relativamente às instruções de limpeza de superfícies que estejam em contacto comida, deve ler o parágrafo de “limpeza” abaixo no manual.

Manual de instruções

21. Apenas usar a caixa térmica com o cabo de alimentação fornecido. Armazenar o cabo de alimentação no interior do dispositivo para evitar perdê-lo.
22. O conector deve ser removido antes da limpeza do aparelho e que a entrada do aparelho deve ser seca antes de o aparelho ser novamente utilizado.
23. AVISO: Não utilizar o aparelho se a superfície estiver rachada.
24. Para evitar qualquer risco de fuga ou derramamento NÃO coloque qualquer alimento líquido nos recipientes da lancheira
25. Certifique-se de que NÃO derrama a sua comida do recipiente metálico da lancheira
26. Assegure-se de transportar e segurar a sua lancheira com a pega de transporte
27. Assegure-se de operar a sua máquina numa superfície plana
28. Para evitar qualquer risco de fuga ou derramamento NÃO coloque qualquer alimento líquido nos recipientes da lancheira
29. Certifique-se de que NÃO derrama a sua comida do recipiente metálico da lancheira
30. Não se esqueça de transportar e segurar a sua lancheira com a pega de transporte
31. Não se esqueça de operar o seu aparelho sobre uma superfície plana.
32. Este aparelho destina-se a ser utilizado em casa e em locais semelhantes tais como:

Manual de instruções

- . áreas de cozinha profissionais em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
- . casas de fazenda
- . uso por parte de clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
- . ambientes do tipo pousadas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem: AC 230V 50-60Hz


DC 12-24V

Potência: 45W

Capacidade: 1800ml

Manual de instruções

DESCRIÇÃO

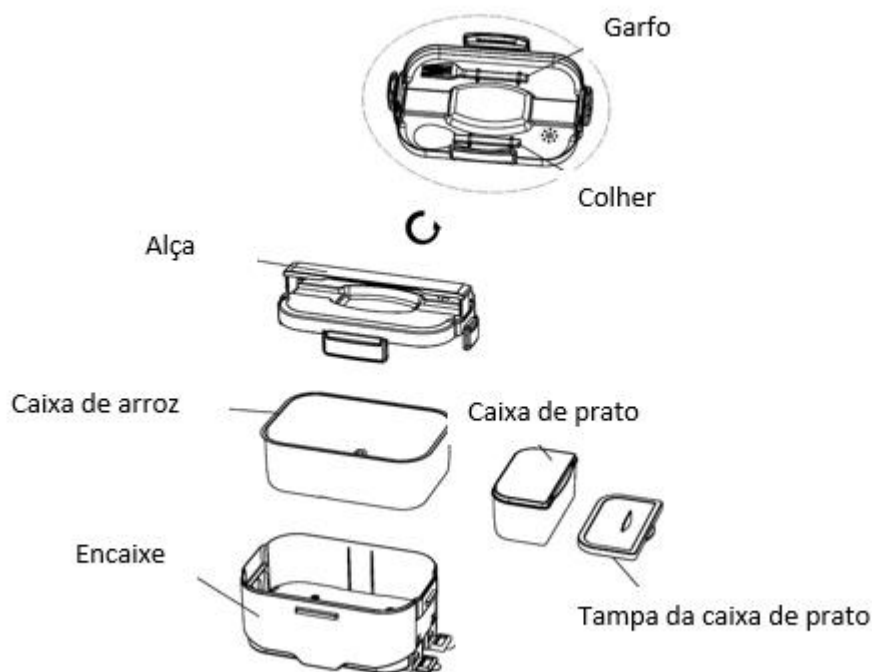

USO

Apenas os containers de alimentos são à prova de lava-louças e compatíveis com refrigerador.

Os containers não são seguros para o micro-ondas.

Não coloque a caixa de refeição elétrica no refrigerador.

Leia cuidadosamente as instruções e siga as direções.

Lave os containers, a tampa e a colher fornecida com o produto antes do uso.


Nunca imerja o aparelho na água

Remova a tampa da caixa de refeição elétrica, limpe o container de alimento quente, a caixa de alimento frio e a tampa com

detergente para alimentos. Após limpar, a caixa não deve ser enxaguada com água enquanto está em seu container principal com os componentes elétricos

Este produto tem duas opções de potência como se segue:

Manual de instruções

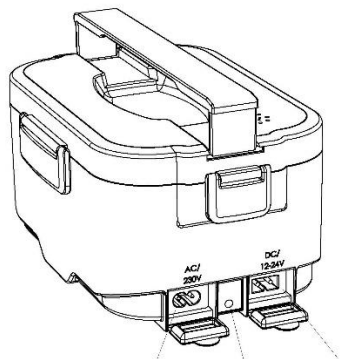


Entrada 230V~


Indicador

Entrada 12-24V

Tensão 230 V CA para residência. Conecte na energia, acenda, ligue o aquecimento

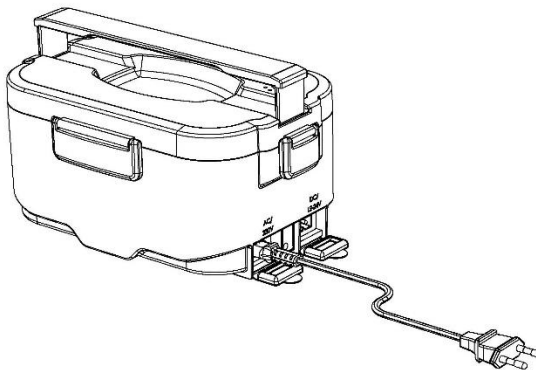

Tensão 12-24 V CC para fonte de alimentação a bordo, inserida diretamente para uso. A luz acende e começa a operar.

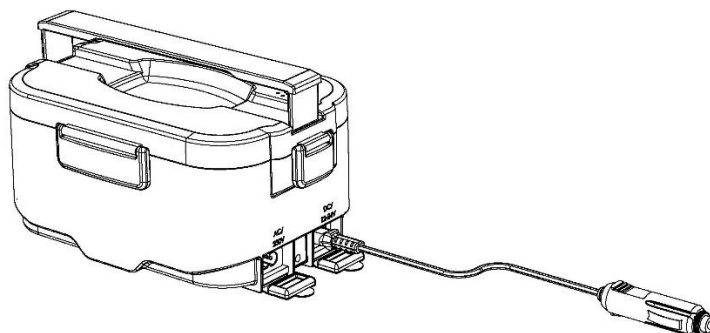

PARA AQUECER OS PRATOS

1. Para aquecer seu alimento, primeiro remova a caixa de prato plástica.
2. Coloque seu alimento no container de alimentos quentes (parte metálica chamada caixa de arroz) e feche a tampa travando adequadamente as abas fornecidas.
3. Abra a tampa da tomada e conecte a linha de alimentação.

Manual de instruções

4. Conecte a fonte de alimentação desejada, quando o indicador acender. O produto começa a aquecer o alimento.

Notas:

- Este produto não se destina para cozinhar alimentos.
- O tempo de aquecimento pode variar dependendo da quantidade de alimentos a serem aquecidos, sua temperatura e a temperatura ambiente.
- Os alimentos estão prontos para serem servidos após aproximadamente 20 minutos depois de o aparelho ter sido ligado, para pratos na temperatura ambiente
- O tempo de aquecimento será maior se a temperatura ambiente (abaixo de 20°C) ou se o alimento acabou de ser removido do refrigerador.
- Desconecte a linha de alimentação antes de se alimentar.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

1. Remova o conector após o uso.
2. Lave todos os acessórios imediatamente após o uso para prevenir odores desagradáveis ou descoloração dos containers e para evitar o desenvolvimento de bactéria.
3. Não use diluente, gasolina, removedores abrasivos, escovas de aço ou esponjas abrasivas para limpar sua caixa de refeições.
4. Não imerja a caixa de refeições na água, simplesmente limpe-a com um pano umedecido suave para remover sujeira.
5. Se o produto não será usado por um longo tempo, limpe e embale-o na caixa, em seguida coloque-o em um local seco e ventilado, no caso de humidade.
6. Se há algum problema com o produto, envie-o para o departamento de serviço do fabricante ou para o serviço pós-venda. Não desmontar e reparar o aparelho você mesmo.

Manual de instruções



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixo separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANÇA

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos