

Notice d'utilisation

User Manual / Manual de instrucciones / Bedienungsanleitung /
Manuale d'uso / Manual de instruções / Gebruiksaanwijzing

Référence : PET101

Fontaine à eau pour animaux

Pet water fountain / Fuente de agua para mascotas / Trinkbrunnen für Haustiere /
Fontana d'acqua per animali domestici / Fonte de água para animais de estimação
/Waterfontein voor dieren



LIVOO

Version : v.1.0

www.livoo.fr



Figure 1

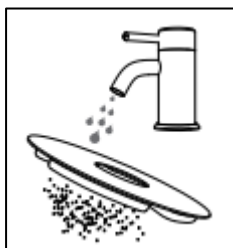


Figure 2

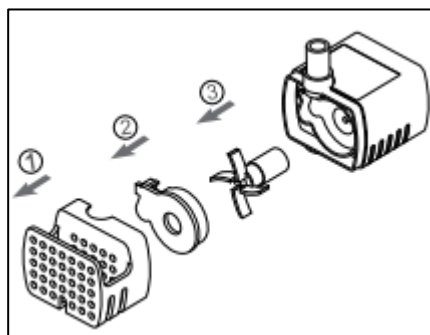


Figure 3

Merci d'avoir choisi un produit Livoo !

Votre mixer, votre barbecue, vos écouteurs ne sont pas simplement des objets, c'est une extension de vous qui vous permet de vous rapprocher des vôtres, de les réunir, de rire et de partager.

L'ambition de Livoo est de vous aider à vivre votre vie à fond qu'elles que soient vos envies tout au long de l'année. Hiver raclette, été barbecue. Ou l'inverse. C'est vous qui décidez. Profitez de cette liberté pour des feel good moments au quotidien.

C'est pour cela que nous innovons sans cesse et créons des produits astucieux, plein de pep's et surtout accessibles.

Retrouvez l'ensemble de notre collection sur notre site www.livoo.fr

Livoo, complice de votre quotidien jusque sur les réseaux



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. L'appareil doit être alimenté uniquement à très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.
2. Avant toute utilisation, vérifiez que la tension de votre prise murale correspond aux exigences de la tension nominale.
3. Cet appareil est à usage domestique uniquement.

4. N'utilisez pas l'appareil si vos mains sont mouillées. Cela peut causer des dommages ou un choc électrique.
5. MISE EN GARDE: Débranchez le câble d'alimentation USB et/ou retirez les piles avant de nettoyer l'appareil.
6. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
7. N'utilisez que l'adaptateur KA06E-0501000EU fourni avec cet appareil.
8. Si le câble d'alimentation de l'adaptateur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. (*)

9. Branchez toujours l'appareil, puis l'adaptateur à l'alimentation du courant. Pour débrancher, mettez toutes les commandes sur OFF, puis retirez l'adaptateur de la prise, puis retirez le cordon de l'appareil pour le rangement.

10. N'utilisez pas l'appareil si le filtre n'est pas en place ! N'utilisez pas d'autres filtres que ceux recommandés par le fabricant.

11. Ne laissez pas la pompe fonctionner si le niveau d'eau est trop bas car cela l'endommagerait.

Remplissez régulièrement la fontaine.

12. Placez la fontaine à eau sur une surface plane et stable.

13. Comme exemples d'appareils pour environnement domestique, on peut citer les appareils utilisés pour des fonctions ménagères habituelles dans l'environnement domestique et qui peuvent être également utilisés par des usagers non avertis pour des fonctions ménagères habituelles dans :

- les magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- les fermes

- les hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
- les environnements de type chambres d'hôtes.

(*) **Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

Caractéristiques techniques Produit seul

Entrée : 5.0 V  1.0 A 5.0 W

Caractéristiques techniques Adaptateur – ERP

Raison sociale et adresse du fabricant	DELTA - 1 rue Foch – 67450 Mundolsheim – France	
Référence du modèle	KA06E-0501000EU	
Tension d'entrée	100-240 V	
Fréquence du CA d'entrée	50/60 Hz	
Tension de sortie	5.0 V	
Courant de sortie	1.0 A	
Puissance de sortie	5.0 W	
	115 V	230 V
Rendement moyen en mode actif	74.37 %	73.90%
Rendement à faible charge (10 %)	N/A	N/A
Consommation électrique hors charge	0.038W	0.063


Symbole	Définition
	Classe d'isolation II.
	Usage intérieur uniquement.
	Présence d'un transformateur d'isolement de sécurité protégé contre les courts-circuits
	indique la présence d'un transformateur pour blocs d'alimentation à découpage
	indique que le bloc d'alimentation ne doit pas être utilisé si les broches de la fiche sont endommagées

Schéma de l'appareil

Figure 1

1	Plateau supérieur
2	Filtre
3	Couvercle
4	Pompe
5	Bol

Avant utilisation :

Nettoyez le plateau, le couvercle, le filtre et le bol puis séchez-les. Connectez la pompe au couvercle à l'aide du tube transparent. N'oubliez pas de placer les ventouses de la pompe sur le bas de l'appareil, pour éviter à la pompe de bouger.

Utilisation de l'appareil

Remplissez le réservoir avec de l'eau fraîche puis placez le couvercle (sur le bol), le filtre et enfin le plateau (Figure 1). Branchez le port USB sur l'adaptateur fourni puis branchez l'adaptateur dans votre prise murale.

Nettoyage et entretien

Videz et nettoyez régulièrement le réservoir.

Nettoyage du Filtre (figure 2) :

Rincez le filtre dans un évier une fois par semaine.

Nous vous recommandons de remplacer le filtre toutes les trois à quatre semaines.

Nettoyage de la pompe (figure 3) :

Nettoyez la pompe à eau lorsqu'elle ne fonctionne plus ou lorsque le débit d'eau diminue.

Démontez-la (Figure 3) et utilisez une brosse pour nettoyer la poussière, les éventuels dépôts et les poils sur chaque pièce.



Mise au rebut correcte de l'appareil (Equipement électrique et électronique).

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés). La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

EN

Thank you for choosing a Livoo product!

Your blender, your barbecue, and your headphones are not just objects, they are extensions of yourself, allowing you to get closer to your friends and family, to bring them together, to laugh and to share experiences. Livoo's aim is to help you live your life to the fullest, whatever wishes you have throughout the year. Winter raclette, summer barbecue. Or the other way around. It's up to you. Take advantage of this freedom for feel good moments every day.

That's why we're constantly innovating and creating clever products full of zest, but most of all, accessible. Find our entire collection on our website www.livoo.en.

Livoo, your daily companion till social networks



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

www.livoo.fr

Safety Instructions

Please, take time to read well the instruction sheet before the first use and keep them for a future use.

A misuse of the appliance can damage it or hurt the user. Assure that you use the appliance for the use for which it is designed. We refuse any responsibilities as for the damages by an incorrect use or a bad manipulation.

1. The appliance must be supplied only with the safety extra-low voltage corresponding to the marking on the appliance.
2. Before use, check that the voltage of your wall socket meets the requirements of the voltage rating.
3. This appliance is for domestic use only.
4. Do not use the appliance if your hands are wet, otherwise it may cause damage or electric shock.
5. WARNING: Unplug the USB power cable and adapter before cleaning the unit.
6. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user

maintenance shall not be made by children without supervision.

7. Only use the detachable supply unit KA06E-0501000EU provided with this appliance.
8. If the adapter supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. (*).
9. Always attach plug to appliance, then adapter to outlet. To disconnect, turn all controls to OFF, then remove adapter from outlet, then detach power cord from the appliance for storage.
10. Do not use the appliance if the filter is not installed! Do not use filters other than those recommended by the manufacturer.
11. Do not allow the pump to run if the water level is too low as this will damage the pump. Refill the fountain regularly.
12. Place the water cooler on a flat, stable surface.
13. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
 - farm houses

- by clients in hotels, motels and other residential type environments
- bed and breakfast type environments

(*) Competent qualified electrician: after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the appliance to this electrician

Technical characteristics Product only

Input : 5.0 V  1.0 A 5.0 W

Technical Specifications of adaptor

Company name and address of manufacturer	DELTA - 1 rue Foch - 67450 Mundolsheim - France	
Model reference	KA06E-0501000EU	
Input voltage	100-240 V	
CA Input frequency	50/60 Hz	
Output voltage	5.0 V	
Output current	1.0 A	
Output power	5.0 W	
	115 V	230 V
Average active efficiency	74.37 %	73.90%
Efficiency at low load (10 %)	N/A	N/A
No-load power consumption	0.038W	0.063

Logo	Description
	Insulation class logo II.
	Logo inside use only.
	The logo indicates the presence of a safety isolation transformer protected against short circuits
	Identifies an electronic device incorporating one or more transformers and electronic circuits that converts electrical power into one or more power outputs
	If the pins of the plug are damaged, the plug-in power supply shall be scrapped

Drawing of the device

Figure 1

1	Top tray
2	Filter
3	Cover
4	Pump
5	Bowl

Before use:

Clean the tray, lid, filter and bowl and dry them. Connect the pump to the lid using the transparent tube. Remember to place the suction cups on the bottom of the unit to prevent the pump from moving.

Use of the device

Fill the bowl with fresh water and place the lid on the bowl, filter and tray (Figure 1).

Connect the USB port to the adapter provided and plug the adapter into your wall socket.

Cleaning and maintenance

Empty and clean the tank regularly.

Cleaning the Filter : (Figure 2)

Rinse the filter in a sink once a week.

We recommend replacing the filter every three to four weeks.

Cleaning the pump: (Figure 3)

Clean the water pump when it stops working or when the water flow decreases.

Dismantle it (Figure 3) and use a brush to clean dust, possible deposits and hair from each part.



Correct disposal of the unit (Electrical and Electronic Equipment).

(Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries). The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their product.

- Non contractual illustration
- Product information is subject to change without prior notice.

Gracias por haber elegido un producto Livoo!

Su batidora, su barbacoa, sus auriculares no son simples objetos, son una extensión de usted que le permite conectar con su gente, reunirla, reír e interactuar. El objetivo de Livoo es ayudarle a vivir su vida a tope sean cuales sean sus gustos a lo largo del año. Raclette en invierno, barbacoa en verano. O al revés. Usted decide. Aproveche esta libertad para disfrutar de momentos de bienestar en su vida diaria. Por eso innovamos constantemente y creamos productos inteligentes, con chispa y, sobre todo, asequibles.

Descubre toda nuestra colección en nuestra página web www.livoo.fr.

Livoo, tu compañero diario hasta las redes sociales!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instrucciones de seguridad

Por favor, tómese el tiempo de leer bien la hoja de instrucciones antes del primer uso y guárdela para un uso futuro.

El uso incorrecto del aparato puede causar daños al aparato o lesiones al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el fin para el que ha sido diseñado. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños (desperfectos) causados por un uso incorrecto o un mal manejo.

1. El aparato solo se debe alimentar con la tensión extra baja de seguridad correspondiente a la marca del aparato.
2. Antes de utilizarlo, compruebe que la tensión de su toma de pared cumpla con los requisitos de tensión nominal.
3. Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico.
4. No utilice el aparato si tiene las manos mojadas, de lo contrario, podría causar daños o descargas eléctricas.
5. ADVERTENCIA: Desconecte el cable de alimentación USB y el adaptador antes de limpiar la unidad.
6. Este aparato puede ser utilizado por niños

mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que se los haya supervisado o instruido sobre cómo usar el aparato de forma segura y que comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento sin supervisión.

7. Utilice únicamente la unidad de alimentación desmontable KA06E-0501000EU suministrada con este aparato.
8. Si el cable de alimentación del adaptador se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, uno de sus agentes de servicio o personas similarmente cualificadas para evitar riesgos.
(*).
9. Siempre conecte, primero, el enchufe al aparato y, luego, el adaptador a la toma de corriente. Para desconectar el aparato, apague todos los controles, luego, retire el adaptador de la toma de corriente y, a continuación, desconecte el cable de alimentación de la cortadora para guardarla.

10. No utilice este producto sin el filtro instalado. No utilice otros filtros distintos a los conectados al aparato por parte del fabricante.
11. No deje que la bomba funcione si el nivel de agua es demasiado bajo, ya que puede dañarse. Rellene la fuente con regularidad.
12. Coloque la fuente sobre una superficie plana y estable.
13. Este aparato está diseñado para utilizarse en el hogar y en aplicaciones similares, como:
 - áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
 - granjas
 - clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
 - entornos tipo alojamiento

(*) Electricista calificado competente: se refiere al departamento de ventas del fabricante o importador o a cualquier persona calificada, aprobada y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones de manera de evitar todo tipo de peligros. En cualquier caso, deberá entregar el electrodoméstico a este electricista.

Características técnicas Sólo producto

Entrada : 5.0 V  1.0 A 5.0 W

Especificaciones técnicas Adaptador – ERP

Nombre y dirección del fabricante	DELTA - 1 rue Foch - 67450 Mundolsheim - France
Número de modelo	KA06E-0501000EU
Tensión de entrada	100-240 V
Frecuencia de entrada de CA	50/60 Hz

Tensión de salida	5.0 V	
Corriente de salida	1.0 A	
Potencia de salida	5.0 W	
	115 V	230 V
Eficiencia media en modo activo	74.37 %	73.90%
Eficiencia a baja carga (10%) en %	N/A	N/A
Consumo en vacío	0.038W	0.063

Logotipo	Descripción
	Logotipo de clase de aislamiento II.
	Logotipo solo para uso interno.
	El logotipo indica la presencia de un transformador de aislamiento de seguridad protegido contra cortocircuitos
	indica la presencia de un transformador para las fuentes de alimentación conmutadas
	indica que la fuente de alimentación no debe utilizarse si las clavijas de enchufe están dañadas

Diagrama del dispositivo

Figura 1

1	Bandeja superior
2	Filtro
3	Cubierta
4	Bomba
5	Recipiente

Antes del uso:

Limpia la bandeja, la tapa, el filtro y la cubeta y sécalos. Conecta la bomba a la tapa utilizando el tubo transparente. Recuerda colocar las ventosas en la parte inferior para evitar que la bomba se mueva

Uso del dispositivo

Llene el recipiente con agua fresca y coloque la tapa sobre el recipiente, el filtro y la bandeja (Figura 1). Conecte el puerto USB al adaptador suministrado y enchufe el adaptador a la toma de corriente.

Limpieza y mantenimiento

Vacíe y limpie el depósito con regularidad.

Limpieza del filtro: (Figura 2)

Enjuague el filtro en el fregadero una vez por la semana.

Recomendamos sustituir el filtro cada tres o cuatro semanas.

Limpieza de la bomba: (Figura 3)

Limpie la bomba de agua cuando deje de funcionar o cuando el caudal de agua disminuya.
Desmóntela (Figura 3) y utilice un cepillo para limpiar el polvo, posibles depósitos y pelos en cada pieza.



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos). La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El

consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Danke, dass du dich für ein Livoo-Produkt entschieden hast!

DE

Ihr Mixer, Ihr Grill, Ihre Kopfhörer sind nicht einfach nur Gegenstände, sie sind eine Erweiterung Ihrer selbst, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Mitmenschen näher zu kommen, sie zu treffen, mit ihnen zu lachen und sich mit ihnen zu unterhalten. Livoo will Ihnen dabei helfen, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen, egal zu welcher Jahreszeit. Winter Raclette, Sommer Grillen. Oder umgekehrt. Sie entscheiden. Nutzen Sie diese Freiheit für Feel Good-Momente im Alltag. Aus diesem Grund sind wir ständig innovativ und schaffen Produkte, die clever, peppig und vor allem erschwinglich sind.

Unser gesamtes Sortiment findest du auf unserer Webseite www.livoo.fr.

Livoo, Ihr täglicher Begleiter in den sozialen Netzwerken!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch gut zu lesen und bewahren Sie sie für einen späteren Gebrauch auf. Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden

1. Das Gerät darf nur mit Schutzkleinspannung entsprechend der Kennzeichnung auf dem Gerät versorgt werden.
2. Prüfen Sie vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung der Wandsteckdose den Anforderungen der Gerätenennspannung entspricht.
3. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
4. Keine Gerätebedienung mit nassen Händen, ansonsten kann dies zu Geräteschäden oder einem Stromschlag führen.
5. **WARNUNG:** Ziehen Sie das USB-Netzkabel und das USB-Netzteil ab, bevor Sie das Gerät reinigen.
6. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, sofern diese Personen beaufsichtigt werden oder über den sicheren Gebrauch des Gerätes unterrichtet wurden sowie die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem

Gerät spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

7. Das Gerät darf nur mit der mitgelieferten abnehmbaren Stromversorgung KA06E-0501000EU verwendet werden.
8. Falls das Kabel des Netzteils beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden (*).
9. Stecken Sie immer zuerst den Stecker in das Gerät und daraufhin das USB-Netzteil in die Steckdose. Zum Ausschalten und für die anschließende Aufbewahrung, schalten Sie alle Bedienelemente auf AUS, ziehen Sie dann das Netzteil aus der Steckdose und danach das Netzkabel aus der Haarschneidemaschine.
10. Verwenden Sie das Gerät nicht, falls der Netzstecker beschädigt ist. Verwenden Sie keine anderen Filter außer denen (Brandschutzfilter), die am Gerät durch den Hersteller angebracht wurden.
11. Lassen Sie bei zu niedrigem Wasserstand die Pumpe nicht laufen, da dies die Pumpe

beschädigt. Füllen Sie den Trinkbrunnen regelmäßig nach.

12. Stellen Sie den Wasserspender auf eine ebene, stabile Fläche.

13. Dieses Gerät ist für den Haushaltsgebrauch und ähnliche Anwendungsbereiche bestimmt, z. B.:

- in Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
- in Gast- und Farmhäusern
- in Hotels, Motels und anderen wohnähnlichen Bereichen für Kunden
- in Frühstückspensionen und ähnlichen Bereichen.

(*) Kompetenter, entsprechend qualifizierter Elektriker: Kundendienstabteilung des Herstellers oder Importeur oder jegliche qualifizierte Person, die befugt über die erforderlichen Kenntnisse verfügt, um Reparaturarbeiten vorzunehmen und alle Gefahren zu vermeiden. Es sollte in jedem Falle ein Elektrogerätemechaniker zu Rat gezogen werden.

Technische Daten Produkt allein

Eingang : 5.0 V  1.0 A 5.0 W

Technische daten adapter – erp

Firmenname und Adresse des Herstellers	DELTA - 1 rue Foch - 67450 Mundolsheim - France	
Modellreferenz	KA06E-0501000EU	
Eingangswchselspannung	100-240 V	
Frequenz des Eingangswchselstroms	50/60 Hz	
Ausgangsspannung	5.0 V	
Ausgangsstrom	1.0 A	
Ausgangsleistung	5.0 W	
	115 V	230 V
Durchschnittlicher Wirkungsgrad im aktiven Modus	74.37 %	73.90%
Wirkungsgrad bei geringer Last (10 %) in % N/A	N/A	N/A

Stromverbrauch bei Nicht-Last in W 0,06 W	0.038W	0.063
--	--------	-------

Logo	Beschreibung
	Schutzklasse II.
	Verwendung nur im Innenbereich gestattet.
	Kurzschlussfest durch Sicherheitstransformator Konverter
	Weist darauf hin, dass ein Transformator für Schaltnetzteile vorhanden ist
	Gibt an, dass das Netzteil nicht verwendet werden darf, wenn die Stifte des Steckers beschädigt sind

Zeichnung des Gerätes

Abb. 1

1	Obere Schale
2	Filter
3	Deckel
4	Pumpe
5	Schale

Vor der Verwendung:

Reinigen Sie das Tablett, den Deckel, den Filter und die Schüssel und trocknen Sie sie anschließend ab. Verbinden Sie die Pumpe mithilfe des durchsichtigen Schlauchs mit dem Deckel. Denken Sie daran, die Saugnäpfe der Pumpe an der Unterseite des Geräts anzubringen, damit sich die Pumpe nicht bewegt.

Verwendung des Gerätes

Füllen Sie die Schale mit frischem Wasser und setzen Sie den Deckel auf die Schale. Bringen Sie den Filter und die Ablage an (Abb. 1).

Verbinden Sie den USB-Anschluss mit dem mitgelieferten USB-Netzteil. Stecken Sie das USB-Netzteil in die Steckdose.

Reinigung und Wartung

Entleeren und reinigen Sie den Tank regelmäßig.

Reinigung des Filters: **(Abb. 2).**

Spülen Sie den Filter einmal pro Woche in einem Waschbecken aus.

Wir empfehlen, den Filter alle drei bis vier Wochen auszutauschen.

Reinigung der Pumpe: **(Abb. 3).**

Reinigen Sie die Wasserpumpe, wenn sie nicht mehr funktioniert oder wenn der Wasserdurchfluss nachlässt.

Bauen Sie sie aus (Abb. 3) und verwenden Sie eine Bürste, um den Staub, mögliche Ablagerungen und Haare von allen Teilen zu entfernen.



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben). Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die

Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Grazie per avere scelto un prodotto Livoo!

Il tuo mixer, il tuo barbecue, i tuoi auricolari non sono solo oggetti, sono un'estensione di te che ti permette di stare accanto alla tua famiglia e ai tuoi amici, di riunirli, ridere e condividere molte cose. Livoo vuole aiutarti a vivere a fondo la tua vita qualunque siano i tuoi desideri durante tutto l'anno. D'inverno, la raclette e d'estate il barbecue. O viceversa. Tocca te decidere. Approfitta di questa tua libertà per ottenere momenti feel good quotidiani. Ecco perché innoviamo continuamente e creiamo prodotti ingegnosi e efficienti e soprattutto accessibili a tutti. Ritrova l'insieme della nostra collezione sul nostro sito www.livoo.fr.

IT

Livoo, il tuo compagno quotidiano fino alle reti sociali!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per un uso futuro. Un uso improprio dell'apparecchio può causare danni all'apparecchio stesso o lesioni all'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per lo scopo per cui è stato progettato. Decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni causati da un uso scorretto o da una cattiva gestione.

1. L'apparecchio deve essere alimentato solo con la bassissima tensione di sicurezza corrispondente alla marcatura sull'apparecchio.
2. Prima dell'uso, verificare che la tensione della

presa a muro corrisponda ai requisiti della tensione nominale.

3. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.
4. Non utilizzare l'apparecchio se le mani sono bagnate, altrimenti si potrebbero verificare danni o scosse elettriche.
5. AVVERTENZA: scollegare il cavo di alimentazione USB e l'adattatore prima di pulire l'apparecchio.
6. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
7. Utilizzare esclusivamente l'unità di alimentazione staccabile KA06E-0501000EU fornita con questo apparecchio.
8. Se il cavo di alimentazione dell'adattatore è

danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo addetto all'assistenza o da persone analogamente qualificate, al fine di evitare un pericolo. (*).

9. Collegare sempre la spina all'apparecchio e poi l'adattatore alla presa. Per scollegare l'apparecchio, portare tutti i comandi su OFF, quindi rimuovere l'adattatore dalla presa e staccare il cavo di alimentazione dal clipper per riporlo.
10. Non utilizzare l'apparecchio se il filtro non è installato! Non utilizzare altri filtri ad eccezione di quelli (filtro antincendio) montati sull'apparecchio dal produttore.
11. Non far funzionare la pompa se il livello dell'acqua è troppo basso per non danneggiare la pompa. Riempire regolarmente la fontana.
12. Posizionare il refrigeratore d'acqua su una superficie piana e stabile.
13. Questo apparecchio è destinato a essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili, quali:
 - Area di cucina dello staff in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
 - Agriturismi

- Dai clienti di alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale
- Ambienti tipo bed and breakfast

(*) Elettricista qualificato e competente: reparto postvendita del produttore o dell'importatore o altro personale qualificato, approvato e in grado di eseguire questo genere di riparazioni, per evitare qualsiasi tipo di pericolo. In qualsiasi caso, l'apparecchio deve essere restituito a questo tecnico elettricista.

Caratteristiche tecniche Solo prodotto

Entrata : 5.0 V  1.0 A 5.0 W

Specifiche tecniche Adattatore – ERP

Nome e indirizzo del produttore	DELTA - 1 rue Foch - 67450 Mundolsheim - France	
Numero di modello	KA06E-0501000EU	
Tensione di ingresso	100-240 V	
Frequenza CA in ingresso	50/60 Hz	
Tensione di uscita	5.0 V	
Corrente di uscita	1.0 A	
Potenza di uscita	5.0 W	
	115 V	230 V
Efficienza media in modalità attiva	74.37 %	73.90%
Efficienza a basso carico (10%)	N/A	N/A
Consumo di energia a vuoto	0.038W	0.063

Logo	Descrizione
	Logo classe di isolamento II.
	Logo solo uso interno.
	Il logo indica la presenza di un trasformatore d'isolamento di sicurezza protetto da cortocircuiti.
	Ondica la presenza di un trasformatore per gli alimentatori switching
	Indica che l'alimentatore non deve essere utilizzato se i pin della spina sono danneggiati

Diagramma del dispositivo

Figura 1

1	Vassoio superiore
2	Filtro
3	Coperchio

4	Pompa
5	Ciotola

Prima dell'uso:

Pulire la vaschetta, il coperchio, il filtro e la bacinella e asciugarli. Collegare la pompa al coperchio utilizzando il tubo trasparente. Ricordarsi di posizionare le ventose sul fondo dell'unità per evitare che la pompa si muova

Uso del dispositivo

.Riempire la ciotola con acqua fresca e posizionare il coperchio sulla ciotola, sul filtro e sul vassoio (Figura 1).

Collegare la porta USB all'adattatore in dotazione e inserire l'adattatore nella presa di corrente..

Pulizia e manutenzione

Svuotare e pulire regolarmente il serbatoio.

Pulizia del filtro: **(Figura 2)**

Sciacquare il filtro in un lavandino una volta alla settimana.

Si consiglia di sostituire il filtro ogni tre o quattro settimane.

Pulizia della pompa: **(Figura 3)**

Pulire la pompa dell'acqua quando smette di funzionare o quando il flusso d'acqua diminuisce.

Smontarla (Figura 3) e utilizzare una spazzola per pulire ogni parte da polvere, eventuali depositi e peli.



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi). La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti

per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso

Obrigado por ter escolhido Livoo!

A tua varinha, o teu barbecue, os teus fones não são simples objetos, são uma extensão de ti que te permite que te aproximes dos teus, que os reúnas, que rias e que partilhes. A ambição de Livoo consiste em ajudar-te a viver a tua vida a fundo independentemente das tuas vontades ao longo de todo o ano. Inverno raclette, verão barbecue. Ou ao contrário. Tu decides. Aproveita esta liberdade para momentos diários de feel good. É por isso que inovamos constantemente e criamos produtos astuciosos, repletos de dinamismo e sobretudo acessíveis.

Conhece toda a nossa coleção no nosso site www.livoo.fr

Livoo, o seu companheiro diário mesmo nas redes



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instruções de segurança

Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de utilizar o aparelho e as mantenha para utilização futura. Uma utilização inadequada do aparelho pode causar danos ao mesmo ou lesionar o utilizador. Tenha certeza de utilizar o aparelho para o propósito a que ele foi projetado. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por danos causados pela utilização incorreta ou falha no manuseio.

1. O aparelho deve apenas ser fornecido na tensão extra-baixa de segurança correspondente com a marcação no aparelho.
2. Antes do uso, verifique se a tensão da sua tomada de parede atende os requisitos da tensão nominal.
3. Este aparelho é destinado apenas para uso doméstico.
4. Não utilize o aparelho se as suas mãos estiverem molhadas, caso contrário, pode causar danos ou choque elétrico.
5. ADVERTÊNCIA: desconecte o cabo de alimentação USB e adaptador antes de limpar a unidade.
6. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade a partir de oito anos e acima e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e

conhecimento se for dado a elas supervisão ou instrução quanto ao uso do aparelho de uma maneira segura e entendem os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção de utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

7. Utilize apenas a unidade de abastecimento destacável KA06E-0501000EU fornecida com este aparelho.
8. Se o cabo da fonte do adaptador estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou uma pessoa similarmente qualificada para evitar riscos. (*).
9. Sempre anexe o conector no aparelho, em seguida conecte na tomada. Para desconectar, coloque todos os controles em OFF [DESL.], em seguida remova o conector da tomada, em seguida desanexe o cabo de alimentação do aparador para armazenamento.
10. Não utilize o aparelho se o filtro não estiver instalado! Não utilize outros filtros exceto aqueles (filtro de prevenção de incêndio) anexados no aparelho pelo fabricante.

11. Não deixe que a bomba opere se o nível da água está muito baixo pois isto danificará a bomba. Reabasteça a fonte regularmente.
12. Coloque o resfriador de água em uma superfície plana e estável.
13. Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares como:
 - áreas de cozinha conjunta em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - fazendas
 - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
 - ambientes de quarto e café da manhã

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

Características técnicas Apenas o produto

Entrada: 5.0 V  1.0 A 5.0 W

Technische specificaties Adapter – ERP

Nome da empresa e endereço do fabricante	DELTA – 1 rue Foch – 67450 Mundolsheim – France	
Número de modelo	KA06E-0501000EU	
Tensão de entrada	100-240 V	
Frequência de entrada CA	50/60 Hz	
Tensão de saída	5.0 V	
Corrente de saída	1.0 A	
Potência de saída	5.0 W	
	115 V	230 V
Eficiência média no modo activo	74.37 %	73.90%
Eficiência a baixa carga (10%)	N/A	N/A

Consumo de energia sem carga	0.038W	0.063
------------------------------	--------	-------

Logotipo	Descrição
	Logotipo II da classe de isolamento.
	Logotipo interior apenas uso.
	O logotipo indica a presença de um transformador de isolamento de segurança protegido contra curtos-circuitos
	Indica a presença de um transformador para fontes de alimentação comutadas
	Indica que a fonte de alimentação não deve ser utilizada se os pinos da ficha estiverem danificados

Diagrama do dispositivo

Figura 1

1	Bandeja do topo
2	Filtro
3	Tampa
4	Bomba
5	Tigela

Antes de usar:

Limpe a bandeja, tampa, filtro e bacia e seque-os.

Ligar a bomba à tampa utilizando o tubo transparente.

Não se esqueça de colocar as ventosas da bomba no fundo da unidade, para evitar que a bomba se desloque.

Utilização do dispositivo

Encher o reservatório com água fresca e colocar a tampa sobre a taça, o filtro e, por fim, o tabuleiro

(Figura 1).Ligar a porta USB ao adaptador fornecido e ligar o adaptador à tomada eléctrica.

Limpeza e manutenção

Esvazie e limpe o tanque regularmente.

Limpeza do filtro: (figure 2) :

Enxague o filtro em uma pia uma vez por semana.

Recomendamos a substituição do filtro a cada três a quatro semanas.

Limpeza da bomba: (Figura 3)

Limpe a bomba d'água quando parar de funcionar ou quando o fluxo de água diminuir.

Desmantele-a (Figura 3) e utilize uma escova para limpar a poeira, possíveis depósitos e cabelo de cada peça.



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados). A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico. Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos

Dank je dat je voor een Livoo-product hebt gekozen!

NL

Je mixer, je barbecue, je oortjes zijn niet gewoon maar voorwerpen, ze zijn een verlengstuk van jou waarmee je je band met je dierbaren versterkt, ze samenbrengt, samen lacht en fijne momenten deelt. Livoo wil ervoor zorgen dat je intensief leeft, waar je ook zin in hebt, het hele jaar lang. Gourmetten in de winter, barbecueën in de zomer. Of omgekeerd, dat bepaal je zelf. Profiteer van deze vrijheid voor dagelijkse feel good-momenten. Daarom innoveren wij voortdurend en maken wij slimme producten, met veel punch, maar die vooral betaalbaar zijn.

Je vindt onze hele collectie op onze site www.livoo.fr

Livoo, je dagelijkse partner, ook op de netwerken.



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende instructies zorgvuldig door vóór u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan schade aan het apparaat of letsel aan de gebruiker veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (schade) veroorzaakt door onjuist gebruik of verkeerd gebruik.

1. Het apparaat mag slechts worden geleverd met de extra-laagspanning voor de veiligheid die overeenkomt met de markering op het apparaat.

2. Controleer voor gebruik of de netspanning van uw stopcontact voldoet aan de vereisten van de spanningsclassificatie.
3. Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.
4. Gebruik het apparaat niet als uw handen nat zijn, anders kan dit schade of elektrische schokken veroorzaken.
5. WAARSCHUWING: Koppel de USB-voedingskabel en -adapter los voordat u het apparaat schoonmaakt.
6. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze toezicht of instructie hebben gekregen met betrekking tot het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de betrokken gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

7. Gebruik alleen de afneembare voedingseenheid KA06E-0501000EU die bij dit apparaat is geleverd.
8. Als het netsnoer van de adapter beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, haar servicemonteur of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen. (*).
9. Sluit altijd de stekker aan op het apparaat en vervolgens op de adapter op het stopcontact. Als u de verbinding wilt verbreken, zet alle bedieningselementen op UIT, verwijdt u de adapter uit het stopcontact en maak trek het netsnoer van de tondouse uit het stopcontact, voor opslag.
10. Gebruik het apparaat niet als het filter niet is geïnstalleerd! Gebruik geen andere filters dan de filters (brandpreventiefilter) die door de fabrikant op het apparaat zijn aangesloten.
11. Laat de pomp niet draaien als het waterniveau te laag is, omdat dit de pomp zal beschadigen. Vul de fontein regelmatig bij.
12. Plaats de waterkoeler op een vlakke, stabiele ondergrond.

13. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:

- personeel keukenruimtes in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
- vakantieboerderijen
- door klanten in hotels, motels en andere woontype omgevingen
- bed and breakfast type omgevingen

(*) **Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.


Technische kenmerken Alleen het product

Ingang: 5.0 V  1.0 A 5.0 W

Technische specificaties Adapter – ERP

Bedrijfsnaam en adres van de fabrikant	DELTA - 1 rue Foch - 67450 Mundolsheim - France	
Modelnummer	KA06E-0501000EU	
Ingangsspanning	100-240 V	
Ingangsfrequentie	50/60 Hz	
Uitgangsspanning	5.0 V	
Uitgangsstroom	1.0 A	
Uitgangsvermogen	5.0 W	
	115 V	230 V
Gemiddelde efficiëntie in actieve modus	74.37 %	73.90%
Rendement bij lage belasting (10%)	N/A	N/A
Onbelast opgenomen vermogen	0.038W	0.063

Logo	Beschrijving
	Isolatieklasse logo II.
	Logo alleen binnen gebruik.

	Het logo geeft de aanwezigheid aan van een veiligheidsisolatietransformator die beschermd is tegen kortsluiting
	vermeldt de aanwezigheid van een transformator voor schakelende voedingen
	geeft aan dat de stroomconverteer niet mag worden gebruikt als de stekkerpennen beschadigd zijn

Schema van het apparaat

Figuur 1

1	Bovenste lade
2	Filter
3	Bedekken
4	Pomp
5	Kom

Vóór de eerste ingebruikname:

Sluit de pomp aan op het deksel met behulp van de doorzichtige buis.

Vergeet niet de zuignappen van de pomp op de bodem van het apparaat te plaatsen, zodat de pomp niet kan bewegen.

Gebruik van het apparaat

Vul de tank met vers water en plaats het deksel op de kom, het filter en tenslotte de bak (figuur 1).

Sluit de USB-poort aan op de meegeleverde adapter en steek de adapter in het stopcontact.

Schoonmaak en onderhoud

Leeg en reinig de tank regelmatig.

Reiniging van het filter : (Afbeelding 2)

Spoel het filter eenmaal per week in een gootsteen.

We raden aan om het filter om de drie tot vier weken te vervangen.

De pomp reinigen: (Afbeelding 3)

Reinig de waterpomp wanneer deze niet meer werkt of wanneer de waterstroom afneemt.

Demonteer het (Afbeelding 3) en gebruik een borstel om stof, mogelijke afzettingen en haar van elk onderdeel te verwijderen en te reinigen.



Juiste verwijdering van het apparaat. (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken). De Europese richtlijn 2012/19/EU stichting betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van

gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANCE

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving