

Zeepdispenser met infrarood sensor



Referentie: SA109
Versie: 1.4
Taal: Nederland

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

Veiligheidsadviezen

LEES ALLE INSTRUCTIES GOED DOOR, ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN EN BEWAAR DEZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

1. Volg de weergegeven regels in deze handleiding nauwlettend om uw veiligheid te waarborgen.
2. Wees voorzichtig bij scherpe randen, oneffen oppervlakken, metalen delen, accessoires en de verpakking ervan zodat er geen mogelijk op letsel of schade bestaat.
3. Houd dit apparaat uit de buurt van kinderen. Let op dat dit apparaat niet eetbaar is en mag niet in de mond worden geplaatst.
4. Het apparaat niet wijzigen, repareren of demonteren. Door dit te doen kan het resulteren in brand, elektrische schokken, volledige afbraak van het apparaat, etc. Alle bovengenoemde vallen niet onder de garantie.
5. geen oplosmiddelen of vluchtige vloeistoffen gebruiken om het apparaat schoon te maken. Houd in gedachten dat het oppervlak van het apparaat uitsluitend mag worden afgeveegd met een schone, droge doek.
6. U mag dit apparaat niet gebruiken op plaatsen met hoge temperaturen of hoge luchtvochtigheid; het valt aan te bevelen het apparaat te gebruiken op plaatsen die vrij zijn van stof en blootstelling aan direct zonlicht, omdat dit een storing in de infraroodsensor kan veroorzaken.
7. Geen vreemde voorwerpen zoals pinnen in het apparaat steken.
8. U mag het apparaat niet aanraken als u handen nat zijn, aangezien dit kan resulteren in elektrische schokken.
9. Het apparaat niet laten vallen, alsmede botstingen met andere voorwerpen voorkomen.
10. Mochten er zich abnormale situaties of problemen voordoen terwijl u het apparaat gebruikt, moet u het gebruik onmiddellijk stoppen.
11. Indien het apparaat beschadigd is, moet deze worden vervangen door de detailhandelaar, zijn after-sales dienst of een persoon met gelijkwaardige kwaliteiten (*) teneinde gevaar te voorkomen.
12. Gebruik uitsluitend het type batterij dat in deze gebruiksaanwijzing wordt gespecificeerd.
13. Vervang de batterijen wanneer ze versleten zijn of lekken.
14. Verwijder de batterijen wanneer het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.
15. Dompel het apparaat of de bodem niet onder in water of een andere vloeistof.
16. U mag het apparaat niet in de vaatwasser plaatsen.

Gebruiksaanwijzing

(*) Gekwalificeerd persoon: technicus of de after-sales dienst van de fabrikant (fabriek) of de importeur of daarmee gelijkgestelde gekwalificeerd persoon, bevoegd en bekwaam persoon die dit soort (persoon) reparaties kan uitvoeren.

WAARSCHUWING

Het volgende dient te worden opgemerkt om een probleemloze werking te garanderen:

- De handsfree vloeistofdispenser is uitsluitend ontworpen voor het doseren van standaard vloeibare producten. Schuimvloeistoffen die schilkorrels of een klein beetje fruit enz. bevatten, mogen niet worden gebruikt, omdat deze het doseermondstuk kunnen blokkeren.
- Altijd de met vloeistof gevulde dispenser rechtop op een vlak aanrecht plaatsen.
- Om te voorkomen dat vloeistof per ongeluk wordt afgegeven, installeert u de batterijen vóór u de dispensertank vult.
- Meng geen water met de vloeibare zeep, hand desinfecterend middel of lotion enz.

Specificaties:

Infrarood bewegingsdetectiesysteem

Geschikt voor hand desinfecterende gels, vloeibare zeep, lotions enz.

Inhoud van 220ml

3 instelbare niveaus van afgegeven hoeveelheid


Aangedreven door 4 x AAA (LR03) 1,5 V batterijen niet inbegrepen

De verpakking omvat het volgende:

1 x Zeepdispenser met infrarood sensor

1 x Gebruiksaanwijzing

PRODUCTBESCHRIJVING

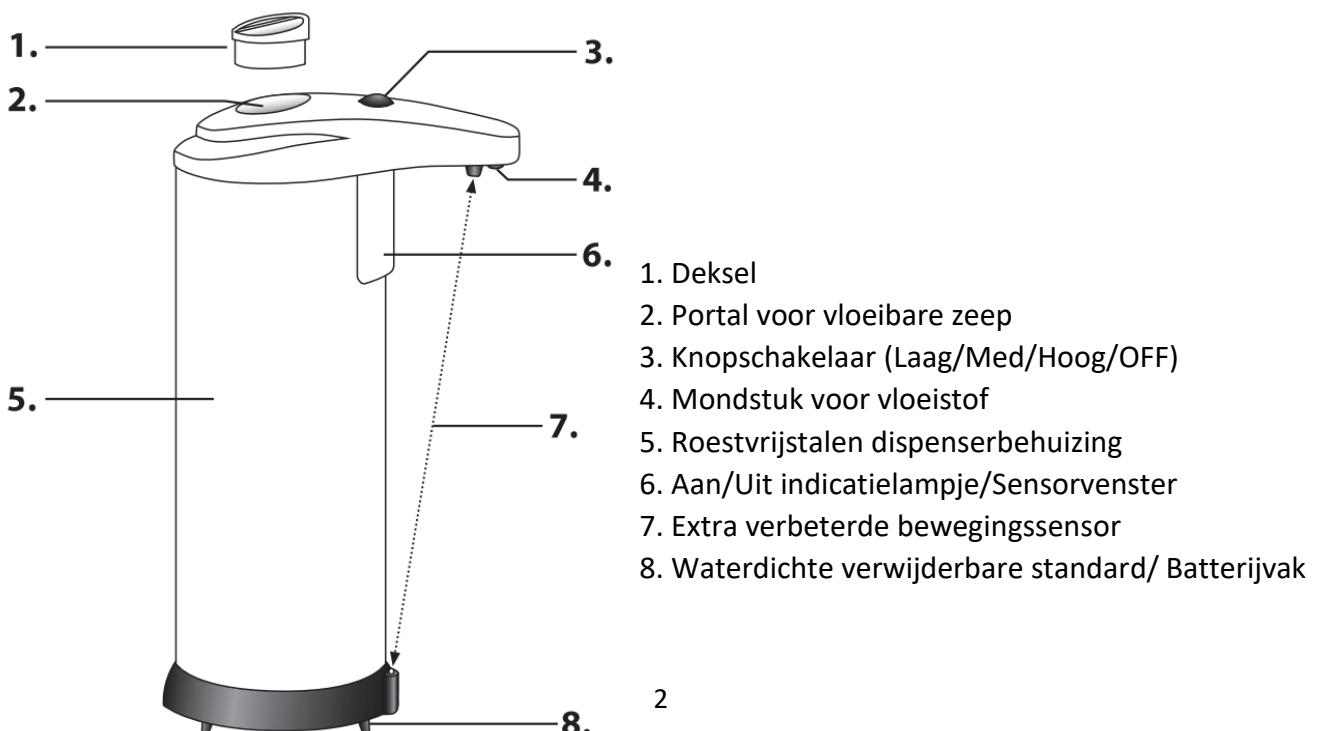

Gebruiksaanwijzing

GEBRUIK

Instructies

1. Plaats batterijen (niet meegeleverd) in het batterijvak (8) zoals beschreven in het onderstaande gedeelte “Hoe te installeren/Batterijen vervangen”.
2. Schroef het deksel los (1), vul de container met vloeistof tot het vereiste niveau. De vloeistof mag geen vaste deeltjes bevatten.
3. Houd de knopschakelaar ingedrukt (3) gedurende drie seconden totdat het indicatielampje (6) rood gaat branden, wat aangeeft dat het is ingeschakeld en ingesteld is voor uitgifte met een laag volume.
4. Door nogmaals op de knop (3) te drukken, wordt de dosering gewijzigd in gemiddeld volume.
5. Door een derde keer op de knop (3) te drukken, verandert de dosering in hoog volume. Door er nogmaals op te drukken, keert u terug naar een laag volume.
6. Plaats uw handen onder het mondstuk voor de vloeistof (4). Het indicatielampje (6) gaat rood branden en de vloeistofafgifte begint automatisch (de dispenser zal gedurende de ingestelde tijd vloeistof afgeven).
7. Schakel de dispenser uit door 5 seconden op de knop (3) te drukken of totdat het indicatielampje uitgaat.

Hoe te installeren/Batterijen vervangen

1. Draai de vloeistofdispenser om zodat het batterijvak aan de onderkant (8) van de dispenser zichtbaar wordt.
2. Open het batterijvak door het deksel te verwijderen.
3. Plaats 4 (AAA) batterijen en zorg ervoor dat de polariteit correct is (+/-).
4. Het batterijvak sluiten door het deksel terug te plaatsen.
5. Indien u de dispenser langere tijd niet gaat gebruiken, verwijder dan alle batterijen uit het batterijvak.

Gebruiksaanwijzing

Batterij Advisering en recycling



* Houd de batterij buiten het bereik van kinderen.



* Oude en nieuwe batterijen met verschillende samenstellingen of van verschillende merken niet tezamen gebruiken teneinde mogelijke lekkage, explosie te voorkomen.

* De batterijen niet verwarmen of vervormen of ontdekker voor vuren.

* Lege batterijen mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid.

* Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor advies voor het recyclen van batterijen.



Batterijen mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Om het milieu te beschermen, de batterijen volgens de voorschriften weggooien. Gooi de batterijen in de dichtst bijzijnde batterijcontainer of breng ze naar de winkel. De batterijen niet op laden, niet demonteren, gooi ze niet in het vuur. Niet blootstellen aan hoge temperaturen of direct zonlicht. Mogen niet worden verbrand.



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)
De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de

gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving