

Notice d'utilisation

User Manual / Manual de instrucciones / Bedienungsanleitung /
Manuale d'uso / Manual de instruções / Gebruiksaanwijzing

Référence : SL259

Thermomètre hygromètre

Thermometer and hygrometer/ Termómetro e higrómetro / Thermometer und
Hygrometer / Termometro e igrometro/ Termômetro e higrômetro/ Thermometer en
hygrometer


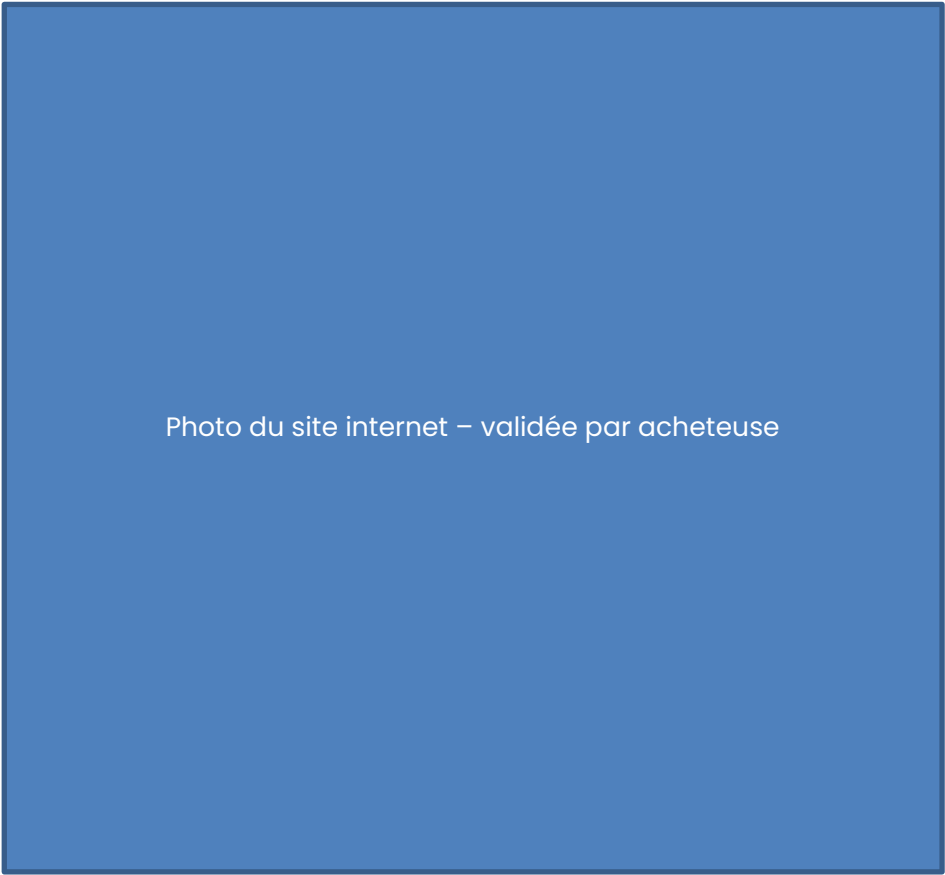


Photo du site internet – validée par acheteuse

LIVOO

Version : v.1.0

www.livoo.fr

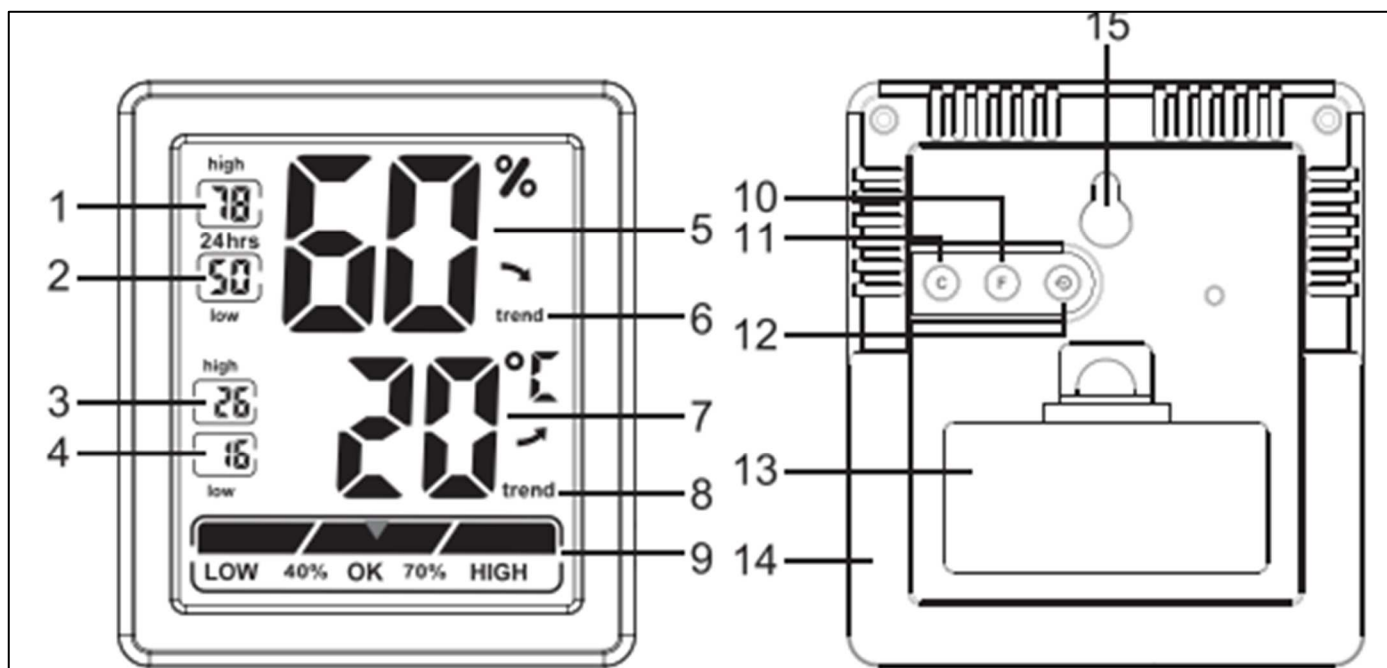

Merci d'avoir choisi un produit Livoo !

FR

Votre mixeur, votre barbecue, vos écouteurs ne sont pas simplement des objets, c'est une extension de vous qui vous permet de vous rapprocher des vôtres, de les réunir, de rire et de partager.

L'ambition de Livoo est de vous aider à vivre votre vie à fond qu'elles que soient vos envies tout au long de l'année. Hiver raclette, été barbecue. Ou l'inverse. C'est vous qui décidez. Profitez de cette liberté pour des feel good moments au quotidien.

C'est pour cela que nous innovons sans cesse et créons des produits astucieux, plein de pep's et surtout accessibles.

Retrouvez l'ensemble de notre collection sur notre site www.livoo.fr

Livoo, complice de votre quotidien jusque sur les réseaux



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

www.livoo.fr

1. Ne plongez pas ce produit dans l'eau.
2. Gardez ce produit loin des flammes (telles que des bougies).
3. Ce produit doit être uniquement utilisé avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette.
4. N'exposez pas le produit directement au soleil ou à la chaleur.
5. Assurez-vous que le produit se trouve dans un endroit bien ventilé.
6. N'appuyez pas trop fort sur les boutons car cela pourrait les endommager.
7. N'utilisez pas de chiffon humide sur le produit et gardez-le à l'abri de la poussière.
8. N'utilisez pas de produits chimiques pour nettoyer ce produit.
9. Ne jamais tenter de réparer ce produit vous-même car cela pourrait conduire à un choc électrique. Consultez un technicien agréé.
10. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, assurez-vous qu'il est correctement éteint et rangé dans un endroit frais et sec.
11. Ne pas insérer de corps étrangers dans le produit.
12. La surveillance d'un adulte est recommandée pour les enfants qui utilisent ce produit.
13. Évitez de laisser tomber le produit, des impacts sévères pourraient l'endommager.

Caractéristiques techniques

Piles 2 x AAA (non incluse)

Schéma de l'appareil

Figure 1

1	Taux maximum d'humidité
2	Taux minimum d'humidité
3	Température maximum
4	Température minimum
5	Taux d'humidité moyen
6	Tendance du taux d'humidité
7	Température moyenne

8	Tendance de la température
9	Echelle de confort
10+11	Affichage des degrés Celsius ou fahrenheit
12	Bouton de réinitialisation
13	Compartiment batterie
14	Support pliable
15	Attache murale

Utilisation de l'appareil

Votre appareil s'utilise uniquement en intérieur. Vous pouvez le poser sur une surface plane grâce à son support ou l'accrocher au mur grâce à l'accroche situé au dos de l'appareil (Figure 1 points 14 et 15).

Insérez deux piles AAA dans le compartiment en respectant les polarités (Figure 1 point 13).

Les valeurs maximales et minimales de température et d'humidité s'affichent dès que l'appareil est mis sous tension. Les valeurs maximales et minimales sont enregistrées sur une période de 24h.

Fonctionnement des boutons

Les boutons C et F au dos de l'appareil vous permettent de sélectionner l'unité de mesure de la température. 'C' pour degré Celsius. 'F' pour degré fahrenheit (Figure 1 points 10 et 11).

Le troisième bouton vous permet de réinitialiser les données (Figure 1 point 12).

Plages de température

L'appareil fonctionne de -10°C à 70°C. Précision de + ou - 4 °C de 50°C à 70°C. Précision de + ou - 2 °C de -10°C à 0°C. Précision de + ou - 1 °C de 0°C à 50°C

Plages du taux d'humidité

L'appareil fonctionne de 20% à 95% d'humidité. Précision de + ou - 5% à une température de 25°C et lorsque le taux est compris entre 30% et 50%. Précision de + ou - 10% à une température de 25°C et lorsque le taux est compris entre 20 et 29%, 51% et 95%.

Affichage de la plage de confort (Figure 1 point 9)

La plage de confort est définie selon l'humidité ambiante.

Trop bas (LOW)	Couleur bleue	< 40%
Bon (OK)	Couleur verte	Entre 40% et 70%
Trop élevé (HIGH)	Couleur rouge	> à 70%

Tendance de la température et de l'humidité (Figure 1 points 6 et 8)

Lorsque la température varie entre +/- 1°C une flèche horizontale est affichée sur l'écran.

Lorsque la température varie au-delà de +/- 1°C, la flèche est montante ou descendante.

Lorsque le taux d'humidité varie entre +/- 5%, une flèche horizontale est affichée sur l'écran.

Lorsqu'il varie au-delà de +/- 5%, la flèche est montante ou descendante.

Nettoyage et entretien

Maintenez votre appareil propre en le nettoyant avec un chiffon doux et sec.

Conseils d'utilisation des piles et recyclage



- Gardez les piles hors de la portée des enfants.



- Ne mélangez pas des piles neuves et anciennes avec différentes compositions ou de différentes marques afin d'éviter toute fuite éventuelle ou une explosion.
- Ne chauffez pas ou ne déformez pas les piles ni les exposer au feu.



- Ne jetez pas les piles avec vos ordures ménagères.
- Déposez vos piles usagées dans un conteneur à piles ou rapportez les dans votre point de vente.



Mise au rebut correcte de l'appareil (Equipement électrique et électronique).

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés). La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

Thank you for choosing a Livoo product!

Your blender, your barbecue, and your headphones are not just objects, they are extensions of yourself, allowing you to get closer to your friends and family, to bring them together, to laugh and to share experiences. Livoo's aim is to help you live your life to the fullest, whatever wishes you have throughout the year. Winter raclette, summer barbecue. Or the other way around. It's up to you. Take advantage of this freedom for feel good moments every day.

That's why we're constantly innovating and creating clever products full of zest, but most of all, accessible. Find our entire collection on our website www.livoo.en.

Livoo, your daily companion till social networks



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Safety Instructions

Please, take time to read well the instruction sheet before the first use and keep them for a future use.

A misuse of the appliance can damage it or hurt the user. Assure that you use the appliance for the use for which it is designed. We refuse any responsibilities as for the damages by an incorrect use or a bad manipulation.

1. Do not immerse the product in water.
2. Keep this product away from naked flames such as candles.
3. This product should be only operated from the type of power source indicated on the marking label.
4. Do not place the product in direct sunlight or heat.
5. Make sure the product has plenty of ventilation.
6. Do not press the buttons too hard as it could damage the product.
7. Do not use a wet cloth on the product and keep it free from dust.
8. Do not use chemicals on this product.
9. Never try to repair this product yourself because it could lead to electric shock, take it to an approved technician.
10. When the unit is not in use, make sure it is correctly turned off and stored in a cool dry place.
11. Do not insert foreign objects into the product.
12. Adult supervision is recommended with children using this product.
13. Avoid dropping it as harsh impacts could damage the product.

Technical Specifications

Batteries 2 x AAA (not included)

Drawing of the device

1	Maximum humidity rate	8	Temperature trend
2	Minimum humidity rate	9	Comfort scale
3	Maximum temperature rate	10+11	Celsius or Fahrenheit display
4	Minimum temperature rate	12	Reset button
5	Average humidity rate	13	Battery compartment
6	Humidity trend	14	Foldable stand
7	Average temperature	15	Wall attachment

Use of the device

Your device is for indoor use only. You can place it on a flat surface thanks to its stand or hang it on the wall with the hook on the back of the device (Figure 1 points 14 and 15).

Insert the two AAA batteries into the battery compartment, respecting polarity (Figure 1 point 13).

The maximum and minimum temperature and humidity values are displayed as soon as the unit is switched on. After 24 hours, the previous recordings will be deleted and the thermometer will update itself.

Button operation :

C and F buttons on the back of the unit allow you to select the unit of temperature measurement. "C" for degrees Celsius or "F" for degrees Fahrenheit (Figure 1 items 10 and 11).

The third button allows you to reset the data (Figure 1 item 12).

Temperature ranges :

From -10°C to 70°C

Accuracy of + or - 4 °C from 50°C to 70°C

Accuracy of + or - 2 °C from -10°C to 0°C

Accuracy of + or - 1°C from 0°C to 50°C

Humidity ranges

20% to 95% humidity rate

Accuracy of + or - 5% at 25°C and when humidity is between 30% and 50%

Accuracy of + or - 10% at a temperature of 25°C and when the rate is between 20 and 29%, 51% and 95%.

Comfort range display (Figure 1 point 9):

The comfort range is defined according to the ambient humidity.

Too Low	Blue color	◁ 40%
OK	Green color	Between 40% and 70%
High	Red color	▷ à 70%

Temperature and humidity trend (Figure 1 points 6 and 8):

When the temperature ranges between +/- 1°C a horizontal arrow is shown on the display.

When the temperature varies beyond $\pm 1^{\circ}\text{C}$, the arrow is either rising or falling.
When the humidity ranges between $\pm 5\%$ a horizontal arrow is shown on the display.
When the humidity varies beyond $\pm 5\%$ up or down, the arrow is up or down.

Cleaning and maintenance

Keep your device clean by cleaning it with a soft, dry cloth.

Battery Advice and recycling



* Keep the battery out of each of children.



* Do not mix old and new batteries, with different compositions or of different brands in order to prevent possible leakage, explosion.

* Do not heat or deform the batteries or expose to fire.



* Waste batteries should not be disposed of with household waste.

* Please check with your local authority for battery recycling advice.

Do not dispose of batteries with household waste. To preserve the environment, dispose of batteries according to regulations. Put them in the nearest battery container or bring them into your store. Do not recharge the batteries, do not disassemble, do not throw them into the fire. Do not expose to high temperatures or direct sunlight. Do not incinerate.



Correct disposal of the unit (Electrical and Electronic Equipment).

(Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries). The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their product.

- Non contractual illustration
- Product information is subject to change without prior notice.

Gracias por haber elegido un producto Livoo!

ES

Su batidora, su barbacoa, sus auriculares no son simples objetos, son una extensión de usted que le permite conectar con su gente, reunirla, reír e interactuar. El objetivo de Livoo es ayudarle a vivir su vida a tope sean cuales sean sus gustos a lo largo del año. Raclette en invierno, barbacoa en verano. O al revés. Usted decide. Aproveche esta libertad para disfrutar de momentos de bienestar en su vida diaria. Por eso innovamos constantemente y creamos productos inteligentes, con chispa y, sobre todo, asequibles.

Descubre toda nuestra colección en nuestra página web www.livoo.fr.

Livoo, tu compañero diario hasta las redes sociales!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instrucciones de seguridad

Por favor, tómese el tiempo de leer bien la hoja de instrucciones antes del primer uso y guárdela para un uso futuro.

El uso incorrecto del aparato puede causar daños al aparato o lesiones al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el fin para el que ha sido diseñado. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños (desperfectos) causados por un uso incorrecto o un mal manejo.

1. No sumerja el producto en agua.
2. Mantenga este producto alejado de llamas vivas, como velas.
3. Este producto debe utilizarse únicamente con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta de marca.
4. No exponga el producto a la luz solar directa ni al calor.
5. Asegúrese de que el producto tenga suficiente ventilación.
6. No presione los botones con demasiada fuerza, ya que podría dañar el producto.
7. No utilice un paño húmedo sobre el producto y manténgalo libre de polvo.
8. No utilice productos químicos en este producto.
9. No intente nunca reparar este producto usted mismo, ya que podría provocar descargas eléctricas; llévelo a un técnico autorizado.
10. Cuando no utilice la unidad, asegúrese de que esté apagada correctamente y almacenada en un lugar fresco y seco.
11. No introduzca objetos extraños en el producto.
12. Se recomienda la supervisión de un adulto con los niños que utilicen este producto.
13. Evite que se caiga, ya que los impactos fuertes podrían dañar el producto.

Especificaciones técnicas

2 baterías AAA (no se incluyen)

Dibujo del dispositivo

1	Índice de humedad máxima	8	Tendencia de temperatura
2	Índice de humedad mínimo	9	Escala de comodidad
3	Velocidad de temperatura máxima	10+11	Visualización en grados Celsius o Fahrenheit
4	Velocidad de temperatura mínima	12	Botón de reinicio

5	Tasa promedio de humedad	13	Compartimento de la batería
6	Tendencia de humedad	14	Soporte plegable
7	Temperatura promedio	15	Instalación en la pared

Uso del dispositivo

El dispositivo es para uso exclusivo en interiores. Puede colocarlo en una superficie plana gracias a su soporte o colgarlo en la pared con el gancho situado en la parte posterior del dispositivo (Figura 1, puntos 14 y 15).

Inserte las dos baterías AAA en el compartimento, respetando la polaridad (Figura 1, punto 13). Los valores máximo y mínimo de temperatura y humedad se muestran en cuanto se enciende la unidad. Después de 24 horas, los registros anteriores se borrarán y el termómetro se actualizará automáticamente.

Funcionamiento de los botones:

Los botones C y F de la parte posterior de la unidad permiten seleccionar la unidad de medida de temperatura. "C" para grados Celsius o "F" para grados Fahrenheit (Figura 1, elementos 10 y 11). El tercer botón le permite restablecer los datos (Figura 1 elemento 12).

Rangos de temperatura:

De 10 °C a 70 °C

Precisión de + o - 4 °C de 50 °C a 70 °C

Precisión de + o - 2 °C de -10 °C a 0 °C

Precisión de + o - 1 °C de 0 °C a 50 °C

Rangos de humedad

Índice de humedad del 20% al 95%

Precisión de + o - 5% a 25 °C y cuando la humedad está entre 30% y 50%

Precisión de + o - 10% a una temperatura de 25 °C y cuando la humedad está entre 20 y 29%, 51% y 95%.

Pantalla de la gama Confort (Figura 1, punto 9):

El rango de confort se define en función de la humedad ambiente.

Demasiado baja	Color azul	◁ 40%
OK	Color verde	Entre 40% y 70%
Alta	Color rojo	▷ 70%

Tendencia de temperatura y humedad (Figura 1, puntos 6 y 8):

Cuando la temperatura oscila entre +/- 1 °C, aparece una flecha horizontal en la pantalla.

Cuando la temperatura varía por encima de +/- 1 °C, la flecha sube o baja.

Cuando la humedad oscila entre +/- 5%, aparece una flecha horizontal en la pantalla.

Cuando la humedad varía más de +/- 5% hacia arriba o hacia abajo, la flecha está hacia arriba o hacia abajo.

Limpieza y mantenimiento

Mantenga el dispositivo limpio limpiándolo con un paño suave y seco.



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos). La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos.

Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Danke, dass du dich für ein Livoo-Produkt entschieden hast!

DE

Ihr Mixer, Ihr Grill, Ihre Kopfhörer sind nicht einfach nur Gegenstände, sie sind eine Erweiterung Ihrer selbst, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Mitmenschen näher zu kommen, sie zu treffen, mit ihnen zu lachen und sich mit ihnen zu unterhalten. Livoo will Ihnen dabei helfen, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen, egal zu welcher Jahreszeit. Winter Raclette, Sommer Grillen. Oder umgekehrt. Sie entscheiden. Nutzen Sie diese Freiheit für Feel Good-Momente im Alltag. Aus diesem Grund sind wir ständig innovativ und schaffen Produkte, die clever, peppig und vor allem erschwinglich sind.

Unser gesamtes Sortiment findest du auf unserer Webseite www.livoo.fr.

Livoo, Ihr täglicher Begleiter in den sozialen Netzwerken!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch gut zu lesen und bewahren Sie sie für einen späteren Gebrauch auf. Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
2. Halten Sie das Gerät von offenen Flammen, wie z. B. Kerzen, fern.
3. Dieses Gerät darf nur an Stromnetzen betrieben werden, die den Angaben auf dem Typenschild entsprechen.
4. Das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Hitze aussetzen.
5. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausreichend belüftet ist.
6. Drücken Sie die Tasten nicht zu fest, da es das Gerät beschädigen könnte.
7. Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem nassen Tuch und halten Sie es frei von Staub.
8. Verwenden Sie keine Chemikalien am Gerät.
9. Versuchen Sie niemals, dieses Gerät eigenständig zu reparieren, da dies zu einem Stromschlag führen kann. Bringen Sie es zu einem autorisierten Techniker.
10. Wenn das Gerät nicht verwendet wird, stellen Sie sicher, dass es ordnungsgemäß ausgeschaltet ist und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt wird.
11. Führen Sie keine Fremdgegenstände in das Gerät ein.
12. Eine Beaufsichtigung durch Erwachsene wird empfohlen, wenn Kinder dieses Produkt verwenden.
13. Vermeiden Sie ein Herunterfallen des Geräts, da starke Stößeinwirkungen das Gerät beschädigen könnten.

Technische Spezifikationen

2 x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Gerätezeichnung

1	Maximale Luftfeuchtigkeit	8	Temperaturtrend
2	Minimale Luftfeuchtigkeit	9	Komfortskala
3	Maximale Temperatur	10+11	Grad Celsius- bzw. Fahrenheit-Anzeige
4	Minimale Temperatur	12	Reset-Taste
5	Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit	13	Batteriefach
6	Luftfeuchtigkeitstrend	14	Einklappbarer Ständer
7	Durchschnittstemperatur	15	Wandbefestigung

Verwendung des Gerätes

Dieses Gerät ist nur für die Verwendung im Innenbereich vorgesehen. Sie können das Gerät dank seines Ständers auf einer ebenen Abstellfläche positionieren oder mit dem Haken an der Geräterückseite an der Wand aufhängen (Abb. 1-14 und 1-15).

Legen Sie die beiden AAA-Batterien in das Batteriefach ein und achten Sie dabei auf die Polarität (Abb. 1-13).

Sobald das Gerät eingeschaltet wird, werden die maximale und minimale Temperatur- und Luftfeuchtigkeit angezeigt. Nach 24 Stunden werden die vorherigen Aufzeichnungen gelöscht und die Thermometerdaten aktualisiert.

Tastenbedienung

Die Tasten „C“ und „F“ auf der Geräterückseite ermöglichen die Auswahl der Einheit für die Temperaturmessung. „C“ steht für Grad Celsius bzw. „F“ für Grad Fahrenheit (Abb. 1-10 und 1-11). Die dritte Taste ermöglicht ein Zurücksetzen der Daten (Abb. 1-12).

Temperaturbereiche

Von -10 °C bis 70 °C:

Die Genauigkeit beträgt ± 4 °C bei Temperaturen zwischen 50 °C bis 70 °C

Die Genauigkeit beträgt ± 2 °C bei Temperaturen zwischen -10 °C bis 0 °C

Die Genauigkeit beträgt ± 1 °C bei Temperaturen zwischen 0 °C bis 50 °C

Luftfeuchtigkeitsbereich

Luftfeuchtigkeit von 20 % bis 95 %:

Die Genauigkeit beträgt ± 5 % bei einer Temperatur von 25 °C und bei einer Luftfeuchtigkeit zwischen 30 % und 50 %.

Die Genauigkeit beträgt ± 10 % bei einer Temperatur von 25 °C und bei einer Luftfeuchtigkeit zwischen 20 % und 29% bzw. 51 % und 95 %.

Anzeige des Komfortbereichs (Abb. 1-9)

Der Komfortbereich wird in Abhängigkeit zur Umgebungsluftfeuchtigkeit definiert.

Zu niedrig	Blau	< 40 %
OK	Grün	Zwischen 40 % und 70 %
Hoch	Rot	> 70 %

Temperatur- und Luftfeuchtigkeitstrend (Abb. 1-6 und 1-8)

Wenn die Temperatur zwischen ± 1 °C schwankt, wird ein horizontales Pfeilsymbol (gleichbleibend) auf dem Display angezeigt.

Wenn die Temperatur um mehr als ± 1 °C schwankt, wird das Pfeilsymbol für den Temperaturtrend entweder als ansteigend oder abfallend dargestellt.

Wenn die Luftfeuchtigkeit zwischen ± 5 % schwankt, wird ein horizontales Pfeilsymbol (gleichbleibend) auf dem Display angezeigt.

Wenn die Luftfeuchtigkeit um mehr als ± 5 % schwankt, wird das Pfeilsymbol für den Luftfeuchtigkeitstrend entweder als ansteigend oder abfallend dargestellt.

Reinigung und Wartung

Halten Sie Ihr Gerät sauber, indem Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben). Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche

Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Grazie per avere scelto un prodotto Livoo!

Il tuo mixer, il tuo barbecue, i tuoi auricolari non sono solo oggetti, sono un'estensione di te che ti permette di stare accanto alla tua famiglia e ai tuoi amici, di riunirli, ridere e condividere molte cose. Livoo vuole aiutarti a vivere a fondo la tua vita qualunque siano i tuoi desideri durante tutto l'anno. D'inverno, la raclette e d'estate il barbecue. O viceversa. Tocca te decidere. Approfitta di questa tua libertà per ottenere momenti feel good quotidiani. Ecco perché innoviamo continuamente e creiamo prodotti ingegnosi e efficienti e soprattutto accessibili a tutti. Ritrova l'insieme della nostra collezione sul nostro sito www.livoo.fr.

IT

Livoo, il tuo compagno quotidiano fino alle reti sociali!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per un uso futuro. Un uso improprio dell'apparecchio può causare danni all'apparecchio stesso o lesioni all'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per lo scopo per cui è stato progettato. Decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni causati da un uso scorretto o da una cattiva gestione.

1. Non immergere il prodotto in acqua.
2. Tenere il prodotto lontano da fiamme libere come le candele.

3. Questo prodotto deve essere utilizzato solo con la fonte di alimentazione indicata sull'etichetta.
4. Non collocare il prodotto alla luce diretta del sole o a fonti di calore.
5. Assicurarci che il prodotto sia ben ventilato.
6. Non premere troppo i pulsanti per non danneggiare il prodotto.
7. Non utilizzare un panno bagnato sul prodotto e tenerlo al riparo dalla polvere.
8. Non utilizzare prodotti chimici sul prodotto.
9. Non cercare mai di riparare questo prodotto da soli perché potrebbe provocare scosse elettriche; rivolgersi a un tecnico autorizzato.
10. Quando l'unità non è in uso, assicurarsi che sia correttamente spenta e conservata in un luogo fresco e asciutto.
11. Non inserire oggetti estranei nel prodotto.
12. Si raccomanda la supervisione di un adulto in caso di utilizzo del prodotto da parte di bambini.
13. Evitare di farlo cadere perché gli urti violenti potrebbero danneggiare il prodotto.

Specifiche tecniche

Batterie 2 x AAA (non incluse)

Schema del dispositivo

1	Valore massimo umidità	8	Andamento temperatura
2	Valore minimo umidità	9	Scala comfort
3	Valore massimo temperatura	10+11	Display Celsius o Fahrenheit
4	Valore minimo temperatura	12	Pulsante reset
5	Valore medio umidità	13	Vano batteria
6	Andamento umidità	14	Supporto pieghevole
7	Temperatura media	15	Supporto per parete

Uso del dispositivo

Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso interno. È possibile posizionarlo su una superficie piana grazie al supporto o appenderlo alla parete con il gancio sul retro di esso (Figura 1 punti 14 e 15).

Inserire le due batterie AAA nel vano batterie, rispettando la polarità (Figura 1 punto 13).

I valori massimi e minimi di temperatura e umidità vengono visualizzati non appena l'apparecchio viene acceso. Dopo 24 ore, le registrazioni precedenti vengono cancellate e il termometro si aggiorna da solo.

Funzioni pulsanti:

I pulsanti C e F sul retro dell'unità consentono di selezionare l'unità di misura della temperatura. "C" per i gradi Celsius o "F" per i gradi Fahrenheit (Figura 1 punti 10 e 11).

Il terzo pulsante consente di azzerare i dati (Figura 1 punto 12).

Intervalli della temperatura:

Da -10°C a 70°C

Precisione di $\pm 4^\circ\text{C}$ da 50°C a 70°C

Precisione di $\pm 2^\circ\text{C}$ da -10°C a 0°C

Precisione di $\pm 1^\circ\text{C}$ da 0°C a 50°C

Intervalli dell'umidità:

Tasso di umidità dal 20% al 95%

Precisione di $\pm 5\%$ a 25°C e quando l'umidità è compresa tra il 30% e il 50%.

Precisione di $\pm 10\%$ alla temperatura di 25°C e quando il tasso è compreso tra 20 e 29%, 51% e 95%.

Display intervallo comfort (Figura 1 punto 9):

L'intervallo di comfort è definito secondo l'umidità ambientale.

Troppo basso	Colore blu	$< 40\%$
OK	Colore verde	Tra 40% e 70%
Alto	Colore rosso	$> 70\%$

Andamento della temperatura e dell'umidità (Figura 1 punti 6 e 8):

Quando la temperatura varia tra $\pm 1^\circ\text{C}$, sul display viene visualizzata una freccia orizzontale.

Quando la temperatura varia oltre $\pm 1^\circ\text{C}$, la freccia è crescente o decrescente.

Quando l'umidità è compresa tra $\pm 5\%$, sul display viene visualizzata una freccia orizzontale.

Quando l'umidità varia oltre il $\pm 5\%$, la freccia è rivolta verso l'alto o verso il basso..

Pulizia e manutenzione

Mantenere il dispositivo pulito pulendolo con un panno morbido e asciutto.



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi). La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo

del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso

Obrigado por ter escolhido Livoo!

A tua varinha, o teu barbecue, os teus fones não são simples objetos, são uma extensão de ti que te permite que te aproximes dos teus, que os reúnas, que rias e que partilhes. A ambição de Livoo consiste em ajudar-te a viver a tua vida a fundo independentemente das tuas vontades ao longo de todo o ano. Inverno raclette, verão barbecue. Ou ao contrário. Tu decides. Aproveita esta liberdade para momentos diários de feel good. É por isso que inovamos constantemente e criamos produtos astuciosos, repletos de dinamismo e sobretudo acessíveis.

Conhece toda a nossa coleção no nosso site www.livoo.fr

Livoo, o seu companheiro diário mesmo nas redes



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instruções de segurança

Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de utilizar o aparelho e as mantenha para utilização futura. Uma utilização inadequada do aparelho pode causar danos ao mesmo ou lesionar o utilizador. Tenha certeza de utilizar o aparelho para o propósito a que ele foi projetado. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por danos causados pela utilização incorreta ou falha no manuseio.

1. Não mergulhe o produto na água.
2. Mantenha este produto distante de chamas livres como velas.
3. Este produto deve apenas ser operado a partir do tipo de fonte de alimentação indicada no rótulo de marcação.
4. Não coloque o produto em luz solar direta ou calor.
5. Assegure que o produto tenha bastante ventilação.
6. Não premir demasiadamente os botões pois isso pode danificar o produto.
7. Não utilize um pano molhado no produto e mantenha-o livre de poeira.
8. Não utilize substâncias químicas neste produto.
9. Nunca tente consertar este produto pois isso pode levar a um choque elétrico. Leve-o a um técnico certificado.
10. Quando a unidade não estiver sendo utilizada, verifique se está desligada corretamente e armazenada em um local seco frio.
11. Não insira objetos estranhos no produto.
12. Recomenda-se a supervisão de um adulto para crianças utilizando este produto.
13. Evite derrubar o produto pois impactos severos podem danificar o produto.

Especificações técnicas

Baterias 2 x AAA (não inclusas)

www.livoo.fr

Desenho do dispositivo

1	Taxa de humidade máxima	8	Tendência de temperatura
2	Taxa de humidade mínima	9	Escala de conforto
3	Taxa de temperatura máxima	10+11	Visor de Celsius ou Fahrenheit
4	Taxa de temperatura mínima	12	Botão de redefinição
5	Média da taxa de humidade	13	Compartimento da bateria
6	Tendência de humidade	14	Suporte retrátil
7	Média de temperatura	15	Anexo de parede

Utilização do dispositivo

O seu dispositivo é destinado apenas para uso doméstico. Pode colocá-lo em uma superfície plana graças ao seu suporte ou pendurá-lo na parede com o gancho na traseira do dispositivo (Figura 1 pontos 14 e 15).

Insira as duas baterias AAA no compartimento da bateria, respeitando a polaridade (Figura 1 ponto 13). A temperatura máxima e mínima e os valores de humidade são exibidos assim que a unidade é ligada. Após 24 horas, os registos anteriores serão excluídos e o termómetro será atualizado sozinho.

Operação de botão:

Os botões C e F na traseira da unidade lhe permite selecionar a unidade da medição de temperatura. "C" para graus Celsius ou "F" para graus Fahrenheit (Figura 1 itens 10 e 11). O terceiro botão permite que redefina os dados (Figura 1 item 12).

Faixas de temperatura:

De -10 °C a 70 °C

Precisão de + ou - 4 °C de 50 °C a 70 °C

Precisão de + ou - 2 °C de -10 °C a 0 °C

Precisão de + ou - 1 °C de 0 °C a 50 °C

Faixas de humidade:

Taxa de humidade de 20% a 95%

Precisão de + ou - 5% a 25°C e quando a humidade estiver entre 30% e 50%

Precisão de + ou - 10% a uma temperatura de 25° C e quando a taxa estiver entre 20 e 29%, 51% e 95%.

Visor da faixa de conforto (Figura 1 ponto 9):

A faixa de conforto é definida de acordo com a humidade do ambiente.

Muito Baixa	Cor azul	< 40%
OK	Cor verde	Entre 40% e 70%

Alto	Cor vermelha	> 70%
------	--------------	-------

Tendência de temperatura e humidade (Figura 1 pontos 6 e 8):

Quando a temperatura varia entre $\pm 1^\circ\text{C}$, uma seta horizontal é mostrada no visor.

Quando a temperatura varia além de $\pm 1^\circ\text{C}$, a seta está aumentando ou caindo.

Quando a humidade varia entre $\pm 5\%$, uma seta horizontal é mostrada no visor.

Quando a humidade varia além de $\pm 5\%$ para cima ou para baixo, a seta está para cima ou para baixo.

Limpeza e manutenção

Mantenha o seu dispositivo limpo ao limpá-lo com um pano macio e seco.



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixo separados). A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico. Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos

Dank je dat je voor een Livoo-product hebt gekozen!

NL

Je mixer, je barbecue, je oortjes zijn niet gewoon maar voorwerpen, ze zijn een verlengstuk van jou waarmee je je band met je dierbaren versterkt, ze samenbrengt, samen lacht en fijne momenten deelt. Livoo wil ervoor zorgen dat je intensief leeft, waar je ook zin in hebt, het hele jaar lang. Gourmetten in de winter, barbecueën in de zomer. Of omgekeerd, dat bepaal je zelf. Profiteer van deze vrijheid voor dagelijkse feel good-momenten. Daarom innoveren wij voortdurend en maken wij slimme producten, met veel punch, maar die vooral betaalbaar zijn.

Je vindt onze hele collectie op onze site www.livoo.fr

Livoo, je dagelijkse partner, ook op de netwerken.



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende instructies zorgvuldig door vóór u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan schade aan het apparaat of letsel aan de gebruiker veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (schade) veroorzaakt door onjuist gebruik of verkeerd gebruik.

1. Dompel het product niet onder in water.
2. Houd dit product uit de buurt van open vuur zoals kaarsen.
3. Dit product mag alleen worden gebruikt vanaf het type stroombron dat op het markeringsetiket is aangegeven.
4. Plaats het product niet in direct zonlicht of warmte.
5. Zorg ervoor dat het product voldoende ventilatie heeft.
6. Druk niet te hard op de knoppen, want dit kan het product beschadigen.
7. Gebruik geen natte doek op het product en houd het stofvrij.
8. Gebruik geen chemicaliën op dit product.
9. Probeer dit product nooit zelf te repareren omdat het kan leiden tot een elektrische schok, breng het naar een erkende technicus.
10. Wanneer het apparaat niet in gebruik is, zorg er dan voor dat het correct is uitgeschakeld en op een koele, droge plaats is bewaard.
11. Plaats geen vreemde voorwerpen in het product.
12. Toezicht door volwassenen wordt aanbevolen bij kinderen die dit product gebruiken.
13. Laat het niet vallen, want harde schokken kunnen het product beschadigen.

Technische specificaties

Batterijen 2 x AAA (niet inbegrepen)

Tekening van het apparaat

1	Maximale vochtigheidsgraad	8	Temperatuurtrend
2	Minimale vochtigheidsgraad	9	Comfortschaal
3	Maximale temperatuursnelheid	10+11	Celsius- of Fahrenheit weergave
4	Minimale temperatuursnelheid	12	Reset knop
5	Gemiddelde vochtigheidsgraad	13	Batterijcompartiment
6	Vochtigheidstrend	14	Opvouwbare standaard
7	Gemiddelde temperatuur	15	Wandbevestiging

Gebruik van het apparaat

Uw apparaat is alleen voor gebruik binnenshuis. U kunt het op een vlakke ondergrond plaatsen dankzij de standaard of aan de muur hangen met de haak aan de achterkant van het apparaat (afbeelding 1 punten 14 en 15).

Plaats de twee AAA-batterijen in het batterijcompartiment, met inachtneming van de polariteit (afbeelding 1, punt 13).

De maximale en minimale temperatuur- en vochtigheidswaarden worden weergegeven zodra het apparaat is ingeschakeld. Na 24 uur worden de vorige opnames verwijderd en wordt de thermometer zelf bijgewerkt.

Knopbediening :

Met de C- en F-knoppen aan de achterkant van het apparaat kunt u de eenheid van temperatuurmeting selecteren. "C" voor graden Celsius of "F" voor graden Fahrenheit (afbeelding 1, punten 10 en 11).

Met de derde knop kunt u de gegevens opnieuw instellen (afbeelding 1, punt 12).

Temperatuurbereiken :

Van -10°C tot 70°C

Nauwkeurigheid van + of - 4 °C van 50°C tot 70°C

Nauwkeurigheid van + of - 2 °C van -10°C tot 0°C

Nauwkeurigheid van + of - 1°C van 0°C tot 50°C

Vochtigheidsbereiken

Luchtvochtigheid van 20% tot 95 %

Nauwkeurigheid van + of - 5% bij 25°C en bij luchtvochtigheid tussen 30% en 50%

Nauwkeurigheid van + of - 10% bij een temperatuur van 25°C en wanneer de snelheid tussen 20 en 29% ligt, 51% en 95%.

Display van het comfortbereik (figuur 1, punt 9):

Het comfortbereik wordt bepaald op basis van de omgevingsvochtigheid.

Te laag	Blauwe kleur	◁ 40%
OK	Groene kleur	Tussen 40% en 70%
Hoog	Rode kleur	▷ à 70%

Temperatuur- en vochtigheidstrend (afbeelding 1, punten 6 en 8):

Wanneer de temperatuur varieert tussen +/- 1°C wordt een horizontale pijl op het display weergegeven.

Wanneer de temperatuur boven +/- 1°C varieert, stijgt of daalt de pijl.

Wanneer de luchtvochtigheid tussen +/-5% ligt, wordt een horizontale pijl op het display weergegeven.

Wanneer de luchtvochtigheid hoger is dan +/- 5% omhoog of omlaag, is de pijl omhoog of omlaag.

Schoonmaak en onderhoud

Houd uw apparaat schoon door het schoon te maken met een zachte, droge doek.



Juiste verwijdering van het apparaat. (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken). De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke

gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANCE