

Pèse-bagage électronique



Reference : TEA149
Version : 1.3
Language : Français

Manuel d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque CLIP SONIC et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.


Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.clipsonic.com

CARACTERISTIQUES

1. Equipé d'une jauge de haute précision avec Sensor System
2. Poids maximum autorisé : 40 kg
3. Poids minimum détectable : 1 kg
4. Tranche de pesée : 100 g
5. Unité de mesures : Kg/lb
6. Bouton ON/OFF
7. Alimentation : 1 pile lithium (CR2032)

MISE EN PLACE DE LA PILE

1. Enlever la trappe à pile. Placer une pile bouton 3V dans le support selon l'image ci-dessous et refermer la trappe à pile (le signe + au-dessus)
2. L'écran LCD affichera "888". Dans les 3 secondes qui suivent, l'écran LCD affichera "0.0 kg"

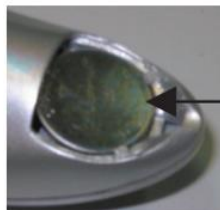

Face + de la pile au-dessus

POUR PESER DES ARTICLES

1. Appuyer sur le bouton ON/OFF pour allumer le pèse bagage. L'écran LCD affiche "888" au démarrage. Après le démarrage tenir le pèse bagage à la verticale et dans un laps de temps de moins de 3 secondes l'écran LCD affichera "0,0 kg".
2. L'article à peser doit être accroché à la sangle du pèse bagage quand l'écran LCD affiche "0,0 kg". Soulever alors l'article suspendu au pèse bagage. L'écran affichera le poids de l'article avec une mention « Hold » en bas de l'écran
3. Pour remettre la balance à zéro et peser un autre article, retirer l'article du pèse bagage, puis appuyer brièvement sur le bouton ON/OFF et l'écran LCD affichera "0,0 kg".
4. Appuyer de manière prolongée sur le bouton ON/OFF pour éteindre le pèse bagage, mais il pourra également s'éteindre automatiquement après 60 secondes de non utilisation.



Manuel d'utilisation

CHANGEMENT D'UNITE DE POIDS

1. Appuyer sur le bouton ON/OFF pour allumer le pèse bagage. L'écran LCD affiche "888" au démarrage.
2. A ce moment-là, appuyer brièvement sur le bouton ON/OFF pour basculer l'affichage du poids en kg ou lb.

FONCTION TARE (UTILISATION D'UN RECIPIENT POUR PESER UN ARTICLE)

1. Lorsque vous utilisez un récipient pour peser un article, peser d'abord le récipient seul en premier. Après quelques minutes l'écran LCD affiche le poids du récipient avec « Hold » en bas de l'écran, puis appuyer brièvement sur le bouton ON/OFF pour réinitialiser le pèse bagage à (0,0).
2. Placer l'article à peser dans le récipient et peser l'ensemble. C'est le poids de l'article seul qui s'affichera.

FONCTIONS DU BOUTON

1. Marche/Arrêt
2. Remise à zéro
3. Activation de la fonction "TARE"
4. Changement d'unité de mesure kg/lb lors de l'affichage "888" sur l'écran LCD.

NOTES D'UTILISATION

1. La limite de poids maximal pour ce pèse bagage est de 40 kg. Si un article pesant plus de 40 kg est suspendu au pèse bagage, l'affichage indiquera "ERR". Attention, le fait d'essayer de peser des articles de plus de 40 kg pourrait endommager cet appareil.
2. Lorsque l'écran LCD affiche le "Symbole de la batterie", cela signifie que la pile est faible. Dans ce cas il faut changer la pile dès que possible.
3. Afin d'assurer la plus grande précision possible, éviter de secouer ou de faire basculer l'article pendant la pesée.

Manuel d'utilisation

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

1. Essuyer le pèse bagage avec un chiffon légèrement humide. NE PAS immerger l'appareil dans l'eau et ne pas utiliser de produit de nettoyage chimique ou abrasif.
2. NE PAS tirer trop longtemps sur la sangle. Pendant le voyage, gardez le pèse bagage éloigné d'objets à bouts pointus (tels que jouets, stylo, etc), pour éviter que l'appareil ne reste allumé trop souvent et ne consomme de l'énergie.
3. Pour vous assurer de la précision de pesée, NE PAS utiliser cette balance dans un champ magnétique important.
4. Garder le pèse bagage hors de portée des bébés et des enfants afin d'éviter tout risque d'ingestion des piles et des petits composants.

Conseils d'utilisation des piles et recyclage



* Veuillez garder la pile hors de la portée des enfants.



* Ne pas mélanger des piles neuves et anciennes, avec différentes compositions ou de différentes marques afin d'éviter toute fuite éventuelle ou une explosion.

* Ne pas chauffer ou déformer les piles ni les exposer au feu.

* Ne pas jeter la pile avec vos ordures ménagères.



* Veuillez-vous renseigner auprès de votre autorité locale pour obtenir des conseils de recyclage des piles. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur. Déposez les dans un conteneur à piles le plus proche ou rapportez les dans votre magasin.



Mise au rebut correcte de l'appareil

(Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)



La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

CLIP SONIC

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Le fabricant se réserve le droit d'effectuer des modifications à la qualité de cet article sans avis préalable.