


Batterie de secours

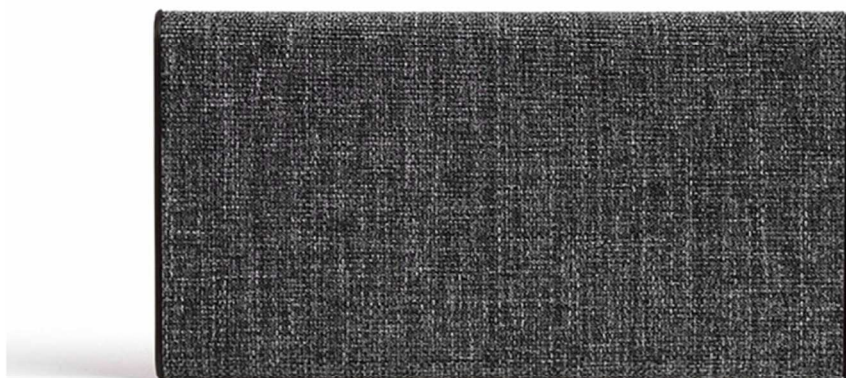

Reference : TEA233
Version : 1.4
Langue : Français



Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Ce manuel est également disponible sur notre site www.livoo.fr

AVERTISSEMENTS DE SECURITE

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIERE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT A LA SECURITE ET LES CONSERVER POUR REFERENCE ULTERIEURE.

- N'utilisez pas d'autre câble que celui fourni avec le chargeur sans fil pour la charge du produit.
- En cas de dysfonctionnement, confiez votre chargeur sans fil à un spécialiste.
- Ne secouez pas, ne frappez pas et ne lancez pas le produit.
- Si la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez la charger / la décharger une fois tous les trois mois afin de garantir la durée de vie du produit.
- Aucune pièce ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur.
- Maintenez votre chargeur sans fil à l'abri de la pluie, de l'eau ou de l'humidité.
- Ne soumettez pas votre chargeur sans fil à des sources d'inflammation ou de chaleur importante. Ne la jetez pas au feu.
- Maintenez votre chargeur sans fil hors de portée des enfants.
- Enlever le film de protection avant rechargement.
- N'utilisez pas le chargement sans fil et avec fil en même temps.
- Ne chargez et ne déchargez pas l'appareil en même temps.
- Veuillez charger intégralement l'appareil à l'aide du câble USB/micro USB avant la première utilisation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Entrée: 5V /1A

Sortie: 5V/1A

Capacité: 4000mAh

Cette batterie de secours est adaptée à la charge des téléphones mobiles et autres petits appareils électroniques portables nécessitant une consommation de courant de 5V / 1A (maximum). Il ne convient pas aux iPad ou tablettes qui consomment un courant plus élevé.

Notice d'utilisation

Contenu de l'emballage

- 1 x batterie de secours
- 1 x câble de chargement USB
- 1 x manuel d'instruction


Comment charger la batterie:

Pour vérifier le chargement de la batterie, appuyez sur le bouton ON/OFF. Les témoins LED de couleur bleue indiquent la capacité restante dans la batterie comme suit :

- 4 lumières allumées : 100 %
- 3 lumières allumées : 75 %
- 2 lumières allumées : 50 %
- 1 lumière allumée : 25 %

Branchez le connecteur micro USB du câble fourni dans le port USB de la batterie de secours et le connecteur USB sur le port USB d'un PC ou adaptateur secteur (non inclus).

La batterie est en charge quand le voyant LED bleu clignote. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant LED ne clignote plus.

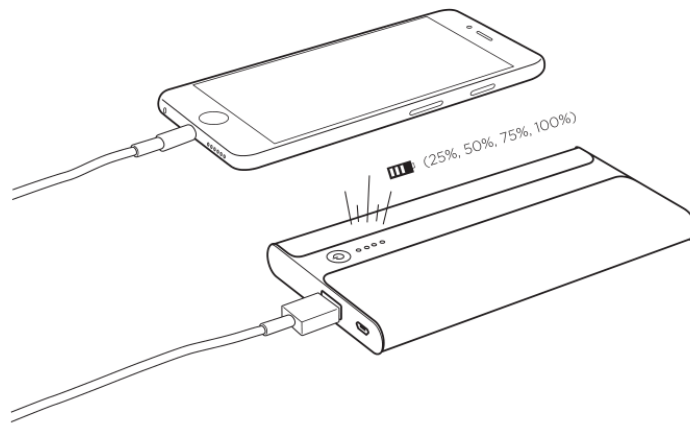

Comment charger vos appareils:

Branchez l'extrémité USB du câble sur le chargeur de batterie, l'extrémité micro USB va dans votre appareil.

Votre appareil affichera une notification de charge de la manière habituelle, la lumière bleue s'affichera sur la batterie.

Il faut environ deux heures à la batterie de secours pour recharger votre appareil mobile à 95%.

Après avoir chargé votre appareil, rechargez la batterie avant de l'utiliser à nouveau.

Notice d'utilisation

MISE AU REBUT

Elimination des piles et accumulateurs usagés (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)



Ce symbole, apposé sur les piles et accumulateurs ou sur les emballages, indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers. En vous assurant que ces piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles.

Pour les produits qui pour des raisons de sécurité, de performance ou d'intégrité de données nécessitent une connexion permanente à une pile ou à un accumulateur, il conviendra de vous rapprocher d'un service technique qualifié pour effectuer son remplacement.

En rapportant votre appareil électrique en fin de vie à un point de collecte approprié vous vous assurez que la pile ou l'accumulateur incorporé sera traité correctement.

Pour tous les autres cas de figure et afin d'enlever les piles ou accumulateurs en toute sécurité de votre appareil, reportez-vous au manuel d'utilisation. Rapportez les piles ou accumulateurs usagés au point de collecte approprié pour le recyclage.

Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Équipements Électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis