

Bluetooth® kompatibler stabilisierender selfie stick



Referenz : TEA260
Version : 1.4
Sprache : Deutsch

LIVOO
Feel good moments
Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf unserer LIVOO Produkts. Wir legen großen Wert auf das Design, die Ergonomie und die leichte Verwendbarkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt vollkommen zufrieden sind.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.fr

LESEN SIE BITTE ALLE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG

SICHERHEITSHINWEISE

Das Gerät ist wegen Erstickungsgefahr nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Enthält Kleinteile. Um ein Verschlucken zu vermeiden, stellen Sie bitte sicher, dass jede Benutzung des Geräts durch Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt wird.

Setzen Sie das Gerät keinen ungewöhnlich hohen oder niedrigen Temperaturen aus. Bewahren Sie das Gerät kühl (bei Raumtemperatur) an einem trockenen und staubfreien Ort auf und setzen Sie das Produkt niemals hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung unter Wasser oder in feuchten Bedingungen geeignet. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Gimbal jederzeit trocken gehalten wird.

Falls das Produkt in irgendeiner Weise beschädigt ist, bitte das Produkt nicht verwenden.

Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, stecken Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen ein.

Stellen Sie sicher, dass das Gimbal während des Gebrauchs nicht blockiert wird, da dies möglicherweise zu einer Beschädigung des internen Motormechanismus führen kann.

Bitte entsorgen Sie das Gerät (jegliche Abfälle und Rückstände) am Ende seiner Lebensdauer gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften.

Im unwahrscheinlichen Fall einer Überhitzung, falls Rauch oder ein unangenehmer Geruch aus dem Gerät entweicht, trennen Sie sofort das Ladekabel ab.

Versuchen Sie niemals, den eingebauten Akku freizulegen oder zu ersetzen.


Schützen Sie das Produkt vor Stürzen, Stößen und Schlägen.

TECHNISCHE DATEN


- Einstellbarer Winkel: 90 ° horizontal/vertikal
- Akku: 400 mAh
- Bluetooth®-kompatibel
- Einstellbare Halterung für jede Art von Smartphone
- Betriebsdauer: 2–3 Stunden
- Ladezeit: 2 Stunden
- Fernbedienung: bis zu 10 Meter
- Ausgezogene Länge: bis 52 cm

Bedienungsanleitung


TEILEBESCHREIBUNG

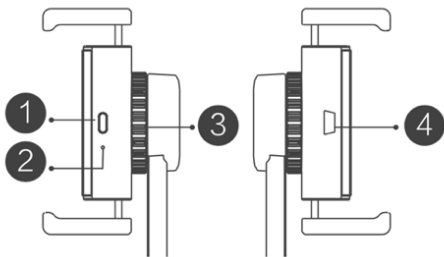

- Einsetzen des Smartphones

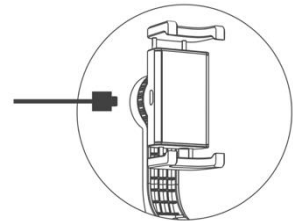

(90 °)

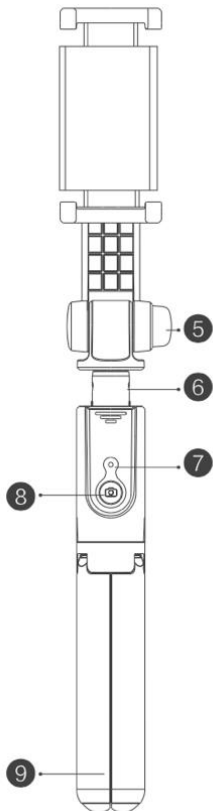

1. Power EIN/AUS
2. LED-Anzeige
3. Gimbal-Motor
4. Micro-USB-Anschluss
5. Schraubkappe
6. Selfie-Stick-Anpassung
7. Remote-LED-Anzeige
8. Auslöser
9. Stativ

BEDIENUNG

Um sicherzustellen, dass sich Ihr Gimbal korrekt für den Einsatz konfiguriert, setzen Sie Ihr Smartphone immer in die Halterung, bevor Sie das Gerät einschalten.

Hinweis: Für die beste Balance und Stabilisierungsleistung, versuchen Sie beim Einsetzen des Smartphones in die Halteklemme, stets das Smartphone in die Mitte der Klemme zu platzieren.

Ein-/Ausschalten

Bedienungsanleitung

Ein: Halten Sie die Taste am Stangengriff für 2-3 Sekunden gedrückt, bis dieser aufblinkt.

Aus: Drücken Sie die Taste für 5-6 Sekunden.

Aufladen

Um das Gimbal aufzuladen, verwenden Sie das mitgelieferte USB-/Micro-USB-Kabel.

Schließen Sie das Micro-USB-Kabel am Anschluss des Gimbals an und stecken den USB-Stecker in den USB-Anschluss des PCs bzw. verbinden es mit einem USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten).

Die LED-Anzeige zeigt an, dass der Akku aufgeladen wird.

Bluetooth®-Kopplung

Koppeln Sie vor der Verwendung Ihr Gimbal mit dem Smartphone.

Drücken Sie die Auslösetaste für 3 Sekunden, um die Fernbedienung zu aktivieren.


Die LED leuchtet auf und der Kopplungsmodus des Bluetooth® wird automatisch gestartet.

Suchen Sie nach neu erkannten Bluetooth®-Geräten im Bluetooth-Einstellungsmenü Ihres Smartphones.

Die Fernbedienung wird als „TEA260“ angezeigt.


Sobald die Bluetooth®-Kopplung abgeschlossen ist, schaltet sich die LED aus.

Einsetzen des Smartphones

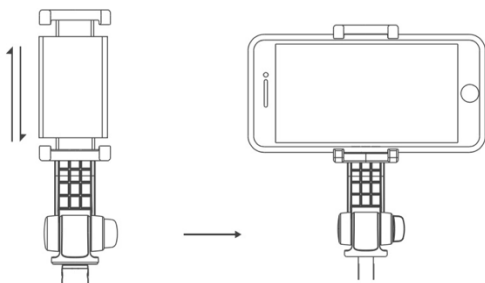

Positionieren Sie das Smartphone in der dafür vorgesehenen Halterung.


Selfie-Stick oder Stativ

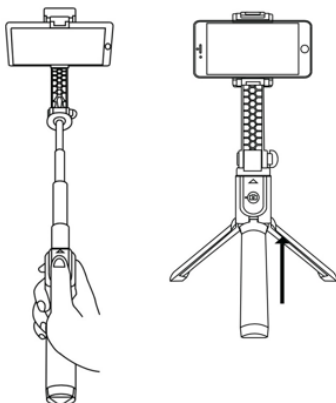

Ziehen Sie den Selfie-Stick aus oder nutzen Sie das Stativ.


Einschalten des Gimbals

Bedienungsanleitung

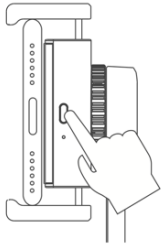

Wenn das Smartphone in Position ist, schalten Sie den Stabilisator ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste für 3 Sek. gedrückt halten.
Der Stabilisator wird aktiviert und konfiguriert sich selbst.

Ändern der Ausrichtung

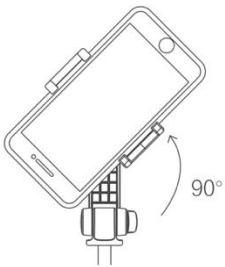

Drücken Sie kurz die Taste „Ein/Aus“, um die Ausrichtung des Gimbal von horizontal auf vertikal zu ändern.

Hinweis: Wenn Sie die Ausrichtung mehrmals drehen, wird die Halterung einrasten und das Gimbal schaltet sich automatisch aus.

Ausschalten des Gimbal


Schalten Sie den Stabilisator aus, indem Sie die Ein/Aus-Taste für 3 Sekunden gedrückt halten.

Aufnahme

Drücken Sie den Auslöser an der Stange. Ein Tastendruck ist für die Aufnahme eines Fotos ausreichend.

Wechsel der Batterie der Fernbedienung

Zum Batteriewechsel, öffnen Sie die Fernbedienung an der seitlichen Aussparung. Sie benötigen eine neue CR1632 Batterie.

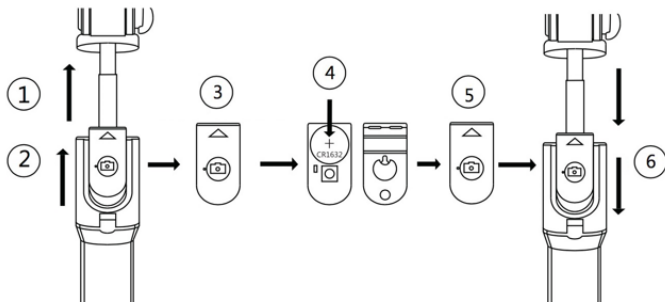

1. Selfie-Stick ausziehen
2. Die Fernbedienung nach oben schieben, um sie zu entnehmen
3. Die obere Abdeckung der Fernbedienung entnehmen.
4. Die CR1632 Batterie ersetzen.
5. Die obere Abdeckung wieder aufsetzen.

6. Die Fernbedienung wieder zurück in Position schieben.

LIVOO
Feel good moments
Bedienungsanleitung

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Uns
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Wir erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die Funkgeräte

Bluetooth® kompatibler stabilisierender selfie stick
TEA260 (Frequenzbereich 2402MHz-2480MHz)

die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie erfüllen 2014/53/UE

Folgende Standards wurden angewandt:

Funk
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EMC
Draft EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12)
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

Gesundheit und Sicherheit
EN 50663:2017; EN 62479:2010
EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1:
2010+A12: 2011+A2: 2013

Mundolsheim 15/11/2020

LIVOO

Feel good moments

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.