

LIVOO
Feel good moments
Manuel d'utilisation

Perche à selfie stabilisateur compatible Bluetooth®



Référence : TEA260
Version : 1.4
Langage : Français

WWW.LIVOO.FR

LIVOO

Feel good moments

User manual

Merci d'avoir acheté un produit de la marque Livoo. Nous accordons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à une utilisation facile de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera toute satisfaction.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Le produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison du risque d'étouffement.

Contient de petites pièces, afin d'éviter qu'il ne soit avalé, veuillez vous assurer que toute utilisation par des enfants est effectuée sous la surveillance d'un adulte.

N'exposez pas l'appareil à des températures anormalement élevées ou basses. Conservez l'appareil au frais (à température ambiante) dans un endroit sec et sans poussière et n'exposez jamais le produit à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil. Ce produit ne convient pas à une utilisation sous l'eau ou dans des conditions humides. Veillez à ce que votre perche à selfie reste toujours au sec.

Si vous pensez que ce produit est endommagé d'une quelconque manière, veuillez ne pas l'utiliser.

Pour éviter tout risque de choc électrique, n'insérez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.

Veillez à ce que la perche à selfie ne soit pas obstruée pendant l'utilisation, car cela pourrait endommager le mécanisme interne du moteur.

Veillez éliminer les déchets et résidus à la fin de la durée de vie du produit conformément aux lois et règlements locaux.

Dans le cas peu probable d'une surchauffe, de fumée ou d'odeurs désagréables provenant de l'appareil, débranchez-le immédiatement du câble de chargement.

N'essayez jamais d'accéder à la batterie intégrée ou de la remplacer.

Protégez le produit contre les chutes, les chocs et les impacts.

CARACTERISTIQUES


- Angle ajustable : 90° horizontal/vertical
- Batterie rechargeable: 400mAh
- Compatible Bluetooth®
- Support ajustable pour tout type de Smartphone
- Durée de fonctionnement : 2 à 3 heures
- Temps de chargement : 2 heures
- Télécommande Compatible Bluetooth®: portée jusqu'à 10 mètres
- Télescopique jusqu'à 52 cm

LIVOO


Feel good moments

User manual


DESCRIPTION DU PRODUIT

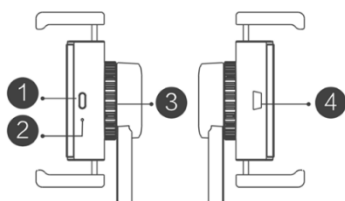

1. Bouton On/Off
2. Indicateur LED
3. Moteur de la perche
4. Entrée micro USB
5. Bouton réglage manuel
6. Réglage du manche
7. Indicateur LED à distance
8. Bouton de prise de photo
9. Trépied

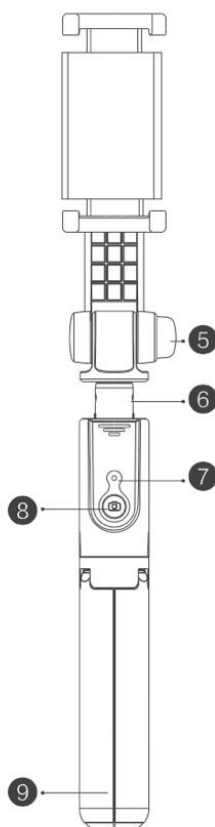

- Support smartphone (90°)

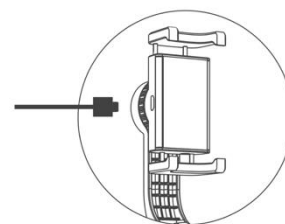

UTILISATION

Pour vous assurer que votre perche se configure correctement pour l'utilisation, placez toujours votre smartphone dans son support avant d'allumer l'appareil.

Note : Pour une meilleure performance de stabilisation, lorsque vous insérez le smartphone dans la pince, essayez toujours de le placer au centre de la pince pour obtenir le meilleur équilibre.

Charger

Pour recharger la perche, utilisez le câble USB/micro USB fourni.

Branchez l'extrémité micro USB au port de la perche et l'extrémité USB au port USB d'un PC, ou adaptateur secteur USB (non fournis).

LIVOO

Feel good moments

User manual

L'indicateur LED confirme que la batterie est en charge.

Appairage Bluetooth®

Avant de l'utiliser, coupez votre perche à selfie avec votre smartphone.


Appuyez longuement sur le bouton de déclencheur pendant 3 secondes pour activer la télécommande.

La LED s'allumera et le mode de couplage Bluetooth® démarrera automatiquement.


Recherchez de nouveaux appareils Bluetooth® dans le menu des paramètres Bluetooth® de votre smartphone.

La télécommande apparaîtra comme "TEA260".

Lorsque le couplage Bluetooth® est terminé, le voyant s'éteint.

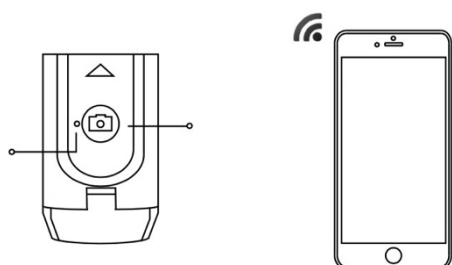


Mise en place du Smartphone

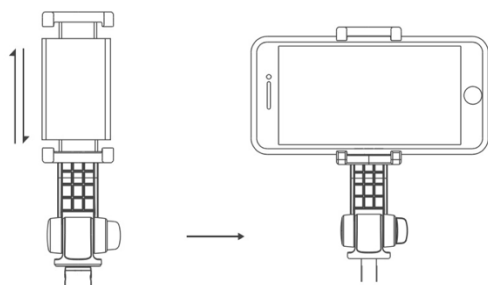

Placez le smartphone dans le support prévu à cet effet.

Utiliser la perche ou le trépied

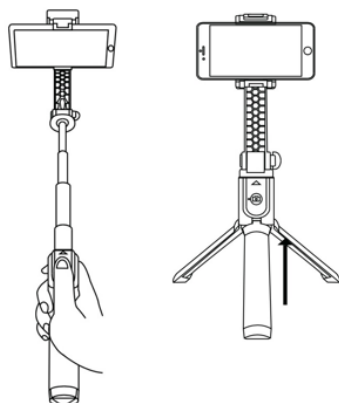


Allongez la perche ou installez le trépied.

LIVOO

Feel good moments


User manual

Allumer l'appareil

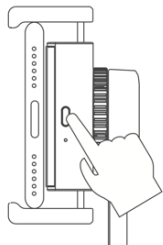

Une fois le smartphone en position, allumez le stabilisateur en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.
Le stabilisateur s'activera et se configurera de lui-même.

Changer l'orientation

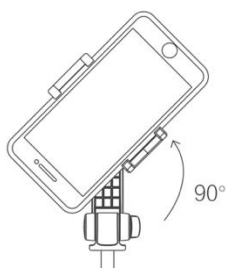

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour changer de position de l'horizontale à la verticale.

Remarque : si vous changez, plusieurs fois l'orientation le dispositif s'enclenche et le stabilisateur s'éteint automatiquement.

Eteindre la perche


Éteindre le stabilisateur en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 sec.

Prise de vue

Appuyez sur le bouton déclencheur situé sur le manche de la perche. Une simple pression suffit pour prendre une photo.

Changer la pile de la télécommande

Pour changer la pile, ouvrez la télécommande en utilisant le renforcement sur le côté. Vous aurez besoin d'une nouvelle pile CR1632.

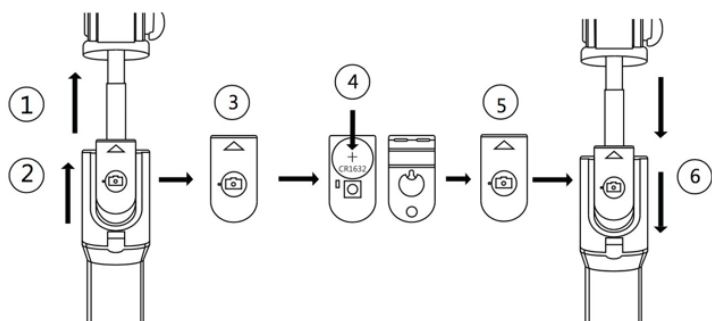

1. Allongez la perche
2. Faites glisser la télécommande vers le haut pour la retirer
3. Ouvrez le cache supérieur de la télécommande
4. Remplacez la pile CR1632
5. Fermez le cache supérieur
6. Remettre la télécommande en place

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Nous
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Déclarons sous notre propre responsabilité que l'Équipement radioélectrique

Perche à selfie stabilisateur compatible Bluetooth®
TEA260 (fréquence radio 2402MHz-2480MHz)

Auquel cette déclaration s'applique, est conforme à la législation d'harmonisation de l'union applicable : Directive 2014/53/UE

Usage efficace de fréquence radio
standard(s) en application
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Compatibilité électromagnétique
standards en application
Draft EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12)
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

Niveau de sécurité d'équipement informatique
standards en application
EN 50663:2017; EN 62479:2010
EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1:
2010+A12: 2011+A2: 2013

Mundolsheim le 15/11/2020

LIVOO

Feel good moments

User manual



Mise au rebut correcte de l'appareil (Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour

l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

•