

LIVOO
Feel good moments
Manuel d'utilisation

Kit vidéo vlogging



Référence : TEA271
Version : 1.4
Langage : Français



Notice d'utilisation

Merci d'avoir acheté un produit de la marque Livoo. Nous accordons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à une utilisation facile de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera toute satisfaction.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Le produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison du risque d'étouffement.

Contient de petites pièces, afin d'éviter qu'il ne soit avalé, veuillez vous assurer que toute utilisation par des enfants est effectuée sous la surveillance d'un adulte.

N'exposez pas l'appareil à des températures anormalement élevées ou basses. Conservez l'appareil au frais (à température ambiante) dans un endroit sec et sans poussière et n'exposez jamais le produit à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil. Ce produit ne convient pas à une utilisation sous l'eau ou dans des conditions humides. Veillez à ce que votre kit vlogging reste toujours au sec.

N'essayez pas de remplacer ou de modifier les led du carré de led.

N'utilisez pas de chargeur USB avec une tension excessive pour alimenter le produit. L'idéal est d'utiliser un appareil de 2,1 ampères maximum.

Veillez à débrancher le câble USB lorsque vous ne l'utilisez pas.

Si vous pensez que ce produit est endommagé d'une quelconque manière, veuillez ne pas l'utiliser.

Pour éviter tout risque de choc électrique, n'insérez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.

Veillez éliminer les déchets et résidus à la fin de la durée de vie du produit conformément aux lois et règlements locaux.

Dans le cas peu probable d'une surchauffe, de fumée ou d'odeurs désagréables provenant de l'appareil, débranchez-le immédiatement du câble de chargement.

Protégez le produit contre les chutes, les chocs et les impacts.






CARACTERISTIQUES

- Kit vidéo vlogging
- Trépied
- Flash LED rechargeable
- 3 modes d'éclairage, chaud, doux et blanc (3500-7200K)
- 10 intensités lumineuses réglables, 96 LEDs
- Support pour téléphone de 6,5 à 10 cm de large
- Microphone filaire
- Télécommande compatible Bluetooth® déclencheur photo/vidéo
- Câble de chargement USB inclus

Notice d'utilisation


DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Lumière video LED
2. Tête de trépied
3. Support lampe à LED
4. Support téléphone universel
5. Microphone
6. Mini trépied

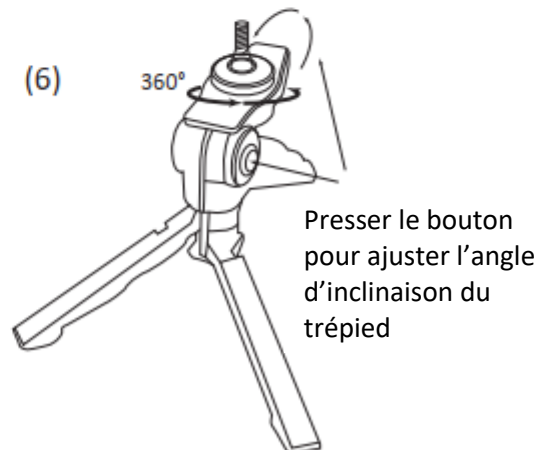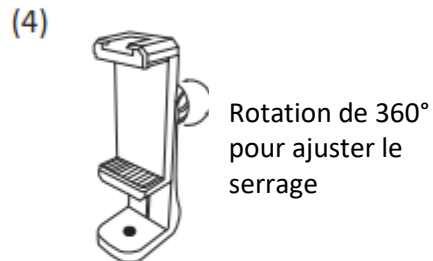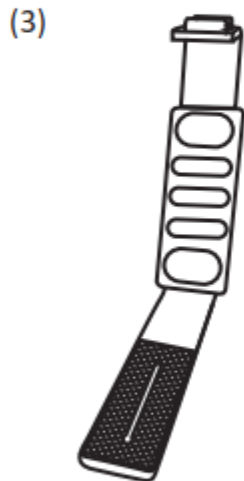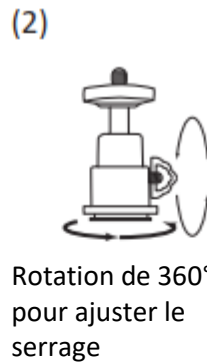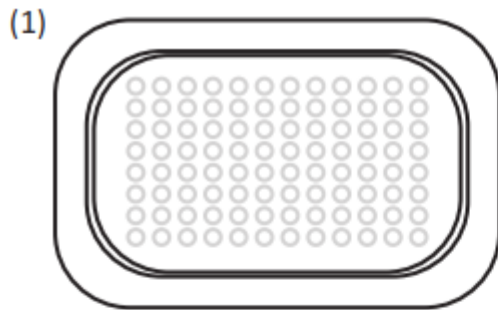

Notice d'utilisation


MONTAGE

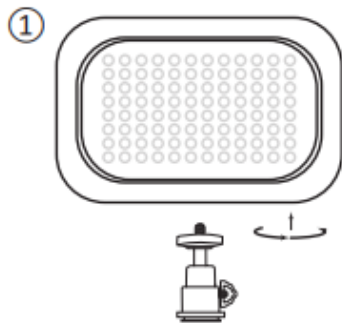

Visser la tête de trépied à la partie inférieure de la lampe LED

②



Clipper la tête de trépied au support de la lampe à LED

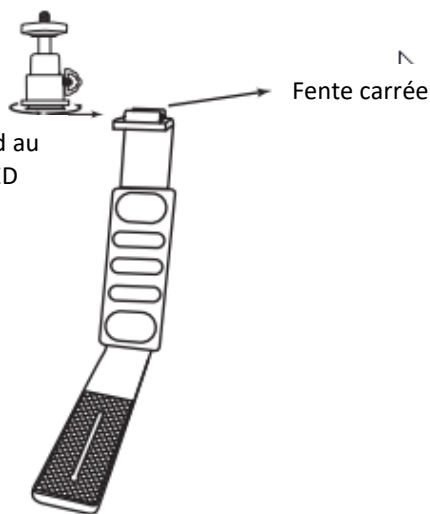

③

Visser le support de lampe à LED au trépied


Insérer le support de la lampe à LED au trépied au niveau de l'extrémité du trou (partie arrondie)

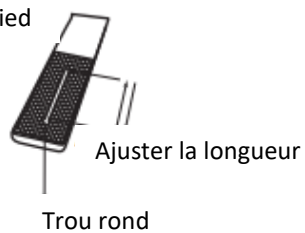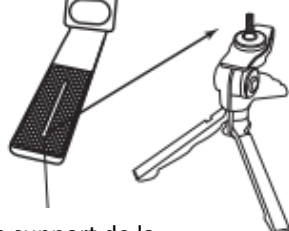

Notice d'utilisation


④

Après l'étape ③ visser le support de téléphone universel sur le support de la lampe à LED, pour consolider le tout.

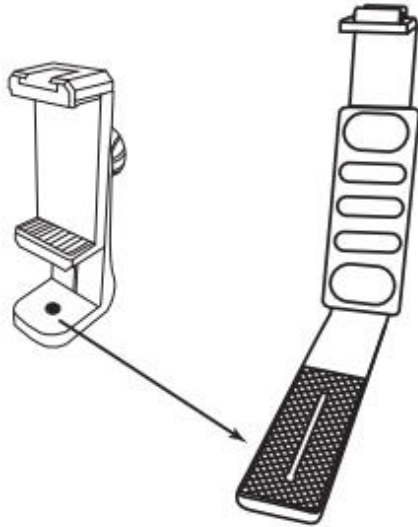

⑤

Insérer le micro dans la fente carrée, puis visser fermement

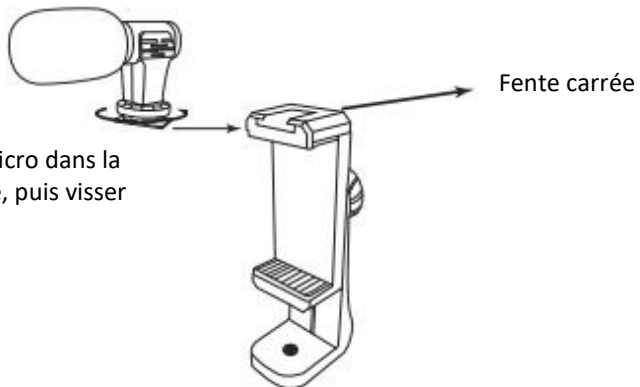

Suivez les cinq étapes puis terminez l'installation

①

②


③

④

⑤

Notice d'utilisation

a. Utilisation de la lampe LED

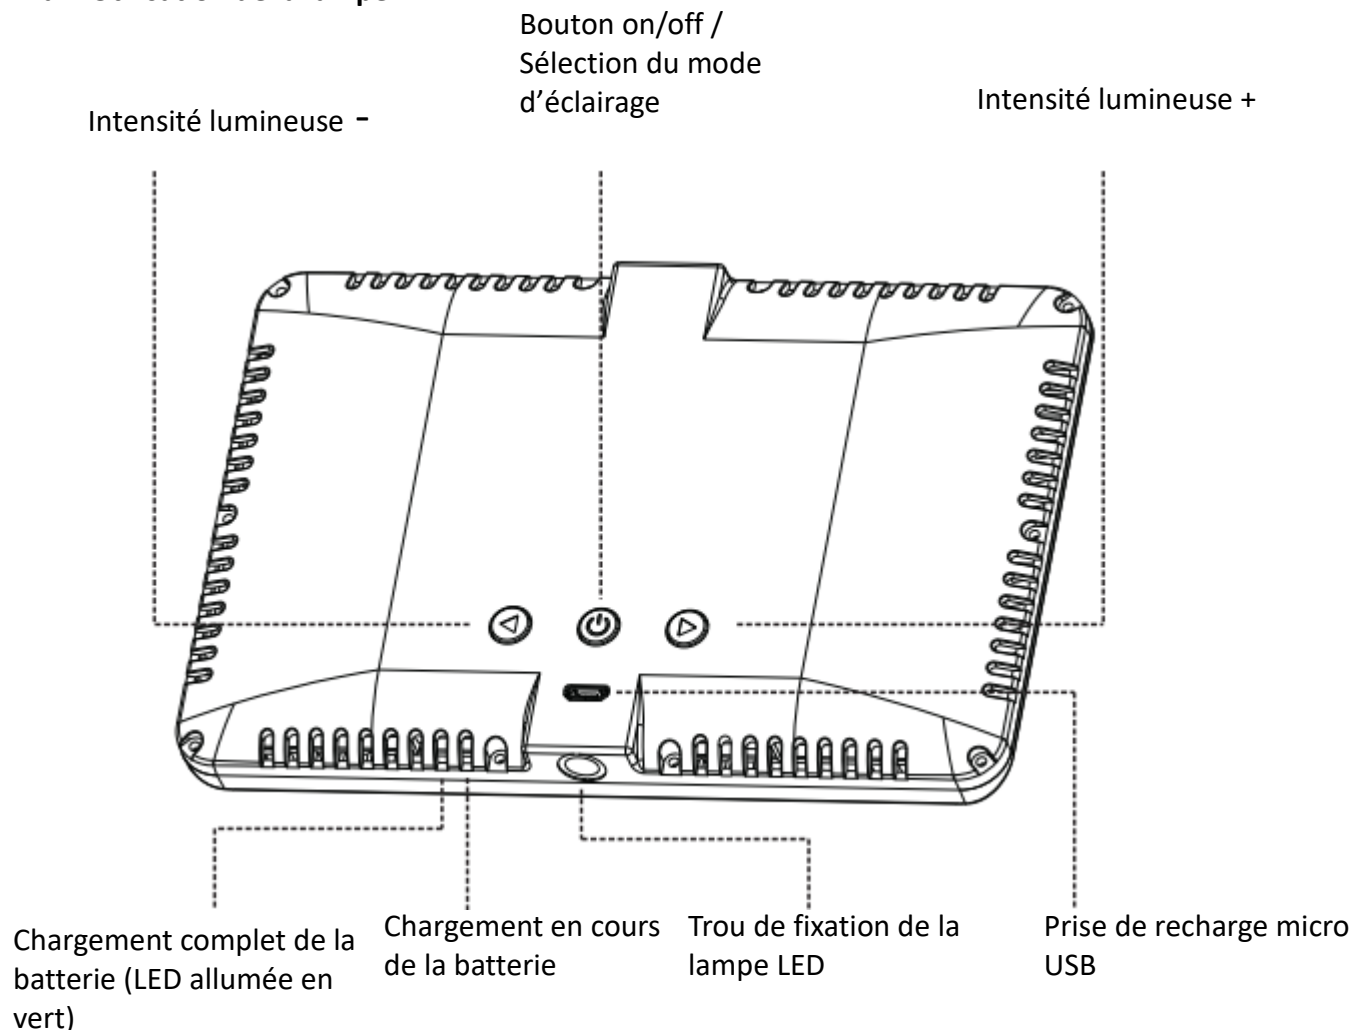

1. Allumer la LED / Changer le mode d'éclairage

Appuyez brièvement sur le bouton pour allumer la LED, la LED blanche s'allume. Chaque pression sur le bouton changera le mode d'éclairage (chaud, doux et blanc)

2. Ajuster la luminosité

Appuyez brièvement sur le bouton « intensité lumineuse - » la luminosité diminue.

Appuyez brièvement sur le bouton « intensité lumineuse + » la luminosité augmente.


Lorsque la luminosité est maximale, la lumière clignote trois fois.

3. Charger la lampe LED


Connectez le câble de chargement Micro USB, lorsque le voyant rouge est allumé, la lampe est en cours de chargement, lorsque le voyant vert est allumé, la lampe à terminer de charger.

Notice d'utilisation


b. Utilisation du microphone

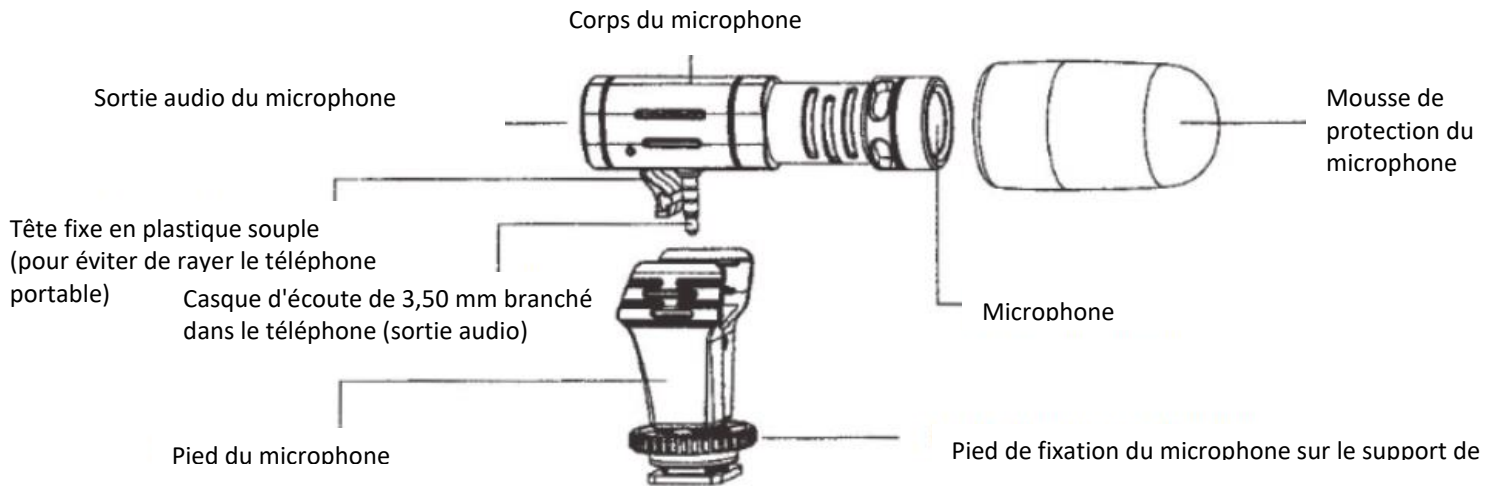

c. Installation du support du micro

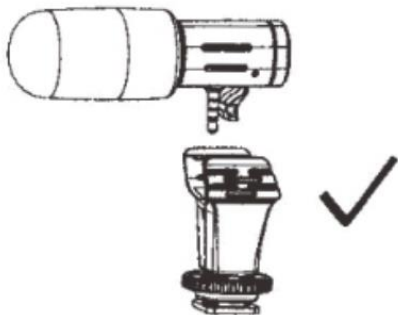


Microphone installé correctement : le corps du microphone se clips parfaitement sur le pied du microphone

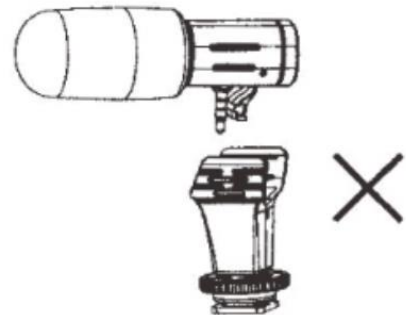

Installation incorrecte : lorsque vous insérez le corps du microphone il reste un espace entre le corps et le pied du microphone.

Notice d'utilisation

Utilisation de la télécommande

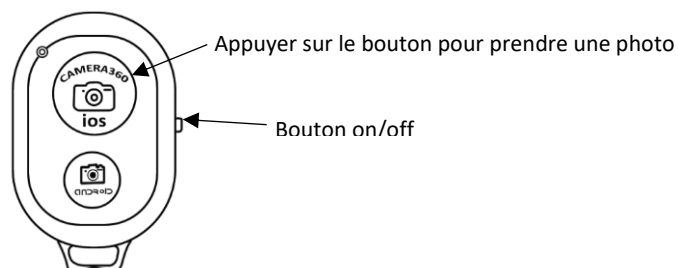

Lors de la première utilisation : retirez le film protecteur des piles.

Appairage Bluetooth de la télécommande

Si l'appareil n'a jamais été jumelé avec un appareil Bluetooth® auparavant, vous devez suivre les instructions ci-dessous pour jumeler la télécommande avec votre appareil Bluetooth® :

1. Allumez l'interrupteur, la lumière bleue clignote, puis la télécommande est prête à être jumelée.
2. Activez le Bluetooth® sur votre téléphone portable et recherchez le nom de couplage AB Shutter3.
3. Cliquez sur AB Shutter3 pour vous connecter. Si le voyant s'éteint, cela signifie que la télécommande s'est connectée avec succès.
4. Lorsque vous allumez la télécommande, elle peut se connecter automatiquement au dernier appareil que vous avez couplé.

Notice d'utilisation

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Nous
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Déclarons sous notre propre responsabilité que l'Équipement radioélectrique

Kit vidéo vlogging
TEA271 (fréquence radio 2402 – 2480MHz)

Auquel cette déclaration s'applique, est conforme à la législation d'harmonisation de l'union applicable : Directive 2014/53/UE

Usage efficace de fréquence radio
standard(s) en application
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Compatibilité électromagnétique
standards en application
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

Niveau de sécurité d'équipement informatique
standards en application
EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017
EN 62479 : 2010
EN 50663 : 2017

Mundolsheim, 24/03/2021

Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil (Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte

séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis
-