

Externer Akku pack mit telefonhalter



Referenz : TEA288
Version: 1.4
Sprache: Deutsch

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf unserer LIVOO Produkts.

Wir legen großen Wert auf das Design, die Ergonomie und die leichte Verwendbarkeit unserer Produkte.

Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt vollkommen zufrieden sind.

Diese Bedienungsanleitung ist auch auf unserer Webseite verfügbar www.livoo.fr

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG, BEVOR SIE DAS GERÄT ZUM ERSTEN MAL VERWENDEN, UND HEBEN SIE FÜR EINEN SPÄTEREN BEDARF AUF.

- Bitte keine Akkus oder Batterien demontieren, öffnen oder beschädigen.
- Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Eine Batterienutzung durch Kinder darf nur unter Aufsicht erfolgen. Bewahren Sie vor allem kleinere Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Sofort ärztlichen Rat einholen, falls ein Akku oder eine Batterie verschluckt wurde.
- Setzen Sie Akkus oder Batterien keiner Hitze oder Feuer aus. Lagerung in direktem Sonnenlicht vermeiden.
- Akkus oder Batterien niemals kurzschließen. Bewahren Sie keine Akkus oder Batterien wahllos und ungeschützt in einer Kiste oder einer Schublade auf, wo sie sich gegenseitig kurzschließen oder durch andere Metallobjekte kurzgeschlossen werden können.
- Entnehmen Sie keine Akkus oder Batterien aus der Originalverpackung, bis diese zur Verwendung benötigt werden.
- Akkus oder Batterien keinen mechanischen Einwirkungen aussetzen.
- Lassen Sie die Flüssigkeit im Falle einer auslaufenden Batterie nicht in Kontakt mit der Haut oder den Augen kommen. Bei Kontakt den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser abwaschen und ärztlichen Rat einholen.
- Verwenden Sie kein anderes Ladegerät, als das spezifisch zur Verwendung mit der Ausrüstung bereitgestellte Gerät.
- Beachten Sie die Markierungen Plus (+) und Minus (-) auf dem Akku, der Batterie und dem Gerät und stellen Sie die ordnungsgemäße Verwendung sicher.
- Verwenden Sie keinen Akku oder Batterie, welche/r nicht für die Verwendung mit dem Gerät ausgelegt ist.
- Verwenden Sie keine Akkus von verschiedenen Herstellern, Kapazitäten, Größen oder Typen innerhalb eines Geräts.
- Erwerben Sie stets die durch den Gerätehersteller für diese Ausrüstung empfohlenen Batterien.
- Halten Sie die Akkus und Batterien sauber und trocken.

Bedienungsanleitung

- Wischen Sie den Akku oder Batterie mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, falls sie schmutzig sind.
- Akkus und Batterien müssen vor dem Gebrauch aufgeladen werden. Verwenden Sie stets das richtige Ladegerät und beziehen sich auf die Herstelleranweisungen oder das Gerätehandbuch für die ordnungsgemäße Ladeanweisung.
- Laden Sie Akkus nicht über einen längeren Zeitraum auf, wenn diese nicht verwendet werden.
- Nach längerer Aufbewahrungszeit kann es notwendig sein, die Akkus oder Batterien mehrmals zu laden und entladen, um die maximale Leistung zu erreichen.
- Bewahren Sie die Originalbetriebsanleitung für das zukünftige Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie den Akku oder Batterie nur in dem zur Verwendung bestimmten Gerät.
- Wenn möglich, entnehmen Sie bei Nichtgebrauch die Batterie aus dem Gerät.
- Versuchen Sie nie mit Hilfe des Kabels gleichzeitig eine Verbindung mit beiden Griffen herzustellen, denn diese Manipulation kann große Schäden in der Power Bank herbeiführen und eine Gefahr von Stromschlägen oder Feuer verursachen.
- Im Falle einer Funktionsstörung, vertrauen Sie Ihre Power Bank einem Spezialisten an.
- Keine Einzelteile können vom Benutzer repariert oder ersetzt werden.
- Schützen Sie Ihre Power Bank vor Regen, Wasser oder Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie die Power Bank längere Zeit nicht benutzen oder entladen haben, laden Sie das Gerät alle 3 Monate auf, ohne sie dabei gleichzeitig zu entladen.
- Entsorgen Sie Akkus/Batterien ordnungsgemäß.

Bitte laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch zwischen 5- und 6-Uhr über das USB-Micro-USB-Kabel auf.

SPEZIFIKATIONEN

Akku: 3,7V 4000MAH


Eingangsbuchse: Typ-C DC5.0V/2.0A

Ausgangsbuchse: USB DC5.0V/2.0A


Ausgangsbuchse: Typ-C

BESCHREIBUNG


Bedienungsanleitung

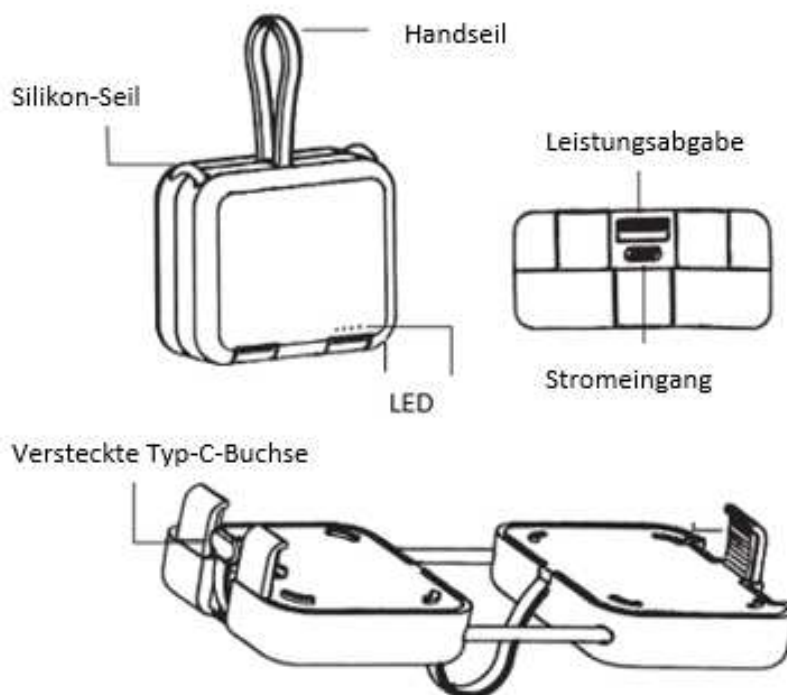

Ziehen Sie die Buchse heraus und stecken Sie sie in das Mobiltelefon Typ-C-Buchse zum Aufladen

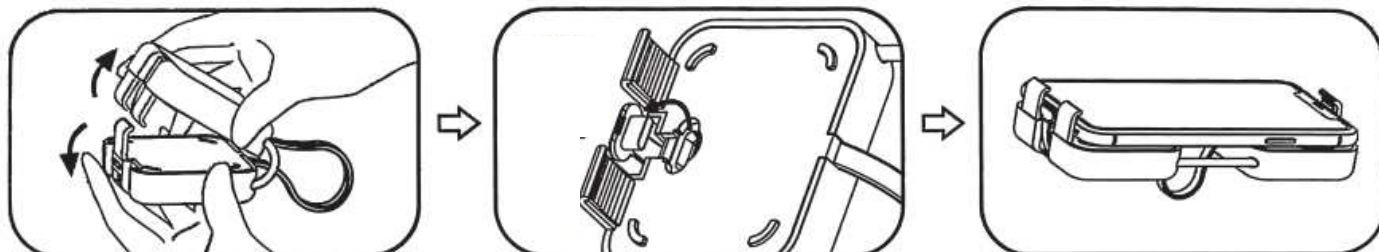


- Öffnen Sie das Ladegerät wie oben gezeigt
- Ziehen Sie die Typ-C-Buchse heraus und stecken Sie sie an (wenn Ihr Handy eine Typ-C-Buchse hat), dann ist es OK zum Aufladen
- Dann setzen Sie das Telefon auf den Clip wie unten Bild.

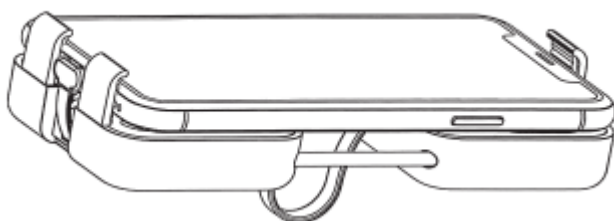

Bedienungsanleitung

- Wenn Ihr Telefon nicht über einen Typ-C-Ausgang verfügt, schließen Sie einfach Ihr USB-Ladekabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an den USB-Ausgang der Backup-Batterie an und verbinden Sie dann das andere Ende (Mikrofon/Blitzspitze) Ihres Kabels mit Ihrem Telefon.

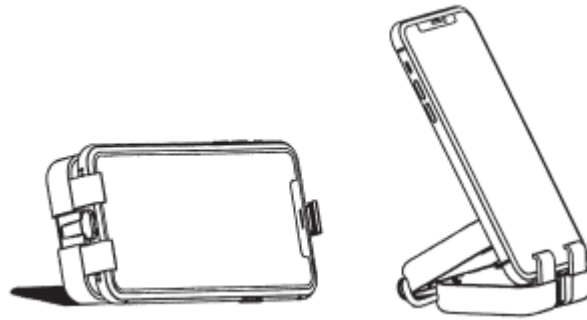

- Es ist auch Telefonhalter

KORREKTE ENTSORGUNG DES GERÄTES

Beseitigung von Batterien und abgenutzten Akkumulatoren (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und in anderen Ländern mit europäischen Systemen getrennter Sammlung)



Dieses Symbol auf Batterien und Akkumulatoren oder auf Verpackungen zeigt an, dass mit diesem Produkt gelieferte Batterien und Akkumulatoren nicht einfach mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Indem Sie diese Batterien und Akkumulatoren in einer angemessenen Weise entsorgen, beteiligen Sie sich aktiv an der Verhinderung der negativen Folgen, die eine unsachgemäße Entsorgung solcher Produkte auf die Umwelt und auf die menschliche Gesundheit haben könnte. Das Recycling von Materialien trägt auch zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei.

Für die Produkte, die aus Sicherheitsgründen zur Erhaltung der Leistung oder Integrität von Daten eine permanente Verbindung zu einer Batterie oder einem Akkumulator benötigen, ist es sinnvoll, diese zum Austausch der Batterien oder Akkumulatoren zu einem technischen Kundendienst zu bringen.

Indem Sie Ihr elektrisches Gerät am Ende seiner Lebenszeit zu einer geeigneten Sammelstelle zurückbringen stellen Sie sicher, dass die Batterie oder der eingebaute Akku korrekt behandelt werden.

Für alle anderen Szenarien, um Batterien oder Akkumulator völlig sicher aus dem Gerät zu entfernen, beziehen Sie sich auf das Benutzerhandbuch. Bringen Sie Batterien oder abgenutzte Akkumulatoren zu einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling zurück.

Für weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder Batterien und Akkumulatoren, können Sie Ihre Gemeinde, Ihr örtliches Müllverwertungszentrum oder die Verkaufsstelle kontaktieren, wo Sie das Produkt gekauft haben.

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten

Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Die Illustrationen dienen nur zur Veranschaulichung des Gerätes.
- Die in diesem Handbuch enthaltenen Produktangaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.