

Notice d'utilisation

User Manual / Bedienungsanleitung / Manual de instrucciones /
Manuale d'uso / Manual de instruções / Gebruiksaanwijzing

Référence : TEA311

Batterie externe solaire 10 000 mAh

Solar power bank 10 000 mAh/Banco de energía solar 10 000 mAh/ Solarstrombank 10 000 mAh/ Banca di energia solare 10 000 mAh/ Banco de energia solar 10 000 mAh/ Zonne-energiebank 10 000 mAh



LIVOO

Version : 1.0

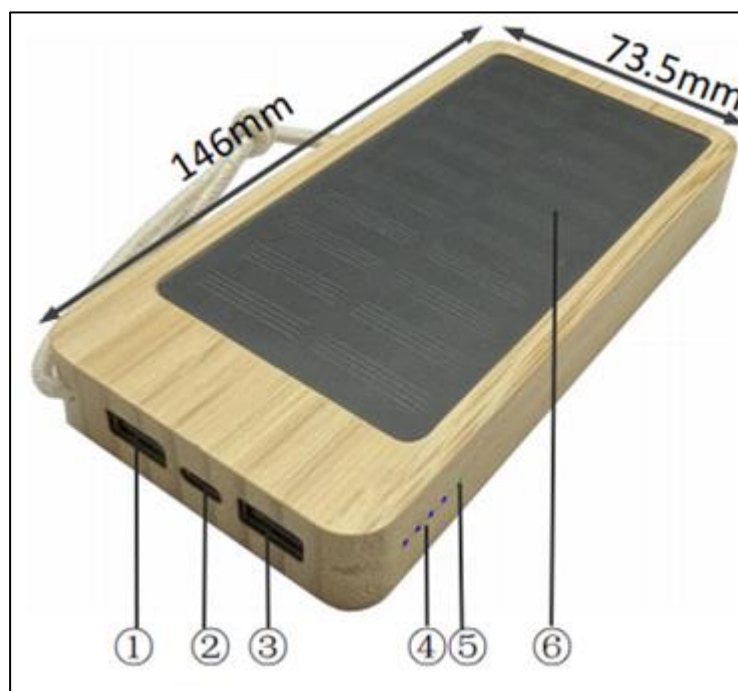


Figure 1

Consigne de sécurité

FR

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. N'utilisez jamais un produit endommagé. N'essayez pas de réparer un produit endommagé.
2. Ne pas exposer au feu ou à des températures élevées.
3. AVERTISSEMENT : pour charger votre batterie externe, utilisez uniquement le câble USB fourni.
4. N'utilisez pas d'autre câble que celui fourni avec la batterie externe pour la recharger.
5. Veuillez retirer le câble de charge USB lorsque la batterie est entièrement chargée.
6. En cas de dysfonctionnement, confiez votre batterie externe à un spécialiste.
7. Aucune pièce ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur.
8. Maintenez votre batterie de secours à l'abri de la pluie, de l'eau ou de l'humidité.
9. N'exposez pas votre batterie à des sources de chaleur importantes. Ne la jetez pas au feu.
10. Maintenez votre batterie externe hors de portée des enfants.
11. Rechargez l'appareil tous les 3 mois en cas de non utilisation prolongée. Ne chargez et ne déchargez pas l'appareil en même temps.
12. Éteignez l'appareil et débranchez-le après chaque utilisation et avant de le nettoyer.
13. Si vous utilisez un adaptateur (non fourni), utilisez uniquement un adaptateur avec une alimentation correspondant au marquage de l'appareil.

Caractéristiques techniques

Capacité : 10 000 mAh. Permet de charger 3 appareils en simultané.

Puissance max de chargement : 12 W. Taux de conversion de l'énergie solaire : 80mA/h

Entrée 1 port USB type C, DC 5V – 2,4 A. Sortie 2 ports USB-A et 1 port Type-C

1 câble de chargement USB/Type-C en TPE recyclé

Schéma de l'appareil

Figure 1

1	Sortie USB
2	Port USB-C
3	Sortie USB
4	Témoins lumineux
5	Témoin de charge solaire
6	Panneau solaire

Utilisation de l'appareil

Avant d'utiliser votre batterie externe pour la première fois, vous devez effectuer une charge complète, de préférence à l'aide d'un adaptateur secteur (non fourni).

Pour charger la batterie externe : Placez le panneau solaire directement face au soleil. Le témoin de charge solaire s'allume. Connectez le câble dans le port USB-C de la batterie externe (Figure 1 N°2) et dans un port USB capable de délivrer un courant de charge.

Pour charger un appareil :

Connectez le port USB d'un câble dans la batterie externe et l'extrémité USB-C dans votre appareil.

Pour vérifier l'état de la charge de la batterie externe : Appuyez une fois sur le bouton marche pour allumer la batterie externe et afficher la capacité restante (de 25 à 100% par palier de 25%). Cette fonction n'est pas disponible pendant la charge.

Appuyez deux fois pour éteindre la batterie externe et les témoins lumineux.

Nettoyage et entretien

Recharger la batterie au minimum une fois tous les 3 mois si elle n'est pas utilisée.

Nettoyez le produit avec un chiffon sec. Veillez à ce que le panneau solaire soit propre afin d'assurer son bon fonctionnement. Si vous ne l'utilisez pas, rangez la batterie dans un endroit sec et à l'abri de la poussière et de l'humidité.



Mise au rebut correcte de l'appareil DEEE (Équipement électrique et électronique) (Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés) La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

Safety Instructions

Please read these instructions carefully before using the appliance, and retain them for future reference. Incorrect use of the device may damage it or injure the user. Make sure you use the unit for its intended purpose. We accept no liability for any damage or injury caused by improper use or mishandling.

1. Never use a damaged product. Do not attempt to repair a damaged product.
2. Do not expose to fire or high temperatures
3. WARNING: To charge your power bank, use only the USB cable provided.

4. Do not use any other cable than the one supplied with the power bank to charge it.
5. Please remove the USB charging cable when the battery is fully charged.
6. In case of malfunction, please take your power bank to a specialist.
7. No parts can be repaired or replaced by the user.
8. Keep your battery away from rain, water or moisture.
9. Do not expose your battery to high heat sources. Do not dispose of it in fire.
10. Keep your power bank out of the reach of children.
11. Recharge the device every 3 months if not used for a long time. Do not charge and discharge the device at the same time.
12. Turn off the device and unplug it after each use and before cleaning it.
13. If you use an adapter (not supplied), use only an adapter with a power supply that matches the marking on the device.

Technical Specifications

Capacity: 10,000 mAh.

Allows simultaneous charging of 3 devices.

Maximum charging power: 12 W.

Solar energy conversion rate: 80mA/h.

Input: 1 USB Type-C port.

Output: 2 USB-A ports and 1 Type-C port.

1 USB/Type-C charging cable made from recycled TPE.

Drawing of the device

Figure 1

1	USB output port
2	USB-C port
3	USB output port
4	Light Indicator
5	Solar energy indicator
6	Solar panel

Use of the device

Before using your power bank for the first time, you must make a full charge, preferably using a power adapter (not supplied).

To charge the power bank: Place the solar panel directly in front of the sun. The solar charge lamp comes on. Connect the cable to the USB-C port of the power bank (Figure 1 #2) and to a USB port capable of delivering charging current.

To charge a device:

Connect the USB port of a cable into the power bank and the USB-C end into your device.

To check the charging status of the power bank: Press the on button once to turn on the power bank and display the remaining capacity (from 25 to 100% in increments of 25%). This function is not available during charging.

Press twice to turn off the power bank and indicator lights.

Cleaning and maintenance

Charge your battery at least once every 3 months if it is not used.

Clean the product with a dry cloth. Make sure the solar panel is clean to ensure its proper functioning. When not in use, store the battery in a dry place away from dust and moisture.



correct disposal of their product.

Correct disposal of the unit (Electrical and Electronic Equipment). (Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries). The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the

Instrucciones de seguridad

ES

Por favor, tómese el tiempo de leer bien la hoja de instrucciones antes del primer uso y guárdela para un uso futuro.

El uso incorrecto del aparato puede causar daños al aparato o lesiones al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el fin para el que ha sido diseñado. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños (desperfectos) causados por un uso incorrecto o un mal manejo.

1. No utilice nunca un producto dañado. No intente reparar un producto dañado.
2. No exponer al fuego o a altas temperaturas.
3. ADVERTENCIA: Para cargar la batería externa, utilice únicamente el cable USB suministrado.
4. No utilice ningún otro cable que no sea el suministrado con la batería externa para cargarla.
5. Retira el cable de carga USB cuando la batería esté completamente cargada.
6. En caso de avería, lleve la batería externa a un especialista.
7. El usuario no puede reparar ni sustituir ninguna pieza.
8. Mantén la batería de reserva alejada de la lluvia, el agua o la humedad.
9. No exponga la batería a fuentes de calor elevadas. No lo arroje al fuego.
10. Mantenga la batería externa fuera del alcance de los niños.
11. Recarga el aparato cada 3 meses si no lo utilizas durante mucho tiempo. No cargue y descargue el dispositivo al mismo tiempo.
12. Apague el aparato y desenchúfelo después de cada uso y antes de limpiarlo.
13. Si utiliza un adaptador (no suministrado), utilice sólo un adaptador con una fuente de alimentación que coincida con la marca del aparato.

Especificaciones técnicas

Características técnicas Capacidad: 10,000 mAh. Permite cargar 3 dispositivos simultáneamente.

Potencia máxima de carga: 12 W. Tasa de conversión de energía solar: 80 mA/h.

Entrada 1 puerto USB tipo C, DC 5V - 2,4 A. Salida 2 puertos USB-A y 1 puerto Tipo-C.

1 cable de carga USB/Tipo-C de TPE reciclado.

Diagrama del dispositivo

Figur11

1	Salida USB
2	Puerto USB-C
3	Salida USB
4	Indicadores luminosos
5	Indicador de carga solar
6	Panel solar

Uso del dispositivo

Antes de usar su batería externa por primera vez, debe cargarla completamente, preferiblemente con un adaptador de corriente (no incluido).

Para cargar la batería externa: Coloque el panel solar directamente frente al sol. El indicador de carga solar se encenderá. Conecte el cable al puerto USB-C de la batería externa (Figura 1 N°2) y a un puerto USB capaz de suministrar corriente de carga.

Para cargar un dispositivo: Conecte el puerto USB de un cable a la batería externa y el extremo USB-C a su dispositivo.

Para verificar el estado de carga de la batería externa: Presione una vez el botón de encendido para encender la batería externa y mostrar la capacidad restante (del 25% al 100% en incrementos del 25%). Esta función no está disponible durante la carga. Presione dos veces para apagar la batería externa y los indicadores luminosos.

Limpieza y mantenimiento

Recargue la batería al menos una vez cada 3 meses si no la utiliza.

Limpie el producto con un paño seco. Asegúrese de que el panel solar está limpio para garantizar su correcto funcionamiento. Cuando no utilice la batería, guárdela en un lugar seco y protegido del polvo y la humedad.



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos). La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.

Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch gut zu lesen und bewahren Sie sie für einen späteren Gebrauch auf. Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Produkt. Versuchen Sie nicht, ein beschädigtes Produkt zu reparieren.
2. Nicht Feuer oder hohen Temperaturen aussetzen.
3. WARNUNG: Verwenden Sie zum Aufladen Ihres externen Akkus nur das mitgelieferte USB-Kabel.
4. Verwenden Sie zum Aufladen des externen Akkus kein anderes Kabel als das mitgelieferte.
5. Bitte entfernen Sie das USB-Ladekabel, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
6. Geben Sie Ihren externen Akku im Falle einer Fehlfunktion in die Hände eines Fachmanns.
7. Kein Teil kann vom Nutzer repariert oder ausgetauscht werden.
8. Halten Sie Ihren externen Akku vor Regen, Wasser oder Feuchtigkeit geschützt.
9. Setzen Sie den Akku keinen starken Hitzequellen aus. Werfen Sie ihn nicht ins Feuer.
10. Bewahren Sie Ihren externen Akku außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
11. Laden Sie das Gerät alle drei Monate auf, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht verwenden. Laden und entladen Sie das Gerät nicht gleichzeitig.
12. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker nach jeder Verwendung und vor der Reinigung.
13. Wenn Sie einen Adapter verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten), verwenden Sie nur einen Adapter mit einer Stromversorgung, die der Kennzeichnung des Geräts entspricht.

Technische Spezifikationen

Kapazität: 10.000 mAh. Ermöglicht das gleichzeitige Laden von 3 Geräten.

Maximale Ladeleistung: 12 W. Umwandlungsrate der Solarenergie: 80 mA/h.

Eingang 1 USB-C-Anschluss, DC 5V – 2,4 A. Ausgang 2 USB-A-Anschlüsse und 1 USB-C-Anschluss.

1 USB/Type-C-Ladekabel aus recyceltem TPE.

Zeichnung des Gerätes

Abbildung 1

1	USB-Ausgang
2	USB-C-Anschluss
3	USB-Ausgang
4	LED-Anzeigen
5	Solarladestatusanzeige
6	Solarpanel

Verwendung des Gerätes

Bevor Sie Ihren externen Akku zum ersten Mal verwenden, sollten Sie ihn vollständig aufladen, vorzugsweise mit einem Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten).

Um den externen Akku aufzuladen: Platzieren Sie das Solarpanel direkt in die Sonne. Die Solarladestatusanzeige leuchtet auf. Schließen Sie das Kabel an den USB-C-Anschluss des externen Akkus (Abbildung 1 Nr. 2) und an einen USB-Anschluss an, der eine Ladestromstärke bereitstellen kann.

Um ein Gerät aufzuladen: Schließen Sie den USB-Anschluss eines Kabels am externen Akku an und das USB-C-Ende an Ihr Gerät an.

Um den Ladezustand des externen Akkus zu überprüfen: Drücken Sie einmal die Ein-Taste, um den externen Akku einzuschalten und die verbleibende Kapazität anzuzeigen (von 25% bis 100% in Schritten von 25%). Diese Funktion ist während des Ladens nicht verfügbar. Drücken Sie zweimal, um den externen Akku und die LED-Anzeigen auszuschalten.

Reinigung und Wartung

Laden Sie den Akku mindestens einmal alle drei Monate auf, wenn er nicht verwendet wird.

Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch. Achten Sie darauf, dass das Solarpanel sauber ist, damit es einwandfrei funktioniert. Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, bewahren Sie den Akku an einem trockenen Ort auf, an dem er vor Staub und Feuchtigkeit geschützt ist.



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben). Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben. Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per un uso futuro. Un uso improprio dell'apparecchio può causare danni all'apparecchio stesso o lesioni all'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per lo scopo per cui è stato progettato. Decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni causati da un uso scorretto o da una cattiva gestione.

1. Non utilizzare mai un prodotto danneggiato. Non tentare di riparare un prodotto danneggiato.

2. Non esporre al fuoco o a temperature elevate.
3. AVVERTENZA: per caricare la batteria esterna, utilizzare esclusivamente il cavo USB in dotazione.
4. Per caricare la batteria esterna, non utilizzare un cavo diverso da quello fornito in dotazione.
5. Rimuovere il cavo di ricarica USB quando la batteria è completamente carica.
6. In caso di malfunzionamento, portare la batteria esterna da uno specialista.
7. Nessuna parte può essere riparata o sostituita dall'utente.
8. Tenere la batteria di riserva al riparo da pioggia, acqua o umidità.
9. Non esporre la batteria a fonti di calore elevate. Non smaltirlo nel fuoco.
10. Tenere la batteria esterna fuori dalla portata dei bambini.
11. Ricaricare il dispositivo ogni 3 mesi se non viene utilizzato per lungo tempo. Non caricare e scaricare il dispositivo contemporaneamente.
12. Spegnerne il dispositivo e scollegarlo dopo ogni utilizzo e prima di pulirlo.
13. Se si utilizza un adattatore (non in dotazione), utilizzare solo un adattatore con un'alimentazione corrispondente a quella indicata sul dispositivo.

Specifiche tecniche

Capacità: 10.000 mAh. Consente di caricare contemporaneamente 3 dispositivi.

Potenza massima di carica: 12 W. Tasso di conversione dell'energia solare: 80 mA/h.

Ingresso 1 porta USB tipo C, DC 5V - 2,4 A. Uscita 2 porte USB-A e 1 porta Type-C.

1 cavo di ricarica USB/Type-C in TPE riciclato.

Diagramma del dispositivo

Figura 1

1	Uscita USB
2	Porta USB-C
3	Uscita USB
4	Indicatori luminosi
5	Indicatore di carica solare
6	Pannello solare

Uso del dispositivo

Prima di utilizzare la tua batteria esterna per la prima volta, è necessario caricarla completamente, preferibilmente con un adattatore di corrente (non incluso).

Per caricare la batteria esterna : Posiziona il pannello solare direttamente di fronte al sole. Si accenderà l'indicatore di carica solare. Collega il cavo alla porta USB-C della batteria esterna (Figura 1 N°2) e a una porta USB in grado di erogare una corrente di carica.

Per caricare un dispositivo: Collega la porta USB di un cavo alla batteria esterna e l'estremità USB-C al tuo dispositivo.

Per verificare lo stato di carica della batteria esterna: Premi una volta il pulsante di accensione per accendere la batteria esterna e visualizzare la capacità rimanente (dal 25% al 100% a intervalli del 25%). Questa funzione non è disponibile durante la carica. Premi due volte per spegnere la batteria esterna e gli indicatori luminosi.

Pulizia e manutenzione

Ricaricare la batteria almeno una volta ogni 3 mesi se non viene utilizzata.

Pulire il prodotto con un panno asciutto. Assicurarsi che il pannello solare sia pulito per garantirne il corretto funzionamento. Quando non viene utilizzata, conservare la batteria in un luogo asciutto e al riparo da polvere e umidità.



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi). La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto

Instruções de segurança

PT

Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de utilizar o aparelho e as mantenha para utilização futura. Uma utilização inadequada do aparelho pode causar danos ao mesmo ou lesionar o utilizador. Tenha certeza de utilizar o aparelho para o propósito a que ele foi projetado. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por danos causados pela utilização incorreta ou falha no manuseio.

1. Nunca utilizar um produto danificado. Não tentar reparar um produto danificado.
2. Não expor ao fogo ou a altas temperaturas.
3. AVISO: Para carregar a sua bateria externa, utilize apenas o cabo USB fornecido.
4. Não utilizar qualquer outro cabo que não seja o fornecido com a bateria externa para o carregar.
5. Por favor remover o cabo de carregamento USB quando a bateria estiver completamente carregada.
6. Em caso de mau funcionamento, leve a sua bateria externa a um especialista.
7. Nenhuma peça pode ser reparada ou substituída pelo utilizador.
8. Mantenha a sua bateria de reserva longe da chuva, água ou humidade.
9. Não exponha a sua bateria a fontes de calor elevado. Não se desfaçam dele no fogo.
10. Mantenha a sua bateria externa fora do alcance das crianças.
11. Recarregar o dispositivo de 3 em 3 meses se não for utilizado durante um longo período de tempo. Não carregar e descarregar o dispositivo ao mesmo tempo.
12. Desligue o dispositivo e desligue-o da tomada após cada utilização e antes de o limpar.
13. Se utilizar um adaptador (não fornecido), utilize apenas um adaptador com uma fonte de alimentação que corresponda à marcação no dispositivo.

Especificações técnicas

Capacidade: 10.000 mAh. Permite carregar 3 dispositivos simultaneamente.

Potência máxima de carregamento: 12 W.

Taxa de conversão de energia solar: 80 mA/h.

Entrada 1 porta USB tipo C, DC 5V - 2,4 A. Saída 2 portas USB-A e 1 porta Type-C.

1 cabo de carregamento USB/Type-C em TPE reciclado.

Diagrama do dispositivo

Figura 1

1	Saída USB
2	Porta USB-C
3	Saída USB
4	Indicadores luminosos
5	Indicador de carga solar
6	Painel solar

Utilização do dispositivo

Antes de usar a sua bateria externa pela primeira vez, deve carregá-la completamente, preferencialmente com um adaptador de corrente (não incluído).

Para carregar a bateria externa: Coloque o painel solar diretamente virado para o sol. O indicador de carga solar acende-se. Conecte o cabo à porta USB-C da bateria externa (Figura 1 N°2) e a uma porta USB capaz de fornecer uma corrente de carregamento.

Para carregar um dispositivo: Conecte a porta USB de um cabo à bateria externa e a extremidade USB-C ao seu dispositivo.

Para verificar o estado de carga da bateria externa: Pressione uma vez o botão de ligar para ligar a bateria externa e mostrar a capacidade restante (de 25% a 100% em incrementos de 25%). Esta função não está disponível durante o carregamento.

Pressione duas vezes para desligar a bateria externa e os indicadores luminosos.

Limpeza e manutenção

Carregar a bateria pelo menos uma vez de 3 em 3 meses se não estiver a ser utilizada.

Limpar o produto com um pano seco. Certifique-se de que o painel solar está limpo para assegurar o seu bom funcionamento. Quando não estiver a ser utilizado, armazenar a bateria num local seco, longe do pó e da humidade.

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende instructies zorgvuldig door vóór u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan schade aan het apparaat of letsel aan de gebruiker veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (schade) veroorzaakt door onjuist gebruik of verkeerd gebruik.

1. Gebruik nooit een beschadigd product. Probeer een beschadigd product niet te repareren.
2. Niet blootstellen aan vuur of hoge temperaturen.
3. WAARSCHUWING: Gebruik voor het opladen van uw externe batterij alleen de meegeleverde USB-kabel.
4. Gebruik geen andere kabel dan de kabel die bij de externe batterij is geleverd om deze op te laden.
5. Verwijder de USB-laadkabel wanneer de batterij volledig is opgeladen.
6. Breng uw externe batterij in geval van storing naar een specialist.
7. De gebruiker kan geen onderdelen repareren of vervangen.
8. Houd uw back-up batterij uit de buurt van regen, water of vocht.
9. Stel uw batterij niet bloot aan grote hittebronnen. Gooi het niet in het vuur.
10. Houd uw externe batterij buiten het bereik van kinderen.
11. Laad het apparaat om de 3 maanden op als het lange tijd niet wordt gebruikt. Het apparaat niet tegelijkertijd opladen en ontladen.
12. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact na elk gebruik en voordat u het schoonmaakt.
13. Als u een adapter (niet meegeleverd) gebruikt, gebruik dan alleen een adapter met een voeding die overeenkomt met de markering op het apparaat.

Technische specificaties

Capaciteit: 10.000 mAh. Hiermee kunt u 3 apparaten tegelijk opladen.

Maximale laadkracht: 12 W. Conversiepercentage van zonne-energie: 80 mA/u.

Ingang 1 USB type C-poort, DC 5V - 2,4 A. Uitgang 2 USB-A-poorten en 1 Type-C-poort.

1 USB/Type-C-laadkabel van gerecycled TPE.

Schema van het apparaat

Figuur 1

1	USB-uitgang
2	USB-C-poort
3	USB-uitgang
4	LED-indicatoren
5	Zonne-oplaadindicator
6	Zonnepaneel

Gebruik van het apparaat

Voordat u uw externe batterij voor de eerste keer gebruikt, moet u deze volledig opladen, bij voorkeur met een stroomadapter (niet meegeleverd).

Om de externe batterij op te laden: Plaats het zonnepaneel direct tegenover de zon. De zonne-oplaadindicator licht op. Sluit de kabel aan op de USB-C-poort van de externe batterij (Figuur 1 N°2) en op een USB-poort die in staat is om laadstroom te leveren.

Om een apparaat op te laden: Sluit de USB-poort van een kabel aan op de externe batterij en het USB-C-uiteinde aan uw apparaat.

Om de laadstatus van de externe batterij te controleren: Druk eenmaal op de aan/uit-knop om de externe batterij in te schakelen en de resterende capaciteit weer te geven (van 25% tot 100% in stappen van 25%). Deze functie is niet beschikbaar tijdens het opladen. Druk twee keer om de externe batterij en de LED-indicatoren uit te schakelen.

Reiniging en opslag


Laad de batterij minstens eens in de 3 maanden op als u deze niet gebruikt.

Maak het product schoon met een droge doek. Zorg ervoor dat het zonnepaneel schoon is voor een goede werking. Bewaar de batterij op een droge plaats, uit de buurt van stof en vocht.



Juiste verwijdering van het apparaat. (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken). De Europese richtlijn 2012/19/EU stichting betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.

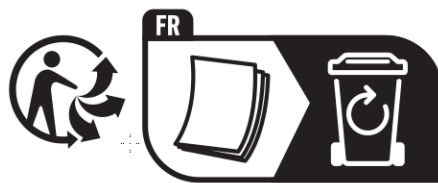

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANCE