

Compatible Bluetooth[®] handsfree carkit



Referentie: TEC585
Versie: 1.3
Taal: Nederlands

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk CLIPSONIC aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.clipsonic.com


1. Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop van de TEC585 Sunvisor Bluetooth[®] handsfree carkit. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig zodat u alle kenmerken en functies kan gebruiken om de beste prestaties te verkrijgen. Het apparaat is speciaal voor u ontworpen...

2. Waarschuwingen

- a. Gebruik of bewaar het apparaat niet in ruimtes met hoge temperaturen of gevaar:
- b. Stel het apparaat niet bloot aan regen.
- c. Demonteer, repareer of wijzig het apparaat niet.
- d. Het apparaat wordt geleverd met een oplaadbare accu. Gooi het dus niet weg of gooi het niet in het vuur om een explosie te voorkomen.
- e. Haal de accu uit het apparaat als u deze gedurende langere tijd niet gebruikt.
- f. Een lage accuspanning kan leiden tot vermindering van de Bluetooth[®]-transmissieafstand of uitschakeling.

3. Productafbeelding

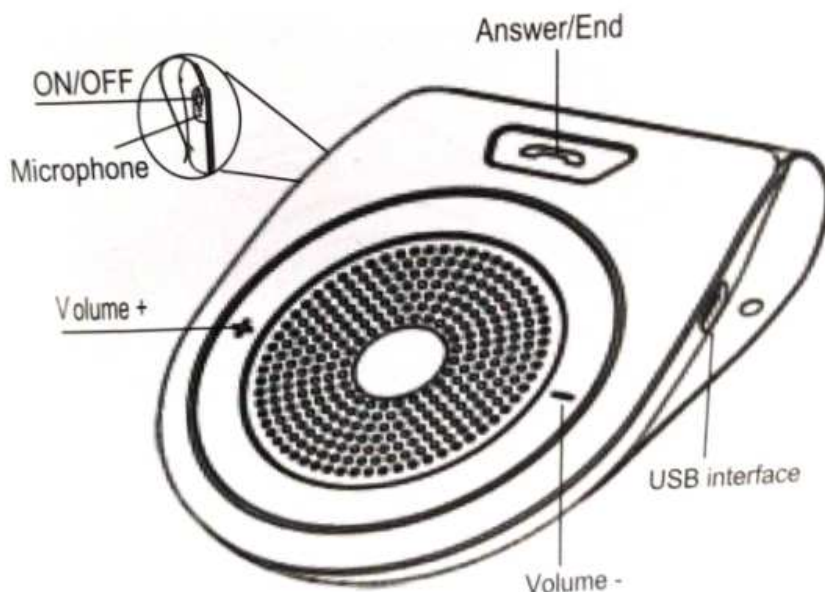

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Gebruiksaanwijzing

English	Dutch
ON/OFF	AAN/UIT
Microphone	Microfoon
Volume +	Volume +
Volume –	Volume –
USB-interface	USB-interface
Answer/End	Opnemen/beëindigen

4. De Bluetooth-autoluidspreker bedienen

A. UIT/AAN

U hoort het spraakbericht 'Inschakelen' en 'Uitschakelen' wanneer u op de aan/uit-knop drukt.

B. Koppelen via Bluetooth[®]:

Als u het apparaat voor de eerste keer koppelt met een Bluetooth[®]-apparaat, moet u de onderstaande instructies volgen om de autoluidsprekers te koppelen met uw Bluetooth[®]-apparaat.

- 1) Wanneer de luidspreker gereed is om voor de eerste keer te worden gekoppeld met uw Bluetooth[®]-apparaat, knippert het blauwe lampje snel.
- 2). Activeer Bluetooth[®] op uw compatibel apparaat en zoek naar compatibele apparaten.
- 3). Selecteer 'TEC585' in de lijst met gevonden apparaten en vervolgens hoort u het spraakbericht "connected".
Opmerking: Als het apparaat al is verbonden met een ander Bluetooth[®]-apparaat, dan verschijnt de luidspreker niet in de lijst met zoekresultaten. U moet het gekoppelde Bluetooth[®]-apparaat dan van de luidspreker ontkoppelen en de zoekopdracht opnieuw uitvoeren.
- 4). Als het apparaat u om een toegangscode vraagt, voert u de cijfers '0000' in en drukt u op 'OK'. (Dit varieert afhankelijk van de fabrikant, het model en de softwareversie van het Bluetooth[®]-apparaat.)
- 5). Als het koppelen is voltooid, hoort u een bieptoon. U hoort dan het spraakbericht 'Verbonden' en het blauwe lampje knippert traag. De luidspreker kan nu oproepen van uw mobiele telefoon ontvangen of muziek draadloos afspelen.

Opmerking: Als de luidspreker is gekoppeld met het Bluetooth[®]-apparaat, moet u de instructies voor het koppelen volgen om de luidspreker met uw Bluetooth[®]-apparaat te verbinden.

Activeer Bluetooth[®] op uw compatibel apparaat en zet de luidspreker op "Bluetooth-modus" en de spreker maakt automatisch verbinding met het compatibel apparaat en u hoort het spraakbericht "Verbonden".

6) Een tweede telefoon koppelen

Met het apparaat kunt u tegelijkertijd twee Bluetooth-telefoons koppelen. Volg de onderstaande stappen om de apparaten te koppelen:

- a) Schakel de Bluetooth-functie van uw mobiele telefoon uit of schakel de Bluetooth-verbinding uit.
- b) Koppel de twee mobiele telefoon met de bovenvermelde stappen. Nadat de tweede mobiele telefoon is gekoppeld en u het spraakbericht 'connected' hoort, maakt u verbinding met de eerste mobiele telefoon. En nu worden beide mobiele telefoons tegelijkertijd gekoppeld.

5. De Bluetooth-functie gebruiken met de autoluidspreker

(1) Een oproep beantwoorden

Wanneer een oproep binnenkomt, zal de Bluetooth-verbinding ervoor zorgen dat u het belgeluid en het spraakbericht 'Inkomende oproep' op de autoluidspreker hoort. Druk op een willekeurige knop om de oproep te beantwoorden.

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Gebruiksaanwijzing

Opmerking: Het spraakbericht 'inkomende oproep' is beschikbaar op mobiele telefoons met Android. iPhone heeft geen spraakbericht 'inkomende oproep'.

(2) Een gesprek beëindigen

Druk op de opneemtoets om een gesprek te beëindigen.

(3) Laatste nummer herhalen

Druk twee keer kort op de opneemtoets wanneer de autoluidspreker is ingeschakeld en niet in gebruik is. Op die manier kiest u het laatste nummer.

(4) Volumeregeling

Druk kort op de knop 'Volume- (-)' of 'Volume+ (+)' om het volume aan te passen.

(5) Muziek afspelen

In de stand-bymodus drukt u kort op de opneemtoets van de autoluidspreker om muziek op de mobiele telefoon af te spelen; druk lang op de knop '+' of '-' om het volgende of vorige nummer af te spelen.

OPMERKING: Wanneer het apparaat gedurende 10 minuten niet wordt gebruikt en geen Bluetooth-verbinding heeft, wordt het automatisch uitgeschakeld.

(6) Omschakeling van de autoluidspreker naar de headset

Wanneer de omschakeling via de autoluidspreker plaatsvindt, drukt u twee keer kort op de opneemtoets.

Vervolgens wordt de oproep overgeschakeld naar de mobiele telefoon. Door opnieuw kort op de opneemtoets te drukken, wordt het gesprek opnieuw overgeschakeld naar de autoluidspreker.

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar bij alle apparaten met Bluetooth. Dit hangt af van de compatibiliteit van het gekoppelde apparaat.

6. De Bluetooth-luidspreker in de auto plaatsen

De autoluidspreker met Bluetooth vereist geen installatie en kan gemakkelijk op de zonneklep worden geplaatst.

7. De accu van de autoluidspreker opladen

Het apparaat is uitgerust met een oplaadbare accu. Tijdens het opladen en wanneer het apparaat is uitgeschakeld, zal het lampje rood branden. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, zal het lampje rood branden en het blauwe lampje elke 3 seconden knipperen. Wanneer de accu volledig is opgeladen, zal het lampje niet branden. Het wordt sterk aangeraden om de accu vóór het gebruik volledig op te laden. De normale oplaadtijd bedraagt ongeveer 2 uur.

Belangrijke opmerking:

(1) Het oplaadlampje gaat niet onmiddellijk branden als u de Bluetooth-functie in de autoluidspreker gedurende een langere tijd niet gebruikt of als de accu leeg is.

(2) Om de levensduur van de accu te verlengen en de stabiliteit van de prestaties van de luidsprekertelefoon te garanderen, wordt het aanbevolen om de luidsprekertelefoon onmiddellijk op te laden wanneer de accu bijna leeg is. Het blauwe lampje knippert elke 3 seconden. De stand-bytijd van het apparaat is korter wanneer het apparaat nog steeds wordt gebruikt bij een accu die bijna leeg is. De oplaadtijd zal ook langer zijn. Wanneer de accu bijna leeg is, zal het apparaat automatisch worden uitgeschakeld.

(3) Tijdens het opladen zal het rode lampje constant branden. Het gaat uit wanneer het opladen is voltooid.

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Gebruiksaanwijzing

8. Zelfbescherming van het apparaat en bijna lege accu

Wanneer de accuspanning lager ligt dan 3,3 V, hoort u het spraakbericht 'Accu bijna leeg' en het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de spanning lager is dan 3,0 V.

10. Compatibiliteit

Draadloos: Met BLUETOOTH[®] V4.2, A2DP1.3, AVCTP1.4, ADVTP1.3, AVRCP1.5, HFP1.5, SPP1.0, HID1.0

Productkenmerken:

Modelnummer: TEC585

Bluetooth-versie: BLUETOOTH[®] V4.2

Transmissieafstand: ≤10-15M (Dit kan variëren afhankelijk van de omgeving en het verbonden Bluetooth-apparaat.)

Laadingang: gelijkspanning 5 V, 400 mA

Ingebouwde oplaadbare accu: 3,7 V, 400 mAh

Frequentie: 2,4 GHz - 2.480 GHz

Oplaadtijd: 1,5-2 uur

Gesprekstijd: 6-8 uur

Stand-bytijd: 20 dagen

11. Onderdelen

1. 1 apparaat
2. 1 USB-voedingskabel
3. 1 handleiding
4. 1 geschenkdoo

10. Gids voor probleemoplossing

Ondervind u problemen bij het gebruik van de autoluidspreker? Raadpleeg de onderstaande tabel.

Fout	Reden	Oplossing
Het apparaat wordt niet opgeladen.	De autolader (niet meegeleverd) is niet goed aangesloten of de USB-kabel (meegeleverd) is niet aangesloten op de micro-USB-aansluiting achter de luidspreker.	Steek de autolader (niet meegeleverd) stevig in de sigarettenaansteker en sluit de USB-kabel (meegeleverd) in de micro-USB-aansluiting van de luidspreker.
	De aansluiting van de sigarettenaansteker werkt niet.	Steek een ander apparaat in dezelfde aansluiting om te zien of de aansluiting werkt.
	De USB-poort op de computer werkt niet.	Zorg ervoor dat de computer is ingeschakeld en probeer een andere USB-poort.
Geen geluid.	De accu is leeg.	Laad het apparaat op.
	De luidspreker is niet verbonden met de mobiele telefoon.	Ga naar 'Bluetooth gebruiken met de autoluidspreker' om verbinding te maken met de luidspreker.
	Het volume is te laag.	Verhoog het volume van het apparaat.
Geen geluidssignaal	De luidspreker is niet gekoppeld met de audiobron.	Controleer of er verbinding is gemaakt. Indien nodig koppelt u de luidspreker

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Gebruiksaanwijzing

via de Bluetooth-verbinding.		opnieuw met de audiobron.
	Het volume is te laag.	Verhoog het volume van de luidspreker.
		Verhoog het volume van de audiobron.
De autoluidspreker kan niet worden aangesloten.	Het koppelen mislukt.	Controleer of de audiobron het A2DP-protocol ondersteunt.
	De audiobron is uitgeschakeld.	Schakel de audiobron in.
	De Bluetooth-functie van de audiobron is uitgeschakeld.	Schakel de Bluetooth-functie van de audiobron in.
	De Bluetooth-versie wordt niet ondersteund.	Gebruik een ander afspeelapparaat.
Slechte geluidskwaliteit van het Bluetooth-apparaat.	Bluetooth-apparaat ligt bijna buiten het bereik van de luidspreker.	Verplaats uw Bluetooth-apparaat dichterbij de luidspreker.

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Gebruiksaanwijzing

EU CONFIRMITEITSVERKLARING

Wij
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Hierbij verklaren wij op eigen verantwoordelijkheid, dat de radioapparatuur

Compatible Bluetooth[®] handsfree carkit
TEC585 (frequentiebereik 2402MHz-2480MHz)

voldoet aan de essentiële eisen van de richtlijn Directive 2014/53/UE

De volgende standaarden werden toegepast:

Radio
EN 300 328 V2.1.1

EMC
EN 301 489-1 V2.2.0 EN 301 489-17 V3.2.0

Gezondheid en veiligheid
EN 60065 :2014
EN 62479 :2010

Mundolsheim 03/07/2017

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Gebruiksaanwijzing



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

CLIP SONIC

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving