

Kit mãos livres bluetooth



Referência: TEC585
Versão: 1.3
Língua: Português

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Manual de instruções

Comprou um produto da marca CLIP SONIC o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.domoclip.com


1. Introdução

Parabéns pela escolha do kit TEC585. Leia com atenção este manual, a fim de utilizar todos os recursos e funções e, portanto, um desempenho melhor.

2. Tomar em atenção

- A. Não utilize nem guarde o dispositivo em temperaturas altas ou em lugares perigosos.
- B. Não exponha à chuva.
- C. Não desmonte, repare ou modifique a unidade.
- D. O dispositivo vem com uma bateria recarregável, não jogue ou coloque no fogo para evitar explosão.
- F. Uma bateria baixa pode causar a redução da distância de transmissão Bluetooth ou desconexão.

3. Visão geral do produto

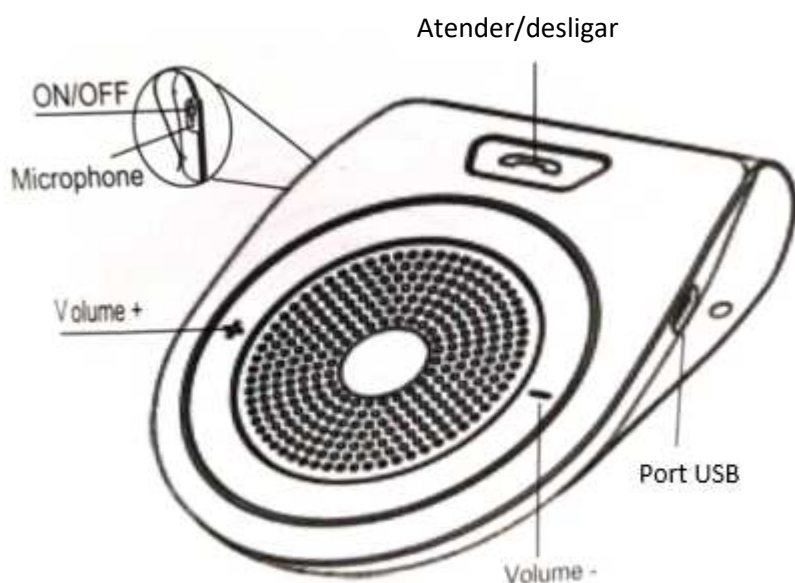

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Manual de instruções

4. Operação de Bluetooth altifalante no carro

A. On/Off

A navegação por voz diz "Power On" e "Power Off" quando o botão ON / OFF é pressionado.

B. Emparelhamento Bluetooth

Se o dispositivo não tiver sido emparelhado com um dispositivo Bluetooth, então deve seguir as instruções abaixo para emparelhar o altifalante do carro com o dispositivo Bluetooth.

1) Quando o dispositivo está pronto para ser emparelhado com o dispositivo Bluetooth, a luz azul pisca rapidamente.

2) Ative a função Bluetooth[®] no seu compatível e prossiga para procurar dispositivos no dispositivo compatível.

3). Selecione "TEC585" na lista de dispositivos encontrados, então irá ouvir a mensagem de voz "connected".

Nota: Se a unidade já está ligada a outro dispositivo Bluetooth e não aparece na lista e tem que desligar o dispositivo Bluetooth[®] já conectado e iniciar uma nova pesquisa.

4) Se o seu dispositivo pede uma senha, digite os dígitos "0000" e pressione "OK". (Fabricantes varia de Bluetooth[®] dispositivos, modelo e versão de software)

5) Quando o emparelhamento for bem sucedido, vai ouvir um "beep", então irá ouvir a mensagem de voz "ligado" e o LED azul pisca lentamente. Seu altifalante / handsfree está pronto para receber chamadas ou reproduzir música sem fios.

Nota: Se o aparelho já foi emparelhado com o dispositivo Bluetooth, deve seguir as instruções de emparelhamento abaixo para conectar o altifalante no dispositivo Bluetooth:

- Activar Bluetooth[®] no seu dispositivo compatível e mudar o modo de altifalante "Bluetooth[®]". O viva-voz se conectará automaticamente ao dispositivo compatível e vai ouvir a navegação por voz "conectado".

6) O emparelhamento segundo telefone permite que o emparelhamento com dois dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo. Por favor, siga os passos abaixo.

Etapas de emparelhamento:

a) Desligue Bluetooth[®] do seu telemóvel ou desligar o Bluetooth no seu dispositivo.

b) Uma segunda, combinar portátil / dispositivo de acordo com os passos acima. Após o segundo telemóvel estar emparelhado com êxito, a navegação por voz diz "connected", em seguida, ligue o primeiro telefone / dispositivo. Ambos os telefones são bem

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Manual de instruções

adaptados ao mesmo tempo

5. Utilização do altifalante por bluetooth no carro

(1) Atender uma chamada

Durante uma chamada, o fone de ouvido irá soar e a voz de navegação diz "chamada", pressione a tecla "atender / terminar" para responder.

Nota: A voz de navegação "chamada" estará disponível para smartphones Android e iPhones e não permitir que este comando de voz.

(2) Terminar uma chamada

Pressione a tecla "atender / terminar" para desligar uma chamada.

(3) Último número a ser digitalizado

Prima brevemente 2 vezes na tecla "atender / terminar", quando o auricular está ligado, mas não de acordo com rediscar o último número discado.

(4) Controlo de volume

Toque em volume (-) ou o volume (+) para ajustar o volume.

(5) Pôr a música a tocar

No modo de espera, prima brevemente a tecla "atender / terminar" para começar a tocar música no seu telemóvel. Pressione e segure "+" ou "-" para ir para a pista "ao lado", ou a faixa "anterior".

Notas: Quando o aparelho estiver ligado, sem conexão Bluetooth, ele irá desligar automaticamente após 10 minutos.

(6) Ligue o altifalante no telefone

Quando a conversa está em andamento através do viva-voz, premir duas vezes a tecla "atender / terminar" a conversa vai ligar o telemóvel, prima brevemente mais uma vez a tecla "atender / terminar," e será emitido a conversa novamente no altifalante.

Nota: Este recurso não estará disponível para todos os dispositivos compatíveis com Bluetooth, que depende da compatibilidade do dispositivo emparelhado.

6. Como colocar o altifalante Bluetooth no carro

O altifalante não requer instalação e pode ser facilmente cortada para a viseira do carro.

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Manual de instruções

7. Carregamento

Este dispositivo funciona com bateria recarregável. Durante o carregamento, a unidade é "OFF", o LED ficará vermelho. Quando a unidade é "ON", o LED ficará vermelho sobre e um LED azul pisca a cada 3 segundos. Depois de totalmente carregada, a luz apaga-se. É altamente recomendável para carregar totalmente o seu dispositivo antes de usá-lo. O tempo de carregamento normal é de aproximadamente 2 horas

Avisos importantes

(1) O indicador de carga LED acende-se depois de um curto período de tempo se o kit mãos-livres Bluetooth estiver descarregado ou sem uso por um longo tempo.

(2) Para prolongar a vida útil da bateria e garantir a estabilidade do desempenho do orador, é recomendável carregar o orador imediatamente quando o indicador de bateria fraca, LED indicador pisca azul a cada 3 segundos. Tempo de espera do dispositivo será mais curto se o dispositivo for usado em caso de bateria baixa, caso contrário, o tempo de carregamento será mais longo do que o habitual. Finalmente, a unidade irá parar automaticamente em caso de bateria fraca.

(3) Durante o carregamento, o LED brilha sempre a vermelho e sai após o download completo.

8. Dispositivos de protecção e de baixa potência

Quando a bateria é inferior a 3,3V, o comando de voz emite "bateria fraca" e o dispositivo desliga-se automaticamente dentro de 3.0V.

9. Compatibilidade

Sem fio: com Bluetooth v4.2, A2DP1.3, AVCTP1.4, ADVTP1.3, AVRCP1.5, HFP1.5, SPP1.0, HID1.0

Características do produto

Modelo: TEC585

Bluetooth[®] Versão: Bluetooth[®] versão 4.2

A distância de transmissão: ≤10-15 M () Isso pode variar de acordo com o ambiente e o Bluetooth dispositivo conectado)

Entrada de corrente 400mA DC 5V

Bateria recarregável: 400mAh 3.7V

Frequência: 2 GHz.4GHz-2480

Tempo de carregamento: 1,5-2 horas

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Manual de instruções

Tempo de conversação: 6-8 horas

Tempo de espera: 20 dias

10. Conteúdo

1. Mãos-livres
2. Cabo de energia USB
3. Manual

11. Solução de problemas

Se encontrar dificuldades ao usar o altifalante do carro, por favor consulte a tabela a seguir.

Falha	Razão	Solução
Não carrega	O carregador de carro (não incluído) não está conectado ou o cabo USB (fornecido) não está ligado ao microfone USB atrás do altifalante	ligue o carregador de isqueiro do carro (não incluído) e conecte o cabo USB (incluído) à tomada USB micro do altifalante
	O isqueiro do carro não tem nenhuma função	Ligue a outro dispositivo e à mesma tomada para verificar se está a funcionar
	A porta do USB do computador não está a funcionar.	certifique que o seu computador está ligado à corrente elétrica e tente outra porta USB
Não dá som nenhum	A bateria está descarregada	Recarregue o dispositivo
	O altifalante do carro não é associado ao telemóvel.	Consulte a secção "Como pôr no carro em alta voz por Bluetooth"
	O volume está muito baixo.	Aumentar o volume do dispositivo
Não há sinal de áudio via conexão Bluetooth	O altifalante não está associado à fonte de áudio.	Verifique se existe ligação. Se necessário, apressar o altifalante novamente para a fonte de áudio.
		Aumente o volume do altifalante
	O volume está muito baixo.	Aumentar o volume da fonte de áudio.
Não é possível ligar o altifalante	O emparelhamento não funciona.	Verifique se a fonte de áudio suporta o protocolo A2DP.

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Manual de instruções

	A fonte de áudio está desligada.	Ligue a fonte de áudio.
	Fonte de áudio Bluetooth não está ativada.	Ligue a função Bluetooth na fonte de áudio
	A versão do Bluetooth não é suportada	A versão do Bluetooth não é suportada
Qualidade de som pobre de um dispositivo bluetooth	O dispositivo Bluetooth [®] é quase fora da faixa de altifalante.	Mova o dispositivo Bluetooth para mais perto do altifalante.

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Manual de instruções

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA EU

Nós
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Declaramos sob a exclusiva responsabilidade, que o equipamento de rádio

Kit mãos livres Bluetooth
TEC585(gama de frequência 2402MHz-2480MHz)

Preenche os requisitos essenciais da Diretiva 2014/53/UE

Foram aplicadas as seguintes normas:

Rádio
EN 300 328 V2.1.1

EMC
EN 301 489-1 V2.2.0 EN 301 489-17 V3.2.0


Saúde e Segurança
EN 60065 :2014
EN 62479 :2010

Mundolsheim 21/12/2018

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Manual de instruções



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

CLIP SONIC

61071

67452 Mundolsheim

- Foto não contratual

- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos