

Motorisierter Stabilisator für Smartphones



Referenz : TEC598
Version : 1.3
Sprache : Deutsch

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf unserer CLIP SONIC Produkts. Wir legen großen Wert auf das Design, die Ergonomie und die leichte Verwendbarkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt vollkommen zufrieden sind.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.clipsonic.com

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE ANLEITUNG VOR DER ERSTEN VERWENDUNG RICHTIG ZU LESEN.

1. Halten Sie das Gerät beim Aufladen von entflammenden Materialien und Wärmequellen fern und decken Sie weder das Gerät noch das Ladegerät ab. Stellen Sie sicher, dass das Gerät während des Aufladens sicher belüftet ist.
2. Niemals den Ladevorgang unbeaufsichtigt lassen.
3. Halten Sie das Gerät von Wasser, Öl und anderen korrosiven Flüssigkeiten oder Gasen fern, um einen Kurzschluss zu vermeiden, der die Elektronik beschädigen oder zur Explosion des Akkus führen könnte.
4. Laden Sie das Gerät regelmäßig auf, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
5. Schalten Sie das Gerät aus und stoppen Sie den Ladevorgang sofort, wenn Sie feststellen, dass brennender Geruch, Verformung oder andere ungewöhnliche Fälle auftreten, und handhaben Sie das Gerät ordnungsgemäß, um eine Explosion des Akkus zu vermeiden.

Haftungsausschluss

Eine Fehlfunktion während des Ladevorgangs kann zu Feuer, Verletzungen oder Sachschäden führen. Der Benutzer dieses Geräts stimmt zu, dass er alle Risiken bei der Verwendung des Geräts kennt.


Warnung

Die Hersteller, Großhändler und Händler übernehmen keine rechtliche Verantwortung für alle Unfälle, die die Benutzer möglicherweise haben, und die möglicherweise nicht durch die Qualität des Produkts verursacht wurden. Bitte lesen Sie die Anleitung, insbesondere den Aufladeteil sorgfältig. Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie das Gerät aufladen können, wenden Sie sich bitte vor der Verwendung an Ihren Händler vor Ort.


PRODUKT PARAMETER

Bedienungsanleitung DETAILS DER VERPACKUNG

Kompatible Telefone	SMARTPHONE mit einer Bildschirmgröße von weniger als 5,5 Zoll
Raster Achsenwinkelbereichs	des ± 175 Grad
Horizontaler Wellenwinkel	± 55 Grad
Nickachsen-Steuerwinkel	± 45 Grad
(Nur für Bluetooth®-Version verfügbar)	Geringer Verbrauch. International Bluetooth 4.0 Standard
Akku	1000 mAh Li-Po
Ladezeit	2-3 Stunden
Maximale Leistung	≤ 10 W
Arbeitsdauer	2-5 Stunden ständig, abhängig vom Telefongewicht
Material	PC Technischer Kunststoff
Größe	150 (L) X 48 (B) X 54 (MH)
Gewicht	189 g
Anzeige LED	Das Gerät muss aufgeladen werden, wenn die rote LED langsam blinkt. Es ist bereit für die automatische Abschaltung, sobald die rote LED schnell blinkt. Die Bluetooth®-Verbindung ist verfügbar, wenn das blaue Licht schwach blinkt (nur Bluetooth®-Version).

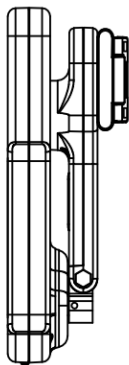


Griffstabilisator

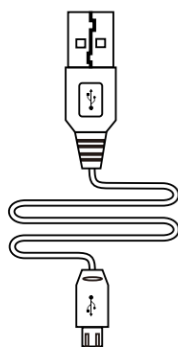

Ladekabel



Sechskantschlüssel

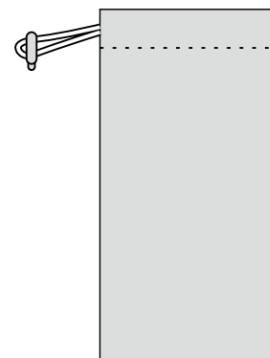


Samtbeutel


Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Bedienungsanleitung

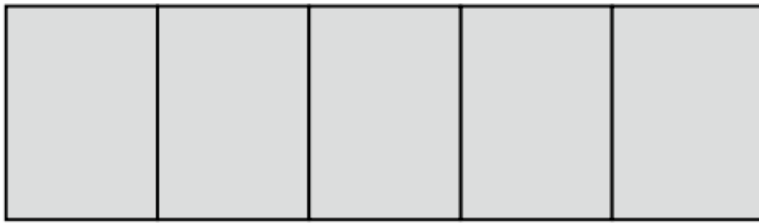


Bedienungsanleitung



EVA Verdickungspolster

STRUKTUREN DES HANDSTABILISATORS

- Die grüne LED leuchtet während des Ladevorgangs.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird sich das LED-Licht ausschalten.

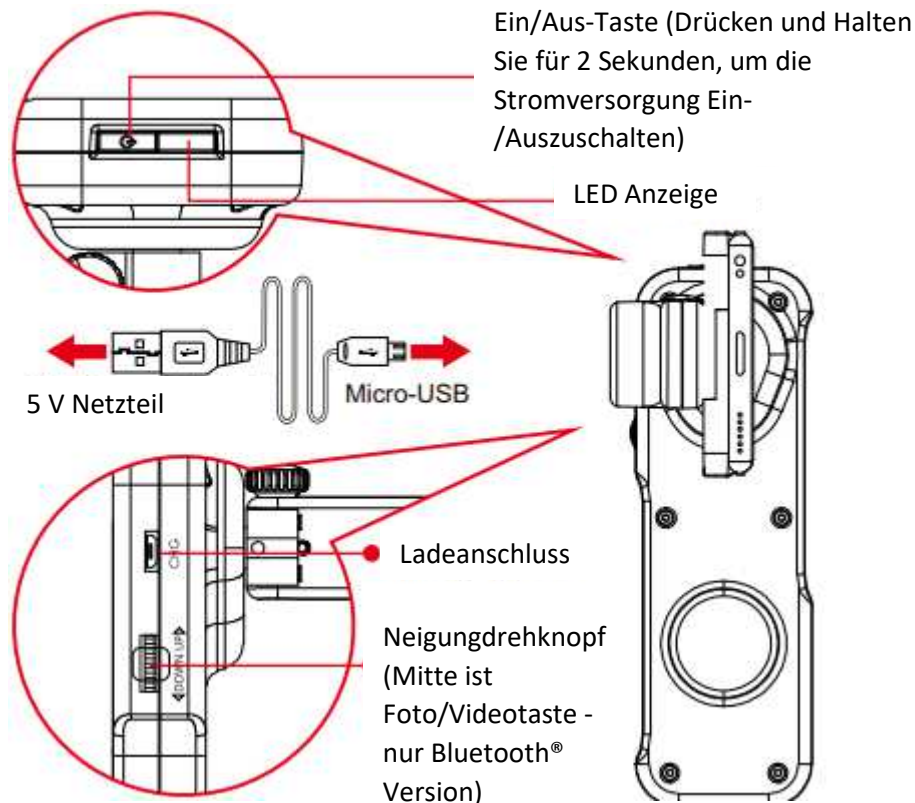

ACHTUNG

Dieser Stabilisator hat eine schützende Motorverriegelung. Bei Stößen oder Blockierungen schaltet sich der Stabilisator automatisch nach 10-15 Sekunden ab.


Die Verpackung und das Benutzerhandbuch enthalten wichtige Informationen, bitte bewahren Sie sie für zukünftige Bezugnahme auf.

Bedienungsanleitung SCHNELLSTART


Achtung: Bitte schalten Sie den Stabilisator nicht ein, bevor Sie Ihr Smartphone auf dem Stabilisator befestigt haben.

Es ist sehr wichtig, die Schwerkraft des Telefons, balanciert auf dem Stabilisator, vor dem Gebrauch anzupassen. Je ausgeglichener Sie Ihr Telefon platziert haben, desto stabiler wird der Stabilisator, so dass Sie ihn länger verwenden können.

Bitte schalten Sie den Stabilisator aus, bevor Sie Ihr Telefon vom Stabilisator abnehmen.

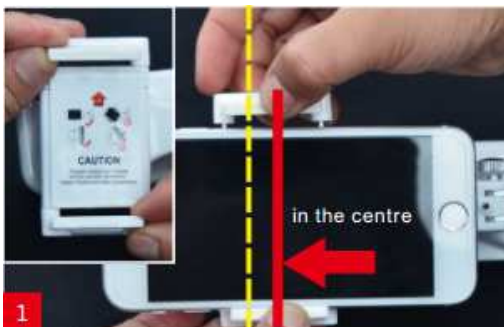

Setzen Sie das Telefon in den Telefonhalter. Setzen Sie es in die Mitte. Bitte positionieren Sie die Kamera des Telefons wie gezeigt auf der linken Seite. Wenn sich der Ein/Ausschalter Ihres Telefons auf der Seite befindet, vermeiden Sie bitte eine Behinderung des Schalters.

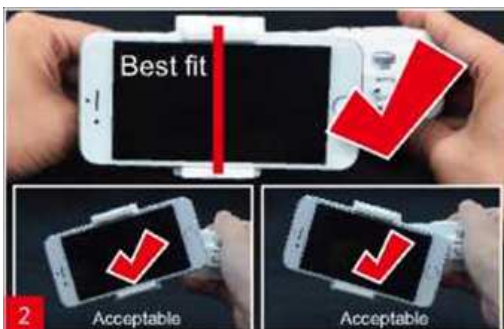

Halten Sie den Stabilisator hoch, während der Bildschirm Ihres Telefons Ihnen zugewandt ist. Schütteln Sie den Stabilisator leicht. Bleibt das Smartphone im Gleichgewicht (parallel zum Walzenarm des Stabilisators oder zumindest unter 30 ° bleibt), herzlichen Glückwunsch! Sie müssen die Schwerkraft des Walzenarms nicht anpassen.



Wenn das Telefon wie gezeigt nach rechts geneigt ist, müssen Sie das Telefon nach der Linken Seite drücken, um die Schwerkraft der Walze einzustellen.




Wenn das Telefon wie gezeigt nach links geneigt ist, müssen Sie das Telefon auf der rechten Seite drücken, um die Schwerkraft der Walze einzustellen.

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Bedienungsanleitung

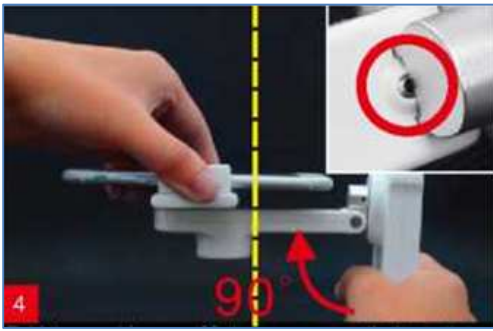


Falten Sie den Maschinenarm 90 ° senkrecht zum Griff des Stabilisators, bis die Bohrung der Sechskantschraube gegen das silberne Metallteil reicht.



Halten Sie den Stabilisator mit Ihrer rechten Hand. Drehen Sie die Walze des Stabilisators, bis der Bildschirm Ihres Telefons Ihnen zugewandt ist. Überprüfen Sie nun die Schwerkraft der Neigung.



Schütteln Sie den Stabilisator leicht. Wenn Ihr Telefon senkrecht zur Walze des Stabilisators ausbalanciert ist oder zumindest weniger als 30 Grad zur Walze des Stabilisators bleibt, ist die Schwerkraft der Neigung in Ordnung. Sie können jetzt Ihren Stabilisator verwenden.

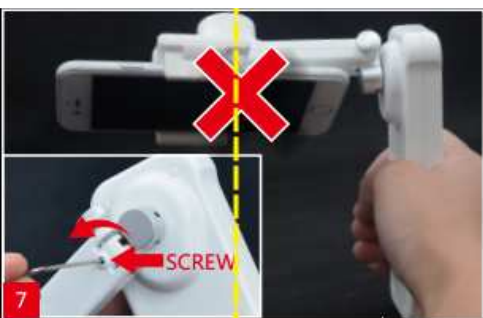

Wenn der Bildschirm Ihres Telefons wie gezeigt nach unten zeigt, drehen Sie die Schraube der Walze mit dem in der Verpackung gelieferten Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn. Die Anpassung sollte kleiner als eine Umdrehung sein.



Wenn der Bildschirm Ihres Telefons wie gezeigt nach oben zeigt, drehen Sie die Schraube der Walze im Uhrzeigersinn. Die Anpassung sollte kleiner als eine Umdrehung sein. Und stellen Sie bitte sicher, dass die Schraube nicht niedriger als die Spitze des Kunststoffkegels ist, sonst wird der Stabilisator beschädigt.

Bedienungsanleitung



Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter 2 Sekunden lang, um den Stabilisator einzuschalten. Herzlichen Glückwunsch! Sie können jetzt Ihren Stabilisator verwenden. Wenn Ihr Stabilisator die Bluetooth[®]-Version ist, lesen Sie bitte "Pairing Bluetooth[®]" auf der nächsten Seite, um Ihr Telefon mit dem Stabilisator zu verbinden.



Drehen Sie den Neigungsdrehknopf, um den Winkel Ihres Telefons einzustellen. Drücken Sie die Mitte des Neigungsdrehknopfs, um Fotos und Videos aufzunehmen (nur für die Bluetooth[®]-Version verfügbar)



Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, den Stabilisator zu halten. In den abgebildeten Fällen empfiehlt es sich, während des Gehens die besten Fotoaufnahme-Effekte zu erzielen.

BLUETOOTH[®]-PAARUNG

- 1) **Starten** - Bitte aktivieren Sie Bluetooth[®] in Ihrem Telefon, nachdem Sie Ihr Telefon auf dem Stabilisator ausbalanciert haben.
- 2) **Einschalten** - Drücken Sie die Power-Taste 2 Sekunden lang, um den Stabilisator einzuschalten. Das Blaue Licht neben dem Ein-/Ausschalter blinkt schwach und zeigt an, dass der Stabilisator nach Bluetooth[®]-Geräten sucht.
- 3) **Suche** - Normalerweise benötigt das Telefon 3 Sekunden, um nach verfügbaren Bluetooth[®]-Geräten zu suchen. Jetzt finden Sie X-CAM SIGHT 2 in der Geräteliste. (Bei der ersten Verbindung könnte das Gerät als EFF gelesen werden ...)
- 4) **PAAREN** - Wählen Sie X-CAM SIGHT 2 und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Telefon mit dem X-CAM SIGHT 2 zu koppeln.

Bedienungsanleitung

Die blaue LED am Stabilisator leuchtet konstant, wenn das Telefon erfolgreich mit dem X-CAM SIGHT 2 verbunden ist.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Der Stabilisator schaltet sich automatisch aus.	1. Die Schwerkraft des Telefons ist nicht in der Neigung oder in der Walzenrichtung ausgeglichen. Schlechte Balance führt zu zu hohem Strom und löst den Überlastschutz aus. 2. Es besteht eine Behinderung des Stabilisators, möglicherweise von Ihrem Telefon oder einem Zusammenstoß, während des Fotografierens. Eine Behinderung führt zu übermäßigem Widerstand und löst den Überlastschutz aus. 3. Sie haben den Stabilisator ohne das Telefon eingeschaltet. 4. Der Griff des Stabilisators ist	1. Stellen Sie die Schwerkraft des Telefons auf dem Stabilisator ein, bevor Sie den Stabilisator einschalten. Stellen Sie sicher, dass das Telefon nicht nach links oder rechts kippt oder sich nach vorne oder hinten neigt. 2. Richten Sie Ihr Telefon ordnungsgemäß auf den Stabilisator aus. Achten Sie darauf, dass das Telefon keinen Teil des Stabilisators, außer dem Telefonclipper berührt, wenn Sie es verwenden. Stoßen Sie nicht gegen Hindernisse, wenn Sie den Stabilisator verwenden. 3. Sie sollten Ihr Telefon richtig auf dem Stabilisator anbringen, bevor Sie den Stabilisator einschalten. Andernfalls aktiviert der Stabilisator den Überlastschutz und schaltet sich automatisch ab. 4. Stellen Sie den Griff des Stabilisators niemals waagerecht, sonst aktiviert der Stabilisator den Überlastungsschutz und schaltet

	horizontal angeordnet.	sich automatisch ab.
Mein Telefon kann nicht mit dem Stabilisator koppeln.	1. Ihr Telefon wurde mit einem anderen Gerät verbunden.	1. Trennen Sie Ihr Telefon zuerst von dem anderen Gerät und koppeln Sie es dann mit X-CAM SIGHT 2. 2. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth®-Version Ihres Telefons 4.0 oder höher ist und dass die Android-Version Ihres Telefons 4.3 oder höher ist.
Ich kann den Stabilisator nicht aufladen	1. Ihr Stabilisator ist voll aufgeladen. 2. Etwas stimmt nicht mit Ihrem USB-Ladekabel nicht.	1. Ihr Stabilisator ist voll aufgeladen. Wenn Sie den Stabilisator immer noch nicht einschalten können, kann das daher kommen, dass die Schwerkraft des Telefons auf dem Stabilisator immer noch nicht richtig ausgeglichen ist. 2. Das Ladekabel des Stabilisators ist mit den meisten Android-Handys identisch. Bitte vergleichen Sie, ob das Ende der Steckverbindung gleich ist, dann können Sie das Ladekabel Ihres Android-Telefons verwenden.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Uns

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim – France

Wir erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die Funkgeräte

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Bedienungsanleitung

Motorisierter Stabilisator für Smartphones

TEC598 (Frequenzbereich 2402MHz-2480MHz)

die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie erfüllen 2014/53/UE

Folgende Standards wurden angewandt:

Funk

EN 300 328 V1.9.1

EMC

EN 301 489-1 V1.9.2

EN 301 489-17 V2.2.1

Gesundheit und Sicherheit

EN 60950:2005 + A1:2009 + A2:2013

EN 62479: 2010

Mundolsheim 29/12/2017



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

CLIP SONIC

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.