

Estabilizador monitorizado para teléfono inteligente



Referencia: TEC598
Versión: 1.3
Idioma: Español

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Manual del usuario

Gracias por adquirir un producto CLIP SONIC. Prestamos gran atención al diseño, ergonomía y facilidad de uso de todos nuestros productos. Esperamos que este producto cumpla con todas sus expectativas.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.clipsonic.com

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA DETENIDAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES,
ESPECIALMENTE ANTES DEL PRIMER USO.

1. Mantenga el dispositivo alejado de materiales inflamables y de fuentes de calor durante la carga, y no cubra ni el dispositivo ni el cargador. Asegúrese de que el lugar de carga esté bien ventilado y sea seguro.
2. Nunca deje el dispositivo desatendido durante la carga.
3. Mantenga el dispositivo alejado del agua, aceite y otros líquidos o gases corrosivos para evitar cortocircuitos que puedan dañar el sistema electrónico o causar una explosión de la batería.
4. Cargue el dispositivo habitualmente cuando no lo vaya a usar durante largos períodos.
5. Apague el dispositivo y detenga la carga inmediatamente si detecta olores inusuales, deformaciones y otras anomalías y manipule el dispositivo debidamente para evitar que la batería explote.

Renuncia de responsabilidad

La carga inadecuada del dispositivo puede causar incendios y lesiones personales o daños a la propiedad. El usuario acepta toda responsabilidad por el uso del dispositivo.

Advertencia

Los fabricantes, distribuidores y proveedores no se hacen legalmente responsables por los accidentes causados no debidos a la calidad del producto. Lea atentamente las instrucciones, especialmente el apartado relacionado con la carga. Si no está seguro sobre cómo cargar el dispositivo, consulte previamente con su distribuidor local.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO


Clip Sonic®

TECHNOLOGY


Manual del usuario

Teléfonos compatibles	Teléfonos inteligentes con un tamaño de pantalla inferior a 5,5 pulgadas
Ángulo del eje de	±175 grados
Ángulo del eje	±55 grados
Ángulo de control	±45 grados
(Solamente disponible para la	Bajo consumo. Estándar Bluetooth 4.0 internacional
Batería	1000 mAh Li-Po
Tiempo de carga	2-3 horas
Potencia máxima	<=10 w
Duración de funcionamiento	2-5 horas en función del peso del teléfono
Material	Plástico PC
Tamaño	150 (La.) X 48 (An.) X 54 (Al.)
Peso	189 g
Indicación LED	Cargue cuando el LED rojo parpadee lentamente. Se desactivará cuando el LED rojo parpadee rápidamente. Conexión Bluetooth® disponible cuando el LED azul parpadee tenuemente (únicamente versión Bluetooth®). Funcionamiento normal cuando el LED azul permanezca

CONTENIDOS DEL PAQUETE

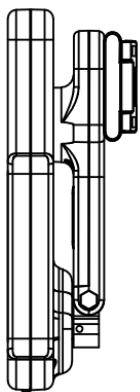


Estabilizador

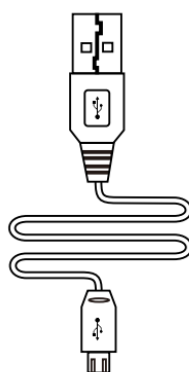

Cable de carga



Llave Allen hexagonal

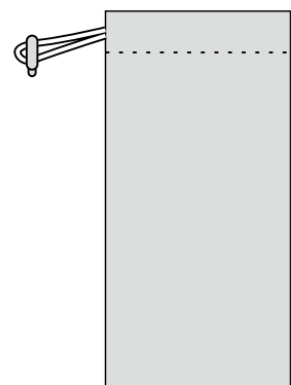


Bolsa de terciopelo


Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Manual del usuario

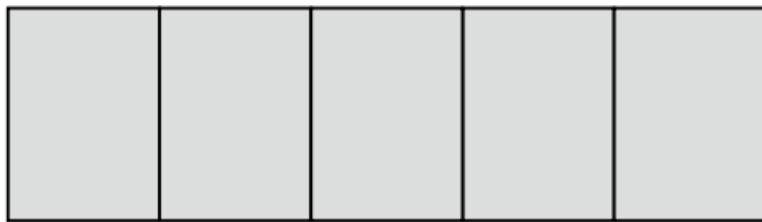


Manual del usuario



Almohadillas espesoras EVA

ESTRUCTURA DEL ESTABILIZADOR

- El LED verde se enciende durante la carga.
- El LED se apaga una vez completada la carga.

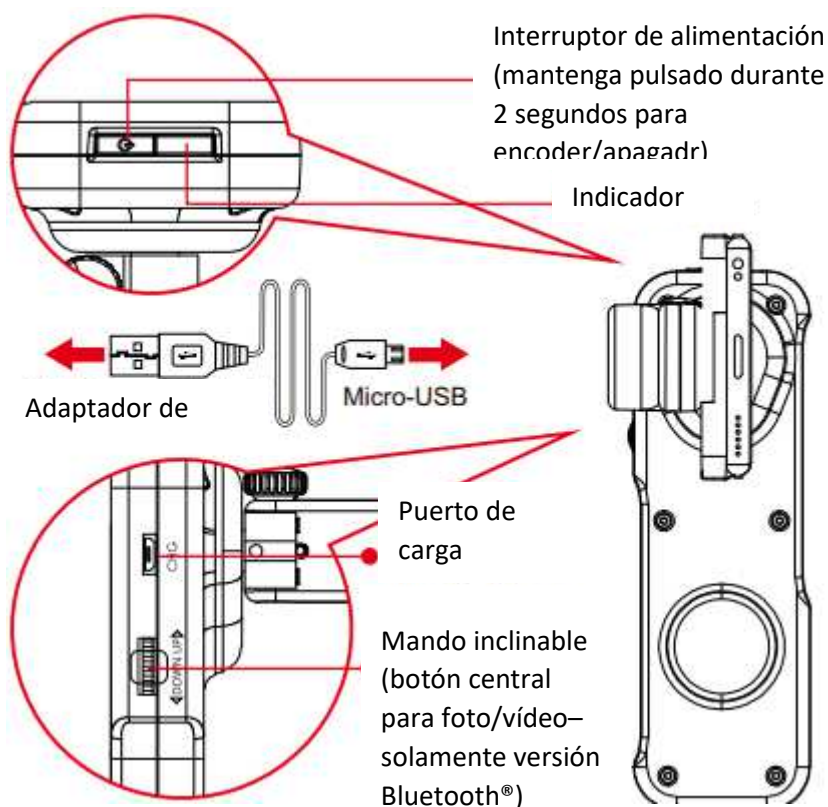

ATENCIÓN

Este estabilizador está protegido por un bloqueo de motor. Al recibir golpes u obstruirse, el estabilizador se apagará automáticamente en 10-15 segundos.

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Manual del usuario


El envoltorio y el manual del usuario contienen información importante. Consérvelos para futuras consultas.

INICIO RÁPIDO

Atención: No active el estabilizador antes de colocar su teléfono inteligente sobre el mismo.

Es muy importante que ajuste la gravedad del teléfono equilibrado en el estabilizador antes de usarlo. Cuanto más equilibrado esté el teléfono, más batería ahorrará el estabilizador y más tiempo podrá utilizarlo.

Desactive el estabilizador antes de retirar su teléfono del mismo.

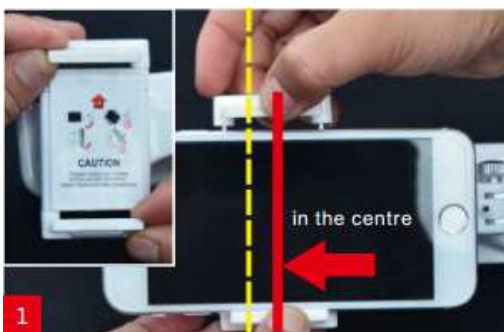

Coloque el teléfono en el portatelfono. Colóquelo en el medio. Coloque la cámara del teléfono en el lado izquierdo, tal y como se indica. Si el interruptor de alimentación de su teléfono está de lado, evite pellizcarlo.



Sostenga el estabilizador hacia arriba con la pantalla de su teléfono orientada hacia usted. Sacuda el estabilizador con cuidado. Si el teléfono inteligente permanece equilibrado (paralelo al rodillo del estabilizador o al menos a menos de 30°) no necesitará hacer nada para ajustar la gravedad del rodillo.



Si inclina el teléfono hacia la derecha como se muestra, para ajustar la gravedad del rodillo, deberá presionar el teléfono sobre la izquierda.


Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Manual del usuario



Si inclina el teléfono hacia la izquierda, tal y como se muestra, para ajustar la gravedad del rodillo deberá presionar el teléfono sobre la derecha.

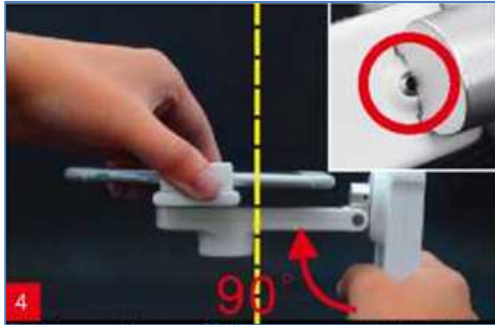


Pliegue el brazo del dispositivo 90° perpendicular al asa del estabilizador hasta que el orificio hexagonal toque la parte metálica plateada.



Sostenga el estabilizador con su mano derecha. Gire el rodillo del estabilizador hasta que la pantalla del teléfono esté orientada hacia usted. A continuación, compruebe la gravedad de la inclinación.



Agite ligeramente el estabilizador. Si su teléfono permanece equilibrado verticalmente en relación al rodillo del estabilizador o al menos permanece a menos de 30 grados del rodillo estabilizador, la gravedad de la inclinación es correcta. Ya puede usar el estabilizador.

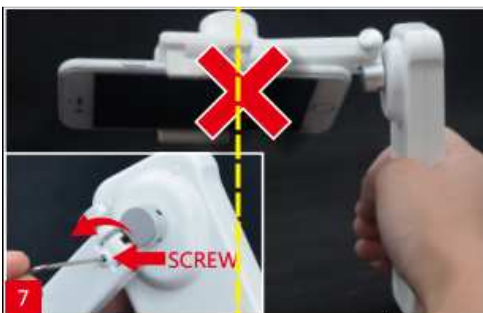

Si la pantalla de su teléfono está orientada hacia abajo tal y como se muestra, ajuste el tornillo del rodillo en sentido antihorario con el destornillador incluido. El ajuste debe ser inferior a un círculo.

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Manual del usuario



Si la pantalla de su teléfono está orientada hacia arriba tal y como se muestra, gire el tornillo en sentido horario. El ajuste debe ser inferior a un círculo. Asegúrese de que el tornillo no esté por debajo de la parte superior del cono de plástico o podría dañar el estabilizador.



Pulse el interruptor de alimentación durante 2 segundos para activar el estabilizador. Ya puede usar el estabilizador. Si su estabilizador cuenta con la versión Bluetooth[®], consulte “emparejamiento Bluetooth[®]” en la siguiente página para realizar el emparejamiento.



Gire el mando de inclinación para controlar el ángulo de su teléfono. Pulse el centro del mando de inclinación para tomar fotos y vídeos (solamente disponibles con la versión Bluetooth[®])



Existen numerosos modos de sostener el estabilizador. Los casos indicados son los recomendados para lograr el mejor efecto mientras camina.

EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH[®]

- 1) **Puesta en marcha** - Active Bluetooth[®] en su teléfono después de haberlo colocado sobre el estabilizador.
- 2) **Activación** – Pulse el botón de alimentación durante 2 segundos para activar el estabilizador. La luz azul al lado del botón de alimentación

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Manual del usuario

parpadeará tenuemente indicando que está buscando dispositivos Bluetooth®.

- 3) **Búsqueda** – Por norma general, el teléfono tarda 3 segundos en buscar los dispositivos Bluetooth® disponibles. Localice en la lista el dispositivo X-CAM SIGHT 2 (para la primera conexión, puede que aparezca como EFF...)
- 4) **EMPAREJAMIENTO** – Seleccione X-CAM SIGHT 2 y siga las instrucciones en pantalla para emparejar su teléfono al X-CAM SIGHT 2. Un LED azul en el estabilizador se ilumina constantemente si el teléfono se ha emparejado con éxito al estabilizador X-CAM SIGHT 2.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El estabilizador se apaga automáticamente	1. La gravedad del teléfono no está ajustada con la inclinación o la dirección del rodillo. Un mal equilibrio causa una gran corriente y la protección contra sobrecarga. 2. Hay una obstrucción en el estabilizador, puede tratarse de su teléfono o una colisión durante los disparos. Las obstrucciones causan un exceso de resistencia y hacen	1. Ajuste la gravedad del teléfono en el estabilizador antes de activar el estabilizador. Asegúrese de que su teléfono no esté inclinado hacia ningún lado. 2. Coloque correctamente el teléfono en el estabilizador, y asegúrese de que el teléfono no toca el estabilizador excepto en el fijador No golpee nada durante el uso del estabilizador. 3. Coloque correctamente el teléfono en el estabilizador. De lo contrario el estabilizador activará la protección de sobrecarga y se apagará automáticamente.

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Manual del usuario

	saltar la protección contra sobrecarga. - Ha activado el estabilizador sin haber colocado primero el teléfono. - El asa del estabilizador se encuentra en posición horizontal.	Nunca coloque el asa del estabilizador horizontalmente o el estabilizador activará la protección de sobrecarga y se desactivará automáticamente.
Imposible emparejar el teléfono con el estabilizador	Su teléfono ha sido conectado a otro dispositivo.	- Desconecte primero el teléfono del otro dispositivo y, a continuación, emparejelo al X-CAM SIGHT 2. - Asegúrese de que la versión Bluetooth® de su teléfono sea 4.0 o posterior y que la versión Android de su teléfono sea 4.3 o posterior.
No puedo cargar el estabilizador	- Estabilizador completamente cargado. - Fallo en el cable de carga USB.	- Su estabilizador está completamente cargado. Si no puede encender el estabilizador, el motivo puede deberse a que su teléfono no está debidamente equilibrado sobre el estabilizador. - El cable de carga del estabilizador es muy similar a la mayoría de teléfonos Android. Compare el extremo

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Manual del usuario

		de conexión; podría estar usando el cable de carga del teléfono.
--	--	--

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA

Nosotras

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim – France

Por la presente declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo de radio

Estabilizador monitorizado para teléfono inteligente

TEC598 (gama de frecuencia 2402MHz-2480MHz)

Cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/UE

Se aplicaron los siguientes estándares:

Radio

EN 300 328 V1.9.1

EMC

EN 301 489-1 V1.9.2

EN 301 489-17 V2.2.1

Salud y Seguridad

EN 60950:2005 + A1:2009 + A2:2013

EN 62479: 2010

Mundolsheim 29/12/2017

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Manual del usuario



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

CLIP SONIC

BP 61071

67452 Mundolsheim

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.