

Stabilizzatore motorizzato per smartphone



Riferimento : TEC598
Versione : 1.3
Lingua : Italiano

Grazie per aver acquistato un prodotto del marchio CLIP SONIC. Teniamo in gran considerazione il design, l'ergonomia e la facilità di utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi completamente.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.clipsonic.com

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

LEGGETE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI, SOPRATTUTTO PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO.

1. Tenere il prodotto lontano da materiali infiammabili e fonti di calore quando è in carica. Non coprire né il dispositivo né il caricabatterie. Assicurarsi che durante la carica, il dispositivo sia ben ventilato.
2. Non lasciare mai il dispositivo incustodito mentre è in carica.
3. Tenere il dispositivo lontano da acqua, olio e altri liquidi o gas corrosivi, al fine di evitare un corto circuito che potrebbe danneggiare il sistema elettrico o provocare l'esplosione della batteria.
4. Ricaricare regolarmente il dispositivo quando non lo si utilizza per lunghi periodi di tempo.
5. Spegnerne il dispositivo e interrompere immediatamente la ricarica se il prodotto emette odore di bruciato, si è deformato o in altre situazioni anomale. Maneggiare con cautela il dispositivo in modo da evitare l'esplosione della batteria.

Disclaimer

L'errato utilizzo del dispositivo sotto carica può causare incendio o danni a cose o persone. L'utente accetta tutti i rischi derivanti dall'uso del dispositivo.

Attenzione

I produttori, i grossisti e i fornitori non si assumono alcuna responsabilità legale per qualsiasi incidente ai danni dell'utente non causato dalla qualità del prodotto. Leggere attentamente le istruzioni, soprattutto la parte sulla ricarica. Se si hanno delle incertezze su come ricaricare il dispositivo, contattare il fornitore locale prima dell'utilizzo.

PARAMETRI DEL PRODOTTO




Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Manuale di Istruzioni

Cellulari compatibili	Smartphone con schermo inferiore a 5.5 pollici
Angolo asse di beccheggio	± 175 gradi
Angolo asse orizzontale	± 55 gradi
Angolo di controllo asse di beccheggio	± 45 gradi
(Disponibile solo per versione Bluetooth [®])	Basso consumo. Versione Bluetooth internazionale 4.0 standard
Batteria	1000 mAh polimeri di litio
Tempo di ricarica	2-3 ore
Massima potenza	≤ 10 W
Durata funzionamento	2-5 ore continuative a seconda del peso del cellulare
Materiale	PC tecnopolimeri
Dimensioni	150(L)X48(W)X54(MH)
Peso	189g
Indicatori a LED	Deve essere ricaricato quando la spia a LED rossa lampeggia lentamente. Pronto per lo spegnimento automatico una volta che la spia a LED rossa lampeggia rapidamente. Il collegamento Bluetooth[®] è disponibile quando la spia blu lampeggia debolmente (Solo versione Bluetooth[®]). Funziona normalmente quando le spia a LED blu sono accese fisse.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

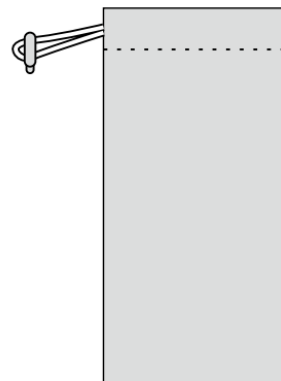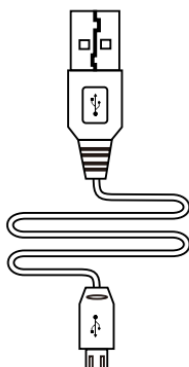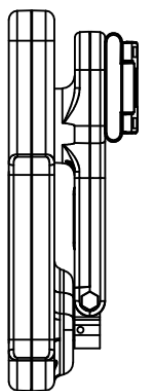


Stabilizzatore per cellulare


Cavo di ricarica

Brugola

Borsa in velluto

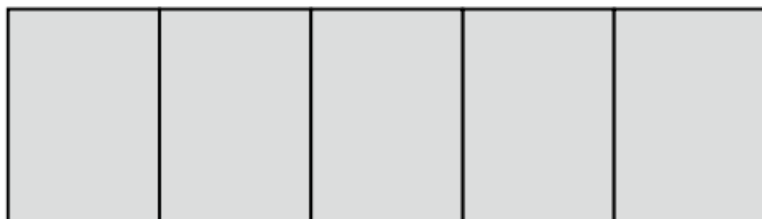


Manuale di Istruzioni



Cuscinetti di ispessimento in EVA

STRUTTURA DELLO STABILIZZATORE PER CELLULARE

- . Spia a LED verde accesa quando è in carica.
- . La spia a LED si spegne quando la ricarica è completa.

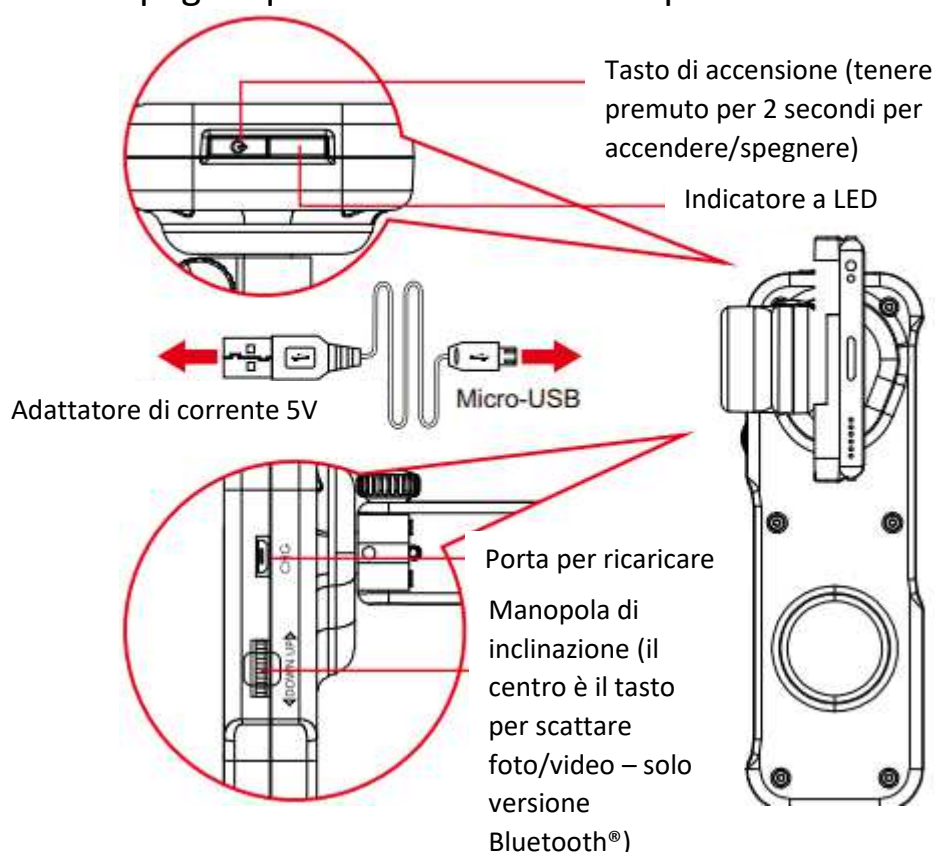

ATTENZIONE

Questo stabilizzatore è dotato di protezione di blocco del motore. Quando viene colpito o è bloccato, lo stabilizzatore si spegne automaticamente in 10-15 secondi.

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Manuale di Istruzioni


L'imballaggio e il manuale di istruzioni contengono informazioni importanti: conservarli per consultazioni future.

AVVIO RAPIDO

Attenzione : non accendere lo stabilizzatore prima di aver appoggiato il vostro smartphone su di esso.

È molto importante regolare il centro del cellulare sullo stabilizzatore prima di utilizzarlo. Più il cellulare è bilanciato, più risparmio energetico si avrà con lo stabilizzatore, in modo da usarlo più a lungo.

Spegnere lo stabilizzatore prima di rimuovere il cellulare dallo stabilizzatore.

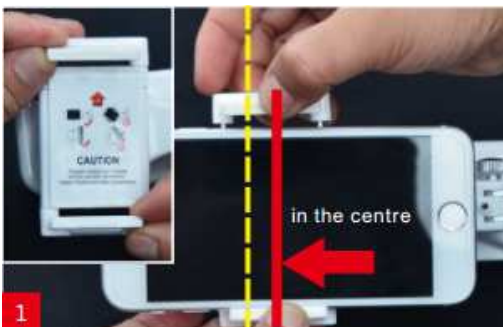

Mettere il cellulare nel porta-cellulare. Metterlo al centro. Posizionare la fotocamera del cellulare sul lato sinistro come mostrato in figura. Se il tasto di accensione del vostro cellulare è sul lato, evitate di bloccarlo.



Tenere lo stabilizzatore con lo schermo del vostro cellulare rivolto verso di voi. Se lo smartphone resta in equilibrio (parallelo alla rotella dello stabilizzatore o per poco meno di 30°) complimenti! Non dovrete regolare il centro della rotella.



Se il cellulare è inclinato verso destra come mostrato in figura, per regolare il centro della rotella, bisogna spingere il cellulare verso sinistra.




Se il cellulare è inclinato verso sinistra come mostrato in figura, per regolare il centro della rotella, bisogna spingere il cellulare verso destra.⁴

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Manuale di Istruzioni

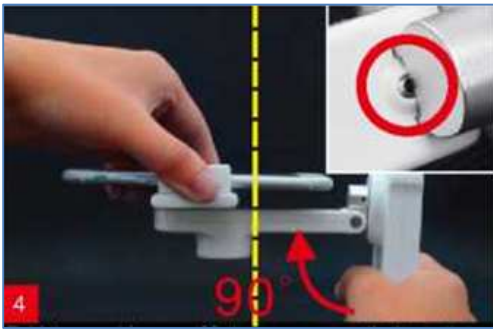


Piegare il braccio a 90° in modo perpendicolare al manico dello stabilizzatore, finché il foro della vite a esagono raggiunge la parte metallica argentata.



Tenere lo stabilizzatore con la mano destra. Ruotare la rotella dello stabilizzatore finché lo schermo del vostro cellulare non è rivolto verso di voi. Ora controllate il centro della rotella.



Scuotere leggermente lo stabilizzatore. Se il cellulare resta in equilibrio verticale rispetto alla rotella dello stabilizzatore o per poco meno di 30 gradi rispetto alla rotella, il centro è ok. Ora potete utilizzare lo stabilizzatore.

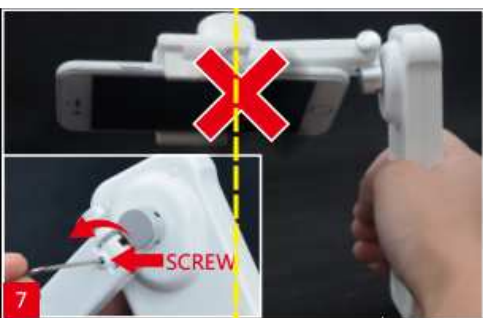

Se lo schermo del cellulare è rivolto verso il basso come mostrato in figura, regolare la vite della rotella in senso antiorario con la brugola in dotazione. La regolazione dovrebbe essere meno di un cerchio.



Se lo schermo del cellulare è rivolto verso l'alto come mostrato in figura, regolare la vite della rotella in senso orario. La regolazione dovrebbe essere meno di un cerchio. Assicurarsi che la vite non sia al di sotto della parte superiore del cono di plastica o lo stabilizzatore rischia di danneggiarsi.

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Manuale di Istruzioni



Premere il tasto di accensione per 2 secondi per accendere lo stabilizzatore. Complimenti! Ora potete utilizzare il vostro stabilizzatore. Se lo stabilizzatore è la versione con Bluetooth[®], far riferimento alla sezione “abbinamento Bluetooth[®]” nella pagina seguente per collegare il vostro cellulare allo stabilizzatore. Ruotare la manopola dell’inclinazione per controllare l’angolo del vostro cellulare. Premere il centro della manopola per scattare foto e video (disponibile solo per la versione Bluetooth[®])

C’è una varietà di modi per supportare lo stabilizzatore. Le custodie mostrate sono il modo che vi consigliamo per raggiungere i migliori risultati nello scattare foto quando si è in movimento.

ABBINAMENTO BLUETOOTH[®]

- 1) **Avviare-** Attivare il Bluetooth[®] sul vostro cellulare dopo averlo messo in equilibrio sullo stabilizzatore.
- 2) **Accensione-** Premere il tasto per 2 secondi per accendere lo stabilizzatore. La luce blu dietro il tasto di accensione lampeggia debolmente a indicare che lo stabilizzatore sta cercando i dispositivi Bluetooth[®].
- 3) **Ricerca-** Normalmente, il cellulare impiega 3 secondi per trovare i dispositivi Bluetooth[®] disponibili. Troverete X-CAM SIGHT 2 nella lista dei dispositivi (Per la prima connessione, potreste trovare EFF...)
- 4) **Abbinamento-** Selezionare X-CAM SIGHT 2 e seguire le istruzioni sullo schermo per abbinare il vostro cellulare a X-CAM SIGHT 2. La spia a LED

blu sullo stabilizzatore si accenderà fissa se il vostro cellulare si è collegato correttamente con X-CAM SIGHT 2.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Lo stabilizzatore si spegne automaticamente	1. Il centro del cellulare non è in equilibrio sulla rotella o con la direzione di rotazione. Uno scarso equilibrio porta a una maggiore corrente e l'innesco della protezione di sovraccarico. 2. C'è un blocco nello stabilizzatore, forse derivante dal cellulare o da un contatto mentre si scatta una foto. I blocchi portano a un'eccessiva resistenza e l'innesco della protezione da sovraccarico. 3. Avete acceso lo stabilizzatore senza aver prima posizionato il cellulare. 4. Il manico dello stabilizzatore è posizionato in orizzontale.	1. Regolare il centro del vostro cellulare sullo stabilizzatore prima di accendere quest'ultimo. Assicurarsi che il cellulare non si inclini a destra o a sinistra, verso il davanti o all'indietro. 2. Posizionare correttamente il cellulare sullo stabilizzatore, assicurandosi che il cellulare non tocchi nessuna parte dello stabilizzatore ad eccezione della clip quando lo si utilizza. Non urtare nessuna ostruzione quando si utilizza lo stabilizzatore. 3. Posizionare il cellulare sullo stabilizzatore prima di accendere quest'ultimo. In caso contrario, lo stabilizzatore attiverà la protezione da sovraccarico e si spegnerà automaticamente. 4. Non posizionare mai il manico dello stabilizzatore in

		orizzontale o lo stabilizzatore attiverà la protezione da sovraccarico e si spegnerà automaticamente.
Il mio cellulare non si abbina con lo stabilizzatore	1. Il vostro cellulare è stato collegato a un altro dispositivo.	1. Scollegate il vostro cellulare dall'altro dispositivo e poi abbinatelo a X-CAM SIGHT 2. 2. Assicuratevi che la versione Bluetooth® del vostro cellulare sia 4.0 o superiore e la versione Android del vostro cellulare sia 4.3 o superiore.
Non riesco a ricaricare lo stabilizzatore	1. La carica del vostro stabilizzatore è completa. 2. È successo qualcosa al vostro cavo USB.	1. La carica del vostro stabilizzatore è completa. Se non siete ancora in grado di accendere lo stabilizzatore, il motivo deve essere che il centro del vostro cellulare non è equilibrato. 2. Il cavo di ricarica dello stabilizzatore è lo stesso della maggior parte dei cellulari Android. Confrontate se la spina è la stessa, potete utilizzare il cavo di ricarica del vostro

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Manuale di Istruzioni

cellulare Android.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Noi

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim – France

Con la presente, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che l'attrezzatura radio

Stabilizzatore motorizzato per smartphone

TEC598 (gamma di frequenza 2402MHz-2480MHz)

Soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/UE

Sono stati applicati i seguenti standard:

Radio

EN 300 328 V1.9.1

EMC

EN 301 489-1 V1.9.2

EN 301 489-17 V2.2.1

Salute e Sicurezza

EN 60950:2005 + A1:2009 + A2:2013

EN 62479: 2010

Mundolsheim 29/12/2017



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli

elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono

essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire

potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è

riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori

devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore

per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

CLIP SONIC

BP 61071

67452 Mundolsheim

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Manuale di Istruzioni

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso