

Gemotoriseerde stabilisator voor de smartphone



Referentie : TEC598
Versie : 1.3
Taal : Nederlands

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Gebruikershandleiding

U hebt een product van het merk CLIPSONIC aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.clipsonic.com

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

GAARNE DE TIJD NEMEN OM DEZE INSTRUCTIONS VÓÓR GEBRUIK AANDACHTIG DOOR TE LEZEN, IN HET BIJZONDER ALVORENS DE EERSTE INGEBRUIKNAME.

1. Houd het apparaat uit de buurt van ontvlambare materialen en warmtebronnen tijdens het opladen en noch het apparaat noch de oplader mogen worden bedekt. Zorg ervoor dat de laadtoestand wordt geventileerd voor de veiligheid.
2. Het laadproces nooit onbeheerd achterlaten.
3. Houdt u het apparaat uit de buurt van water, olie en andere bijtende vloeistoffen of gassen, teneinde kortsluiting te voorkomen die het elektronische systeem kan beschadigen of leiden tot explosie van de batterij.
4. Het apparaat regelmatig opladen wanneer het apparaat voor een lange periode niet is gebruikt.
5. Het apparaat uitschakelen en onmiddellijk stoppen met opladen wanneer u een brandende geur waarneemt, vervorming of andere abnormale gevallen optreden en het apparaat op de juiste manier hanteren, teneinde explosie van de batterij te voorkomen.

Disclaimer


Verkeerde handeling van het opladen kan resulteren in brand en persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. De Gebruiker van dit apparaat stemt ermee in alle risico's bij gebruik van het apparaat te erkennen.

Waarschuwing


De fabrikanten, groothandelaren en dealers dragen geen enkele wettelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot alle ongevallen die de gebruikers mogelijk hebben die niet worden veroorzaakt door de kwaliteit van het product. Gaarne de instructies aandachtig doorlezen, in het bijzonder het gedeelte over het opladen. Als u niet zeker weet hoe u het apparaat moet opladen, raadpleegt u vóór het eerste gebruik uw plaatselijke dealer.

Compatibele Telefoons	SMART telefoon met een schermgrootte kleiner dan 5.5 inch
Toonhoekbereik	±175 graden
Horizontale ashoek	±55 graden
Toonas-stuurhoek	±45 graden
(Slechts beschikbaar voor Batterij	Laag verbruik . Internationale Bluetooth 4.0 standaard
	1000 mAh Li-Po
Laadtijd	2-3 uur
Maximaal	<=10w
Werkduur	2-5 uur voortdurend afhankelijk van het gewicht van de telefoon
Material	PC engineering kunststof
Afmeting	150(L)X48(W)X54(MH)
Gewicht	189g
LED-aanduiding	Opladen wanneer de rode LED langzaam knippert . Klaar voor automatisch uitschakelen zodra de rode LED snel knippert . Bluetooth® verbinding is beschikbaar wanneer blauw licht zwak knippert (Uitsluitend Bluetooth® versie).

DETAIL VAN DE VERPAKKING

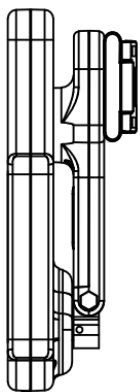


Klem stabilisator zakje

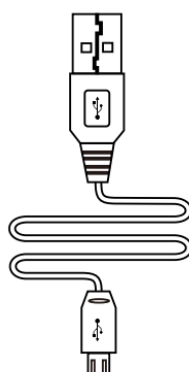

Oplaadsnoer



Inbussleutel

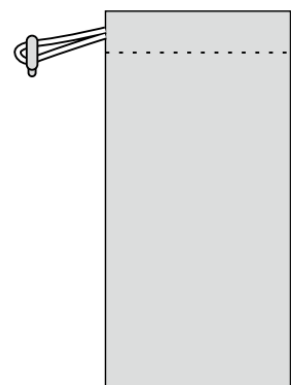


Fluwelen


Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Gebruikershandleiding

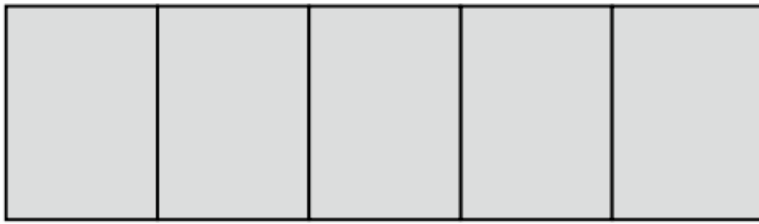


Gebruikershandleiding



EVA verdikkende pads

STRUCTUREN VAN DE KLEM STABILISATOR

- Groen LED-lampje brandt tijdens opladen.
- LED-lampje brandt niet wanneer het opladen is voltooid.

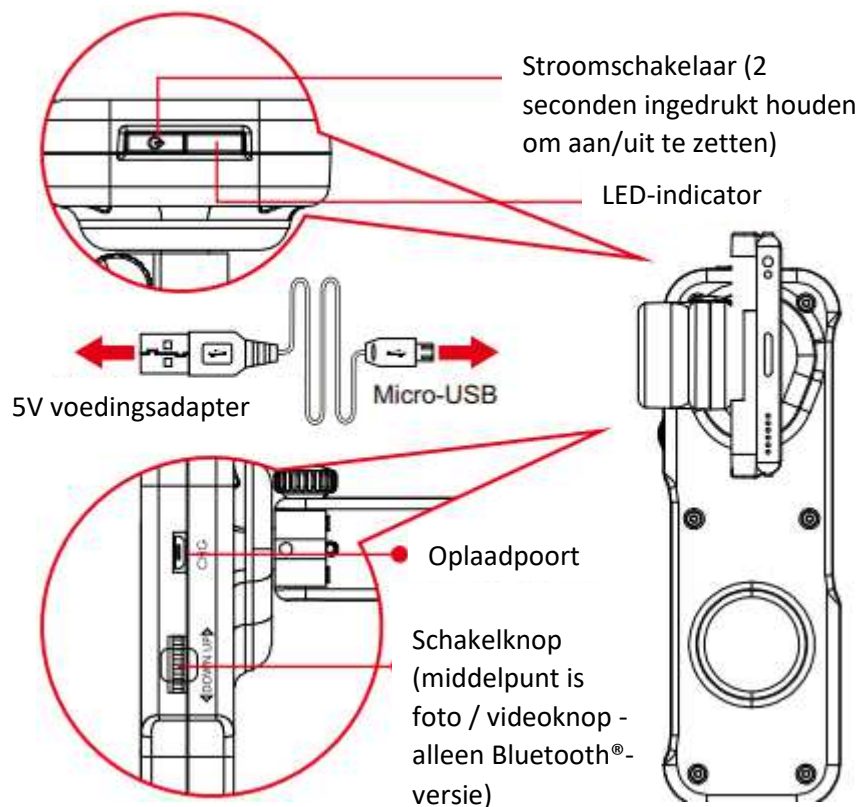

LET OP!

Deze stabilisator is motor vergrendeling beveiliging. Wanneer gestoten of belemmerd, wordt de stabilisator na 10-15 seconden automatisch uitgeschakeld.

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Gebruikershandleiding


De verpakking en gebruikershandleiding bevatten belangrijke informatie, bewaar deze voor toekomstig gebruik.

SNELLE START

Let op! : Gaarne de stabilisator niet inschakelen, alvorens u uw smartphone op de stabilisator plaatst.

Het is uiterst belangrijk de zwaartekracht van de telefoon aan te passen gebalanceerd op de stabilisator vóór gebruik. Des te meer evenwichtig waarme u de telefoon hebt geplaatst, zal de stabilisator meer energiebesparend zijn, zodat u het voor een langere tijd kunt gebruiken.

Gaarne de stabilisator uitschakelen, alvorens u de telefoon van de stabilisator afneemt.

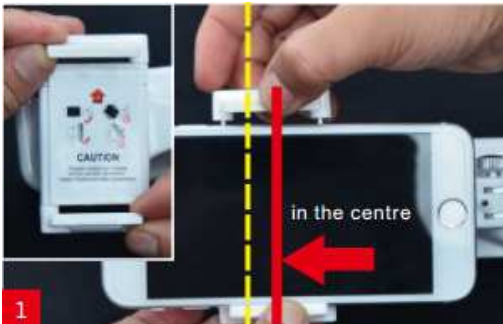

Plaats de telefoon in de telefoonhouder. Bevestig het in het midden. Plaats de camera van de telefoon aan de linkerkant zoals weergegeven. Als de aan/uitschakelaar van uw telefoon op zijn kant staat, gaarne voorkomen erop te klikken



Houd de stabilizer omhoog terwijl het scherm van uw telefoon op uw is gericht. Schud de stabilisator lichtjes. Als de smartphone in balans blijft (parallel aan de roller van de stabilisator of blijft op zijn minst kleiner dan 30°) van harte gefeliciteerd! U hoeft de balans van de roller niet aan te passen.



Indien de telefoon aan de rechterkant gekanteld is zoals weergegeven, om de balans van de roller aan te passen, moet u de telefoon naar de linkerkant drukken.


Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Gebruikershandleiding



Indien de telefoon zoals weergegeven aan de linkerkant is gekanteld, om de balans van de roller aan te passen, moet u de telefoon naar de rechterkant drukken.

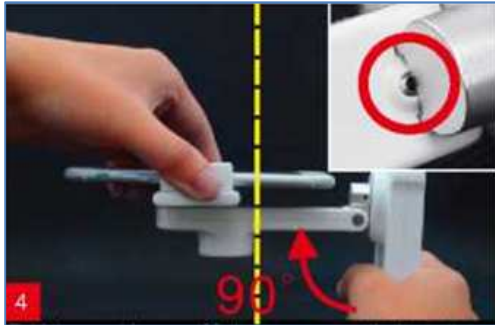


Vouw de knikarm 90° loodrecht op het handvat van de stabilisator, totdat het zeskantige schroefgat tegen het zilveren metalen onderdeel drukt.



Houd de stabilisator vast met uw rechterhand. Draai de roller van de stabilisator totdat het scherm van uw telefoon naar u toe is gericht. Controleer nu de balans van de kanteling



Schud de stabilisator lichtjes. Indien uw telefoon verticaal gebalanceerd blijft ten opzichte van de roller van de stabilisator of tenminste minder dan 30 graden op de roller van de stabilisator blijft, is de balans van de kanteling OK. U kunt nu uw stabilisator gebruiken.

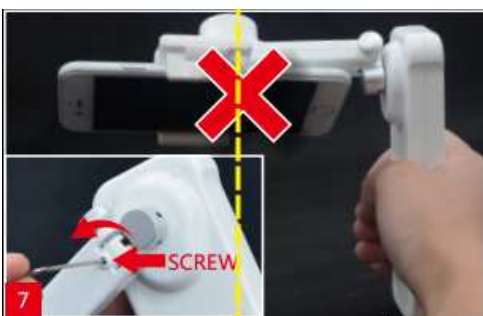

Als uw telefoonscherm naar beneden is gericht, zoals weergegeven, gaarne de schroef van de roller tegen de wijzers van de klok indraaien met de schroevendraaier verpakt in de doos. De aanpassing moet minder dan een cirkel zijn.

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Gebruikershandleiding



Indien uw telefoonscherm naar boven is gericht, zoals weergegeven, gaarne de schroef van de roller met de klok mee draaien. De aanpassing moet minder dan een cirkel zijn. En gaarne ervoor zorgen dat de schroef niet lager is dan de bovenkant van de plastic kegel, anders zal de stabilisator worden beschadigd.



Druk gedurende 2 seconden op de aan/uit-schakelaar om uw stabilisator in te schakelen. Gefeliciteerd! U kunt nu uw stabilisator gebruiken. Indien uw stabilisator een Bluetooth[®]-versie is, raadpleeg "Bluetooth[®] koppelen" op de volgende pagina, teneinde uw telefoon met de stabilisator te verbinden.



Draai aan de kantelknop om de hoek van uw telefoon te regelen. Druk op het midden van de kantelknop om foto's en video's te maken (uitsluitend beschikbaar voor de Bluetooth[®] versie)



Er zijn verschillende manieren om de stabilisator vast te houden. De weergegeven gevallen zijn aanbevolen manieren voor het vasthouden om het beste opname-effect te bereiken tijdens het lopen.

BLUETOOTH[®] KOPPELEN

- 1) **Beginnen** - Gaarne Bluetooth[®] op uw telefoon activeren nadat u uw telefoon hebt gebalanceerd op de stabilisator.
- 2) **Inschakelen** - Druk gedurende 2 seconden op de aan-/uitknop om de stabilisator in te schakelen. Het Blauwe lichtje naast de aan/uit-knop zal zwak knipperen, hetgeen aangeeft dat de stabilisator zoekt naar Bluetooth[®]-apparaten.

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Gebruikershandleiding

- 3) **Zoeken** - Normaalgesproken, kost het de telefoon 3 seconden om te zoeken naar beschikbaar Bluetooth® apparaten. Nu gaat u zoeken naar X-CAM SIGHT 2 in de apparatenlijst. (Voor de 1e keer verbinding, kan het worden gelezen als EFF...)
- 4) **KOPPELEN** – Selecteer X-CAM SIGHT 2 en volg de aanwijzingen op het scherm om uw telefoon met X-CAM SIGHT 2 te koppelen. Het Blauwe LED op de stabilisator brandt constant, wanneer uw telefoon succesvol met X-CAM SIGHT 2 werd verbonden.

PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
De stabilisator is automatisch uitgeschakeld	1. De balans van de telefoon is niet in evenwicht op de kanteling of roller richting. Slechte balans leidt tot te grote stroomverbruik en activeert de overbelastingsbeveiliging. 2. Er is kans op verhindering voor de stabilisator, misschien vanaf uw telefoon of door het botsen terwijl u aan het fotograferen bent. Verhindering leidt tot overmatige weerstand en activeert de overbelastingsbeveiliging. 3. U kunt de stabilisator inschakelen zonder dat de telefoon is geplaatst. 4. Het handvat van de stabilisator is horizontaal geplaatst.	1. De balans van uw telefoon op de stabilisator aanpassen alvorens u de stabilisator inschakelt. Controleer of uw telefoon niet naar links of rechts kantelt, naar voren of naar achteren leunt. 2. Plaats uw telefoon op de juiste wijze op de stabilisator, zorgt u ervoor dat de telefoon geen enkel onderdeel van de stabilisator raakt behalve de telefoonklem wanneer u deze gebruikt. Niet tegen obstakels botsen wanneer u de stabilisator gebruikt. 3. U moet de telefoon goed op de stabilisator plaatsen voordat u de stabilisator inschakelt. Anders activeert de stabilisator de overbelastingsbeveiliging en zal het automatisch uitschakelen. 4. Het handvat van de stabilisator nooit horizontaal plaatsen, anders activeert de stabilisator de overbelastingsbeveiliging en zal het automatisch uitschakelen.
Mijn telefoon kan niet koppelen met de stabilisator	1. Uw telefoon is verbonden met een ander apparaat.	1. Allereerst uw telefoon los van het andere apparaat ontkoppelen en koppel het met X-CAM SIGHT 2. 2. Zorg ervoor dat de Bluetooth® versie van uw telefoon 4.0 of hoger is en de Android versie of van uw telefoon 4.3 of de meest recente.
Niet mogelijk de stabilisator te	1. Uw stabilisator is volledig opgeladen. 2. Er is iets mis met uw USB-	1. Uw stabilisator is volledig opgeladen. Indien u uw stabilisator nog steeds niet kunt inschakelen; de reden hiervoor is

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Gebruikershandleiding

laden	oplaadkabel.	dat de balans van uw telefoon op de stabilisator nog steeds niet in evenwicht is. 2. De laadkabel van de stabilisator is hetzelfde met de meeste Android-telefoons. Gaarne vergelijken of het stekker-einde hetzelfde is, want dan zou u de oplaadkabel van uw Android-telefoon kunnen gebruiken.
-------	--------------	---

EU CONFIRMITEITSVERKLARING

Wij
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Hierbij verklaren wij op eigen verantwoordelijkheid, dat de radioapparatuur

Gemotoriseerde stabilisator voor de smartphone
TEC598 (frequentiebereik 2402MHz-2480MHz)

voldoet aan de essentiële eisen van de richtlijn Directive 2014/53/UE

De volgende standaarden werden toegepast:

Radio

EN 300 328 V1.9.1

EMC

EN 301 489-1 V1.9.2

EN 301 489-17 V2.2.1

Gezondheid en veiligheid

EN 60950:2005 + A1:2009 + A2:2013

EN 62479: 2010

Mundolsheim 29/12/2017

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Gebruikershandleiding



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

CLIP SONIC

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving