



Notice d'utilisation

Casque compatible Bluetooth® avec micro



Reference : TEC614
Version : 1.4
Langage : Français

WWW.LIVOO.FR



Notice d'utilisation

Merci d'avoir acheté un produit de la marque Livoo. Nous accordons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à une utilisation facile de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

CONSIGNE DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu ; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation


- Avant d'utiliser l'appareil veuillez lire attentivement le manuel.
- Gardez ce produit loin de l'eau, liquide ou les zones humides.
- Utilisez dans des endroits secs seulement.
- Gardez ce produit loin des flammes nues telles que des bougies.
- Ce produit doit être uniquement utilisé avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette.
- Ne placez pas le produit directement au soleil ou à la chaleur. Tenir à l'écart des températures supérieures à 40 ° C.
- Ne pas appuyer sur les boutons trop fort car cela pourrait endommager le produit.
- Ne pas utiliser un chiffon humide sur le produit. Toujours utiliser un chiffon sec pour nettoyer ce produit et le garder à l'abri de la poussière.
- Ne pas utiliser de produits chimiques sur ce produit.
- Ne jamais tenter de réparer ce produit vous-même, consultez un technicien agréé.
- Ne pas insérer d'objets étrangers dans le produit.
- La surveillance d'un adulte est recommandée pour l'utilisation de ce produit par des enfants.
- Évitez de laisser tomber ou monter sur le produit, des impacts sévères pourraient endommager le produit.
- Assurez-vous que les nourrissons et les enfants ne jouent pas avec des sacs en plastique ou des matériaux d'emballage.
- Veuillez suivre les instructions de fonctionnement.

Notice d'utilisation

SPECIFICATIONS

Version Bluetooth®	Bluetooth® V5.0
Chipset Bluetooth®	CSR 8615
Portée	10m
Protocoles Bluetooth®	HSP HFP A2DP AVRCP
CODEC Code	SBC
Capacité de la batterie	180 mAh/3.7V
Temps de charge	2h
Autonomie en veille	200h
Autonomie en fonctionnement	Environ 17h (50% volume)
Poids casque	51g
Poids base de charge	242g
Dimension casque	163.21*142.27*48.5mm
Dimension base de charge	79*73*31mm


DESCRIPTIF DU PRODUIT

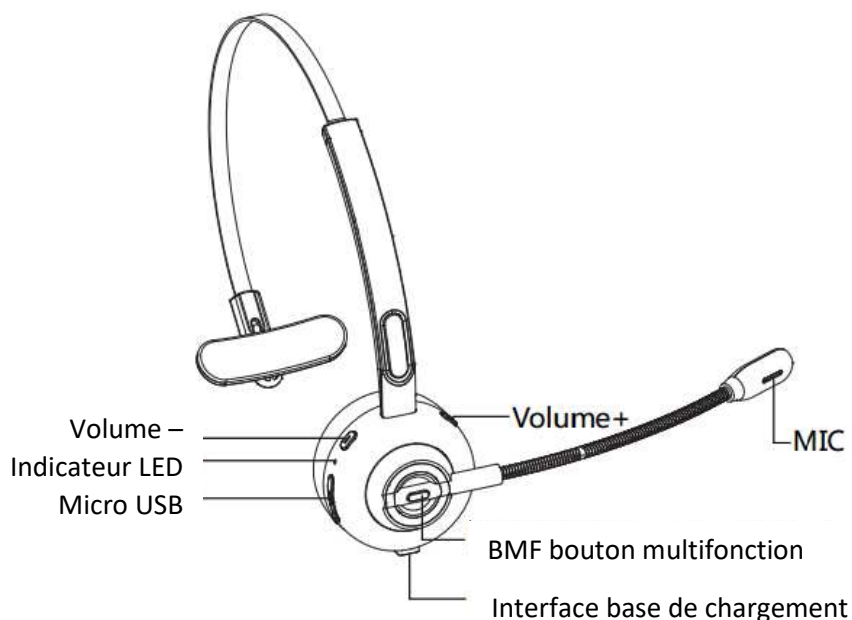

Notice d'utilisation

CONTENU

- A. Casque Bluetooth® TEC614 x 1
- B. Base charge x 1
- C. Câble charge Micro USB x 1
- D. Notice d'utilisation x 1

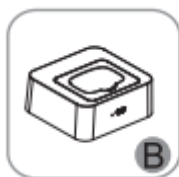

FONCTIONNEMENT

BOUTON	FONCTION	UTILISATION
BMF	Marche	En état Arrêt, appuyez longuement 1 à 3 secondes sur le bouton BMF pour allumer.
	Arrêt	En état Marche, appuyez longuement 5 secondes sur le bouton BMF pour éteindre.
	Entrer en mode appairage	En état Arrêt, appuyez longuement 5-8 secondes pour entrer en mode de couplage. Ou en mode veille non connecté, appuyez deux fois sur le bouton BMF pour entrer en mode de couplage.
	Lecture/Pause	Appuyez brièvement lors de la lecture de la musique.
	Rappeler	Appuyez deux fois sur BMF pour composer le dernier appel.
	Reconnecter	Lorsqu'il y a un enregistrement de couplage, allumez et entrez dans l'état de reconnexion ou appuyez brièvement sur BMF pour vous reconnecter en mode de couplage.
	Numérotation vocale	Appuyez longuement 1 seconde puis relâchez.
	Commutateur automatique	Appuyez longuement 1 seconde pour basculer le son entre le téléphone et le casque Bluetooth®.
	Répondre à un appel	Appui court (à l'arrivée d'un appel).
	Raccrocher Un appel	Appui court (pendant un appel).
Volume +	Rejeter un appel	Appuyez longuement 1 seconde (lorsque l'appel arrive).
	Volume +	Appui court
Volume -	Chanson suivante	Appuyez longuement 1 seconde
	Volume -	Appui court
Volume -	Chanson précédente	Appuyez longuement 1 seconde


Notice d'utilisation

APPAIRAGE ET CONNEXION BLUETOOTH®

A. En état d'arrêt, appuyez longuement pendant 5 à 8 secondes pour entrer en mode d'appairage, les LED bleu et rouge clignotent en alternance.

B. Recherchez et cliquez pour connecter «TEC614» sur les listes Bluetooth® de votre téléphone, le voyant passe au voyant bleu clignotant après la connexion, vous pouvez maintenant écouter de la musique du téléphone au casque.


C. Vous pouvez appuyer sur le bouton BMF sur le casque Bluetooth® pour contrôler la réponse/raccrocher un appel, lire/mettre en pause la musique, et sur les boutons et volume +/volume - pour aller aux chansons suivantes et précédentes et augmenter ou diminuer le volume.

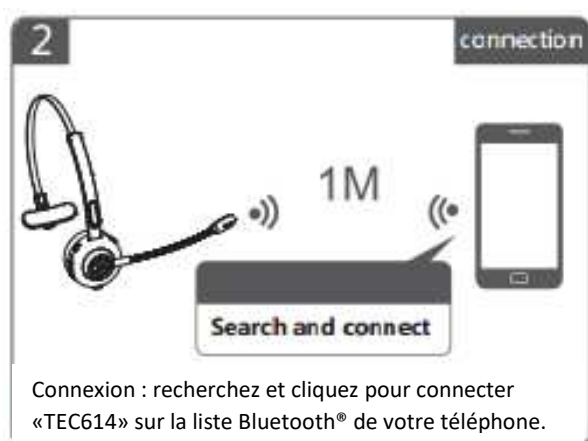

Notice d'utilisation

CONNEXION AVEC DEUX APPAREILS

- A. Suivez la partie précédente pour vous connecter au premier téléphone, puis désactivez la fonction Bluetooth® du premier téléphone.
- B. Appuyez à nouveau deux fois sur le bouton BMF pour passer en mode d'appairage avec le clignotement alterné des LED rouge et bleu.
- C. Recherchez et cliquez pour connecter «TEC614» sur les listes Bluetooth® de votre deuxième téléphone (ou PC), la LED passe en bleu et clignote lentement après la connexion.
- D. Réactivez la fonction Bluetooth® du premier téléphone, cliquez pour reconnecter «TEC614» sur les listes Bluetooth®. Le casque est maintenant connecté à deux appareils.

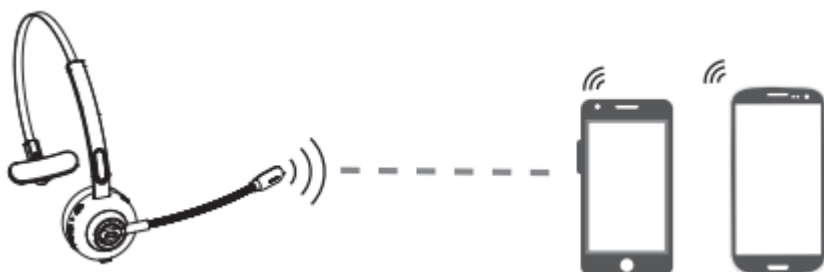

Remarque :

La musique ne peut être lue qu'à partir d'un seul téléphone sous deux connexions, lorsque vous souhaitez écouter de la musique à partir d'un autre téléphone, vous devez mettre en pause ou fermer la musique du téléphone précédent. Il en est de même pendant l'état de conversation.

INDICATEUR LED

Mode	Indicateur LED
Marche	Le voyant LED Bleu clignote 1 seconde
Arrêt	Le voyant LED rouge clignote 1 seconde
Mode appairage	Les voyants LED Bleu et Rouge clignotent alternativement
Déconnecté en mode Standby	Le voyant LED Bleu clignote toutes les 2 secondes
Connecté en Mode Standby	Le voyant LED Bleu clignote toutes les 5 secondes
Lecture musique	Le voyant LED Bleu clignote toutes les 5 secondes
Appel	Le voyant LED Bleu clignote toutes les 5 secondes
Enregistrement appairage supprimé	Les voyants LED Bleu et Rouge clignotent en alternance
Charge	Voyant LED Rouge fixe

Notice d'utilisation

Chargé complètement	Voyant LED Bleu fixe
Batterie faible	Voyant LED Rouge clignotant


CHARGE

Veuillez charger le TEC614 lorsque la LED rouge clignote.

Le temps de charge est d'environ 2 heures. La LED rouge fixe devient la LED bleue fixe lorsque la charge est complète.


Connexions charge

Veuillez connecter le TEC614 à un port de charge via le câble de charge Micro USB, tout chargeur peut être utilisé tels que chargeur de voiture, chargeur de voyage, ordinateur USB, etc.

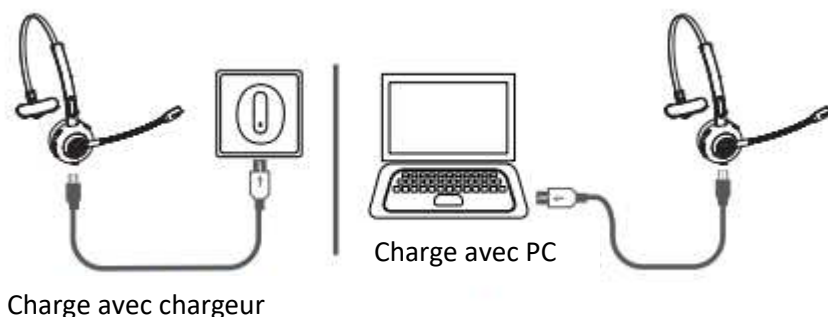

Utilisation de la base

Veuillez placer le TEC614 sur la base de chargement, puis connectez la base de chargement au chargeur USB via le port Micro USB de chargement.

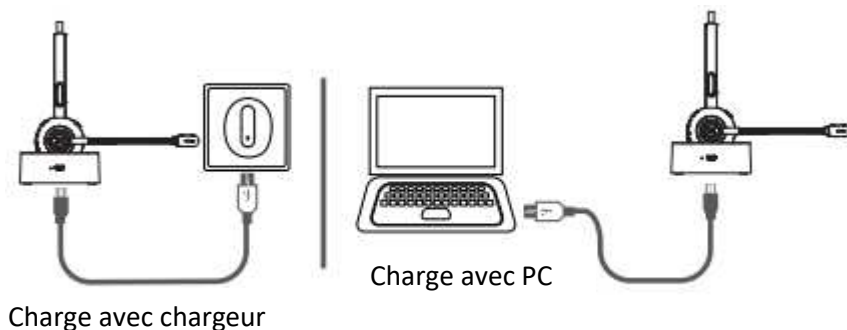

Note :

Veuillez charger le TEC614 au moins une fois tous les 2 mois lorsque vous ne l'utilisez pas.



Notice d'utilisation

ATTENTIONS ET QUESTIONS/REPONSES

A. Comment se reconnecter et fonctionner en cas d'échec de la reconnexion ?

Lorsque le TEC614 s'est connecté avec succès à votre téléphone portable pour la première fois, il recherchera et reconnectera automatiquement l'appareil couplé lors de la mise sous tension, en cas d'échec, veuillez le coupler et vous reconnecter.

B. Comment supprimer des enregistrements couplés ?

À l'état de mise sous tension, appuyez longuement sur le bouton de volume + et le bouton de volume - pendant 5 secondes pour effacer l'enregistrement de couplage. Les voyants LED bleu et rouge clignotent en alternance, ce qui signifie que l'enregistrement de couplage a été effacé et que le TEC614 ne se reconnectera pas à l'appareil connecté. En cas de problème de connexion, essayez d'abord d'effacer l'enregistrement de couplage.

C. Quel est le mot de passe pour l'association ?

Certains périphériques de connexion nécessitent un mot de passe pour le couplage, veuillez essayer 0000 ou 8888 ou 1111 ou 1234.

D. Quels appareils pourraient charger le casque ?

Tout chargeur de voiture, batterie de secours, PC, etc. qui ont une puissance de DC 5V et un courant de charge supérieur à 500mA peut être utilisé pour ce produit.

E. Fonctionnement de la fonction d'appel à trois.

Appel entrant pendant un appel : appuyez brièvement sur le bouton BMF pour répondre au nouvel appel et raccrocher l'appel en cours.

Appel entrant pendant un appel : appuyez deux fois sur le bouton BMF pour répondre au nouvel appel et conserver l'appel en cours.

Appel avec un appel entrant : appuyez longuement sur le bouton BMF pendant 1 seconde pour rejeter un nouvel appel.

Lorsque vous êtes en communication à trois, appuyez deux fois sur le bouton BMF pour basculer le son entre l'appel en cours et l'autre appel.



Notice d'utilisation

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Nous
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Déclarons sous notre propre responsabilité que l'équipement radioélectrique

Casque compatible Bluetooth®
TEC614 (fréquence radio 2402MHz-2480MHz)

Auquel cette déclaration s'applique, est conforme à la législation d'harmonisation de l'union applicable :
Directive 2014/53/UE


Usage efficace de fréquence radio standard(s) en application :
EN 300 328 V2.2.2: 2019-07

Compatibilité électromagnétique standards en application
EN 301 489-1 V2.2.2.3: 2019-11
EN 301 489-17 V3.1.1: 2017-02

Niveau de sécurité d'équipement informatique standard en application :
EN 62638-1 2014+A11 2017
EN 62479: 2010
EN 50663:2017

Mundolsheim, 03/12/2020

Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis