

Lautsprecher mit nachtlicht



Referenz : TES160
Version : 1.4
Sprache : Deutsch

Benutzerhandbuch




Vielen Dank für den Kauf unserer LIVOO Produkts. Wir legen großen Wert auf das Design, die Ergonomie und die leichte Verwendbarkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt vollkommen zufrieden sind.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.fr

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Der Lautsprecher wird bei normalem Betrieb oder beim Aufladen warm, dies ist normal
- Wenn Sie den Lautsprecher reinigen müssen, schalten Sie bitte den Lautsprecher aus und trennen Sie ihn von externen Geräten vor der Reinigung.
- Der Lautsprecher darf nicht fallen gelassen oder mit Füßen getreten werden.
- Verwenden Sie keinen Alkohol, Benzol und andere Chemikalien, um den Lautsprecher zu reinigen
- Platzieren Sie ihn nicht nahe an extrem kalten oder heißen Gegenständen.
- Bitte verwenden Sie nur das zur Verfügung gestellte Original Zubehör.
- Der Lautsprecher darf nicht ohne Genehmigung zerlegt werden.
- Die Servicezeit des Akkus des Lautspeakers hängt von der Leistung des gepaarten Mobiltelefons ab. Regeln Sie die Lautstärke Ihres Mobiltelefons auf etwa 70 % der maximalen Lautstärke. Dies kann die Betriebszeit verlängern.

AUSSEHEN DES PRODUKTS

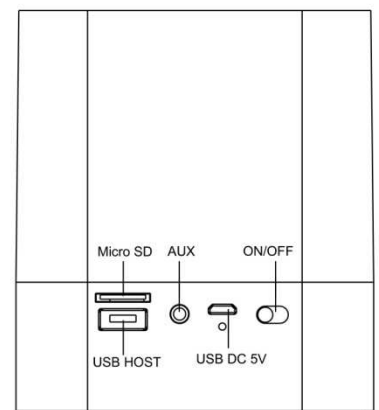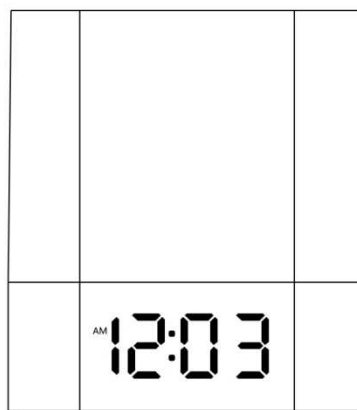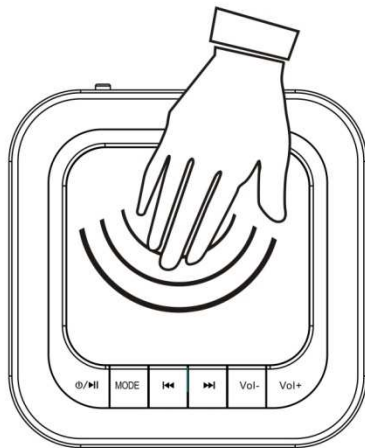

Wichtige Definition

Power/Play	MODE	Previous	Next	Vol-	Vol+
------------	------	----------	------	------	------

1. **Power/Play** Drücken und halten Sie " **Power/Play** ", um den Lautsprecher auszuschalten. Drücken Sie " **Power/Play** ", um den Lautsprecher einzuschalten.

Benutzerhandbuch

Drücken Sie "⏮/⏭", um Musik wiederzugeben oder zu pausieren, wenn das Gerät im Musikwiedergabe-Modus ist.

Drücken Sie "⏮/⏭", um einen Anruf zu beantworten oder zu beenden, wenn das Gerät im Freisprechmodus ist

2. **MODUS**

Drücken Sie "**MODUS**", um den Modus zu wählen.

Drücken und halten Sie "**MODUS**", um die Zeit in der Uhr oder die Alarmzeit im Alarmmodus einzustellen

3. ⏮

Drücken Sie "⏮", um zum vorherigen Song zu gelangen. Drücken und halten Sie "⏮", um schnell zurückzukommen.

Drücken Sie "⏮", um 12 Std./24 Std. Modus in der Uhr einzustellen

4. ⏭

Drücken Sie "⏭", um den nächsten Song laufen zu lassen. Drücken und halten Sie "⏭" für den schnellen Vorlauf.

Drücken Sie "⏭", um 12 Std./24 Std. Modus in der Uhr einzustellen

00:03 ^{AM} 12:03

5. **Vol -**

Drücken Sie "**Vol -**", um die Lautstärke zu verringern

6. **Vol +**

Drücken Sie "**Vol +**", um die Lautstärke zu erhöhen

7. **Lautsprecher Netz**

Berühren Sie es, um die Zeit anzuzeigen. Berühren Sie es einmal wenn der Alarm klingelt, um auf den Alarm Schlummer zu wechseln. Berühren Sie es zweimal, wenn der Alarm klingelt, um den Alarm auszuschalten. Drücken Sie es, um die Lichthelligkeit einzustellen.

8. **EIN/AUS**

Drücken Sie die Taste Ein/Aus nach links, um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Taste nach rechts um das Gerät auszuschalten

Stromversorgung des Geräts

1. (DC 5 V) Stromversorgung
2. Eingebauter Lithiumakku

Hinweis zum Wiederaufladbaren Lithium-Akku

1. **Aufladen:** Stecken Sie das USB-Kabel ein, dann leuchtet die rote LED-Anzeige auf und zeigt an, dass das Gerät geladen wird. Der Lithium-Akku ist nach ca. 8-10 Stunden Aufladezeit voll
2. Um zu verhindern, dass der Lithium-Akku beschädigt wird oder elektrisch leckt, laden Sie bitte den Lithium-Akku innerhalb von zwei bis drei Monaten mindestens einmal auf.

Benutzerhandbuch

FUNKTION

Ein/Aus-Taste Wenn Sie die Ein/Aus-Taste nach links schieben, wird das Gerät eingeschaltet und die LED-Anzeige zeigt "HI"

Berühren Sie das Lautsprechernetz, um vier Niveaus einzustellen (kein Licht/niedrige Helligkeit/mittlere Helligkeit/hohe Helligkeit).

Reihenfolge der Funktionen: Zeit->Kalender->Alarm->FM-Radio->Bluetooth®->Musik-Player (MP3)->Line In->FM->Schlafen->Zeit

Der Standardmodus beim Einschalten des Gerätes ist Zeit.

AM 12:00

Zeitmodus

Drücken Sie "**MODUS**", um den Zeitmodus aufzurufen.

Drücken und halten Sie den Zeit-Einstellmodus,

Drücken Sie "◀" oder "▶", um die Ziffern für Jahr/Monat/Tag/Stunde/Minute einzustellen

Drücken Sie die Taste "**MODUS**" erneut, um die Einstellung zu bestätigen.

20 15 808 808

AM 12:00 AM 12:00 AM 12:00

Alarm-Modus


Wenn Sie im Alarm-Modus sind, drücken und halten Sie die Taste "**MODUS**", um die Alarmmodus Einstellung aufzurufen.

Drücken Sie "◀" oder "▶", um die Ziffern der Stunde und Minute einzustellen.

Drücken Sie die Taste "**MODUS**", um den Alarm Ein/Aus zu stellen. Drücken Sie "◀" oder "▶", um den Alarm EIN oder AUS zu stellen

AM 7:00 AM 7:00 AM 7:00

Benutzerhandbuch

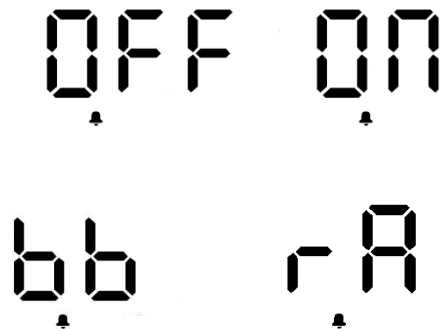

Drücken Sie die Taste "**MODUS**", um die Soundquelle des Alarms einzustellen.

Drücken Sie "◀◀" oder "▶▶", um die im FM-Radio, integrierte in Soundquelle (Vogelstimme) zu wählen

Drücken Sie die Taste "**MODUS**" erneut, um die Einstellung zu bestätigen.

Der Standard-Alarmton ist die Vogelstimme. Ein anderer Alarmton kann vom Benutzer definiert werden
(1. Setzen Sie einen Verzeichnisnamen als Alarm in der TF-Karte oder USB-Stick und speichern Sie eine Song-Datei (* .Mp3) im Verzeichnis Alarm

2. Setzen Sie eine TF-Karte oder USB-Stick in den Lautsprecher, dann stellen Sie den Alarmton ein)

FM Radio-Modus (Eingebaute interne Antenne)

Drücken Sie die Taste "**MODUS**", um den FM-Modus aus dem Line-in-Modus aufzurufen

Drücken Sie die Taste "◀◀", um die Sender manuell vorwärts zu suchen

Drücken Sie die Taste "▶▶", um die Sender manuell rückwärts zu suchen

Drücken und halten Sie die Taste "**MODUS**", um die UKW-Sender zu suchen und automatisch zu speichern

Drücken Sie die Taste "⏻/▶", um die gespeicherten programmierten UKW-Sender zu wählen

Passen Sie die Position des Gerätes an oder stecken Sie das 3,5 mm Eingangskabel Leitung in die AUX-Buchse, um beste Empfangsqualität zu erhalten



Bluetooth®-Modus

Drücken Sie die Taste "**MODUS**", um den Bluetooth®-Modus auszuwählen.

Wenn Sie im Bluetooth®-Modus sind, zeigt die LED-Anzeige "BLAU" und das bedeutet, dass das Bluetooth®-Gerät bereit ist, gesucht und gekoppelt zu werden.



Aktivieren Sie die Bluetooth®-Konnektivität auf Ihrem Gerät wie Smartphone oder Tablet-PC und stellen Sie es ein nach dem Bluetooth® Gerät "TES160" zu suchen. Sie hören einen Ton, wenn die Verbindung erfolgreich war. (Nur für den Fall, wenn Ihr Bluetooth®-Version eine höhere Version verwendet, kann nach einem Passcode gefragt werden, geben Sie dann einfach "0000" ein)

Benutzerhandbuch

- Multimedia Lautsprecher

Bei der Wiedergabe von Musik .

Drücken Sie die Taste "◀", um den vorherigen Song auszuwählen. Drücken Sie die Taste "▶", um den nächsten Song auszuwählen.

Drücken Sie die Taste "⏮/▶", um die Musik abzuspielen/pausieren.

Drücken Sie die Taste "Vol +", um die Lautstärke zu erhöhen Drücken Sie die Taste "Vol -", um die Lautstärke zu verringern

Der Nutzer verwendet das Smartphone, um den Multimedia-Lautsprecher zu steuern

- Hörer und Freisprech-MODUS

Drücken Sie "⏮/▶", um einen Anruf zu beantworten oder zu Beenden.

Bei Rückkehr in den Bluetooth®-Modus, wird das Bluetooth®-Gerät und das Mobiltelefon automatisch gepaart

MP3-Modus

Stecken Sie den USB-Datenträger oder die Micro SD-Karte in den Lautsprecher, dieser schaltet automatisch in den MP3-Modus und spielt die Musik direkt ab. Drücken Sie die Tasten zur Auswahl des vorherigen oder nächsten Songs und zum Anpassen der Lautstärke.

NO d SCH

00:01 00:01
SD USB

AUX (LINE-IN) Modus

Drücken Sie die Taste "MODUS", um den Audio-Eingang (Line / AUX) Modus zu wählen.

LINE-IN-Kabel wird in die AUX-Buchse eingeführt, um eine Verbindung mit dem externen Player-Gerät oder Computer-Audio-Verbindung herzustellen.

LINE

Drücken Sie die Taste "Vol +", um die Lautstärke zu erhöhen

Drücken Sie die Taste "Vol -", um die Lautstärke zu verringern

Schlaf-Modus(Automatische Schlafeinstellung)

Drücken Sie "MODUS", um den Schlafmodus aufzurufen.

Benutzerhandbuch

Drücken Sie "⏻/⏮", um die Zeit einzustellen (ausschalten / 15/30/60 / 120 Minuten); diese Einstellung funktioniert einmal.

Das nächste Mal wenn der Benutzer diese Funktion verwendet, muss er diese Einstellung wieder vornehmen.

SOFF 5 15

FAQ:

Keine Stromversorgung	Überprüfen Sie den Lithium-Akku, ob er noch Energie hat oder nicht Prüfen Sie ob der DC 5 V Stecker richtig angeschlossen ist
Kein Ton oder Tonverzerrung	Überprüfen Sie den Pegel der Lautstärke, ob er nicht auf Null-Status steht Überprüfen Sie die Musikdatei, ob sie beschädigt ist oder nicht. Eine beschädigte Musikdatei erzeugt Klangverzerrungen und kann nicht abgespielt werden. Bitte nur gute Musikdateien benutzen. Prüfen Sie, ob der Lithium-Akku nicht genug Energie hat
Gerät hängt sich auf	Schalten Sie den Strom AUS und schalten dann wieder ein oder nach dem Aufladen, schalten Sie den Strom noch einmal ein

Spezifikationen

DISPLAY	LED	
Integrierter wiederaufladbarer Lithium-Akku	Spielzeit: Max 6 ~ 8 Stunden *Je nach Niveau der Lautstärke	
EINGANG Audio in (AUX)	Max. Eingang	(L) 300mV + (R) 300mV
	Ausgangsleistung	5 W

Benutzerhandbuch

MP3	MP3 Bitrate	8 Kbps - 320 Kbps
	Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)	85 dB
	Signalverzerrung	<0,55 %
Musik-Format:	MP3	
Betriebstemperatur	-5 Bis 40 Grad Celsius	

REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel die das Gerät beschädigen können.

LIVOO
Feel good moments
Benutzerhandbuch

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Uns
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Wir erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die Funkgeräte

Lautsprecher mit nachtlicht
TES160 (Frequenzbereich 2402MHz-2480MHz)

die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie erfüllen 2014/53/EU

Folgende Standards wurden angewandt:

Funk : EN 300 328 V1.9.1
EMC : EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-17 V2.2.1
Gesundheit und Sicherheit : EN 60950 EN62311

Mundolsheim 15/02/2018

LIVOO
Feel good moments
Benutzerhandbuch



Korrekte Entsorgung des Geräts
(Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.